

Unical®



KTsmart

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO

Indice


1	DESCRIZIONE	4
2	DIMENSIONI	4
3	CARATTERISTICHE TECNICHE	4
4	AVVERTENZE	5
5	INSTALLAZIONE	5
6	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	5
7	SCHEMA DI COLLEGAMENTO	7
8.	Introduzione	12
9.	Modalità di funzionamento	13
9.1	Modalità automatico	13
9.2	Modalità manuale temporaneo	13
9.3	Modalità manuale.....	13
10.	Pagina principale.....	14
10.1	Stop.....	15
11.	Pagina cronotermostato	16
11.1	Funzione copia giorno.....	16
12.	Pagina impostazioni.....	17
12.1	Blocco touch	17
12.2	Impostazioni data e orologio di sistema	17
12.3	Impostazioni display	18
12.4	Configurazione WiFi	19
12.5	Configurazione utente/1	19
12.6	Configurazione utente/2	23
13.	Configurazione installatore	25
13.1	Configurazione bus	25
13.2	Recovery WiFi.....	27
13.3	Offset temperatura.....	27
13.4	Offset umidità	27
13.5	Configurazione uscita	27
13.6	Limite massimo Setpoint riscaldamento	28
13.7	Limite minimo Setpoint raffrescamento	28
13.8	Modulo Fan Coil	28
13.9	Password Installatore	28

14. Versioni cronotermostato.....	29
14.1 Versione RR.....	29
14.2 Versione RA.....	29
15. Controllo luci e automazioni Klever.....	31
16. App Kblue MyTherm	32
16.1 Login.....	32
16.2 Creazione di un impianto.....	33
16.3 Aggiunta di un nuovo cronotermostato	34
16.4 Dashboard	36
16.5 Gestione impianti	45
16.6 Gestione account	45

1. Descrizione

KTsmart è un cronotermostato caldo/freddo che permette il controllo di una zona termica. Sensore di temperatura, umidità relativa e punto di rugiada integrato.

2. Dimensioni

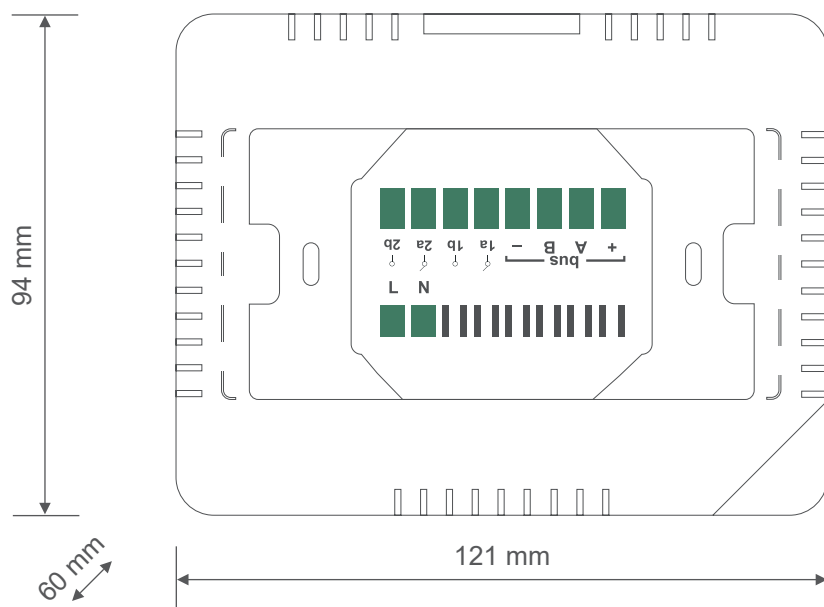

3. Caratteristiche tecniche

- Tensione di alimentazione: $12V \pm 15\%$, $100 \div 290VAC \sim / 47 \div 63Hz$
- Assorbimento: 65 mA max 120mA
- Installazione orizzontale a parete o su scatola portafrutto 3 moduli
- Temperatura di esercizio: da +5 a +50°C
- Sensore di temperatura: 5-50°C | $\pm 0,5^\circ C$
- Sensore di umidità relativa: 20-80% | $\pm 5\%$
- Classe di protezione: IP10
- Display TFT a colori 2,8"
- Uscite configurabili:
 - 2 uscite a relè bistabili. 5A max con carico resistivo, 2A max con carico induttivo.
- WiFi 802.11
- Dimensioni: 94x60x121 mm (HxPxL)
- Peso: 187 gr.

Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11 b/g/n, frequenza 2.4-2.4835 GHz. Potenza di trasmissione <20dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2.

4. Avvertenze

- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Prima di ogni operazione di manutenzione e prima di accedere alle parti interne dell'unità, togliere l'alimentazione elettrica.


5. Installazione

L'apparecchio deve essere installato a parete a un'altezza di 1,5 m da terra, in una posizione idonea alla corretta rilevazione della temperatura ambiente.


Può essere installato direttamente a muro o su scatole portafrutto 2 e 3 moduli.

Va utilizzato in luoghi asciutti e non polverosi a temperatura compresa tra 5° C e 50° C.


6. Istruzioni di montaggio

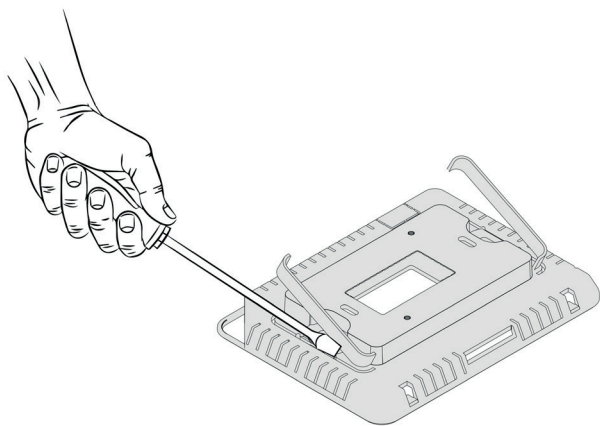


1a. Per installare l'apparecchio su scatola portafrutto 3 moduli rompere le due alette laterali.

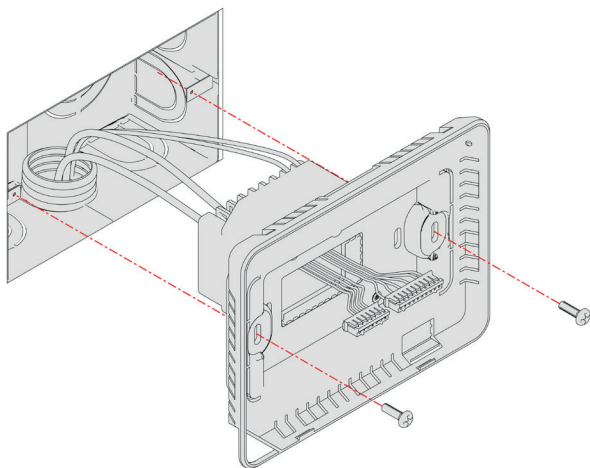


3a. Montare l'apparecchio su scatola portafrutto 3 moduli dopo aver proceduto con i relativi collegamenti (vedi cap. collegamenti).

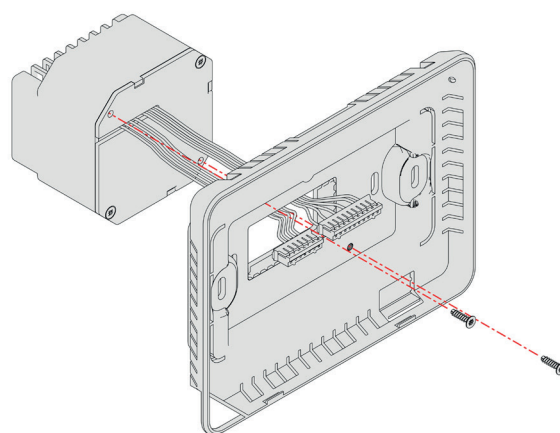


2a. Montare il modulo add-on sul retro del termostato tenendo i connettori rivolti verso l'alto e fissarlo con le 2 viti.

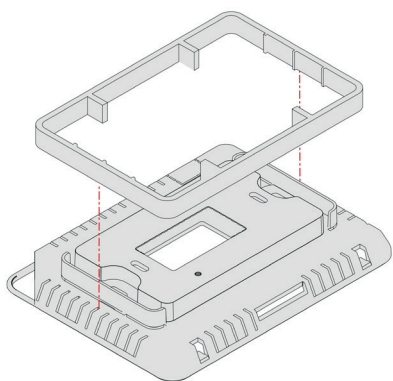


1b/1c. Per installare l'apparecchio su scatola portafrutto 2 moduli aggiungere la cornice (non fornita in dotazione).

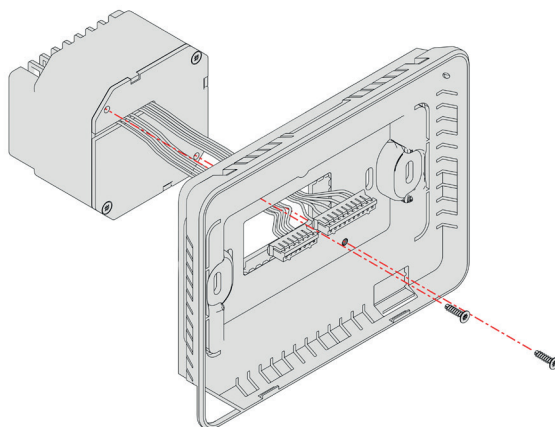


2b. Montare il modulo add-on sul retro del cronotermostato tenendo i connettori rivolti verso l'alto e fissarlo con le 2 viti.

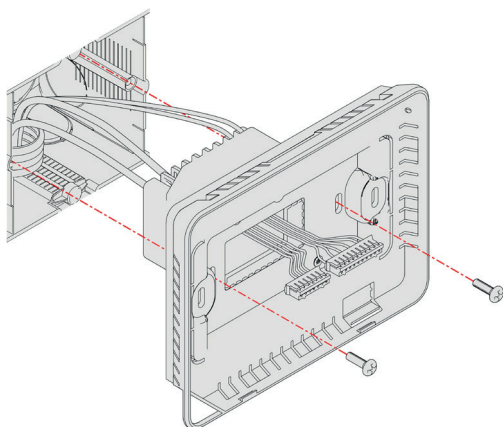


3b. Montare l'apparecchio su scatola portafrutto 2 moduli dopo aver proceduto con i relativi collegamenti (vedi cap. collegamenti).

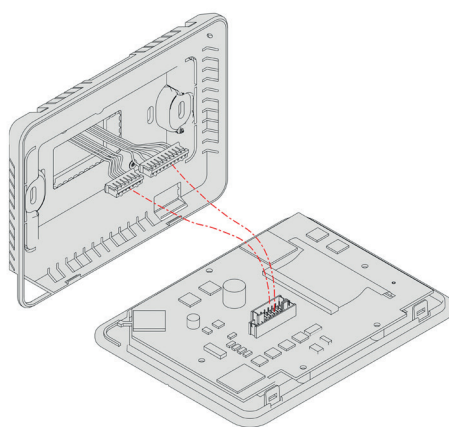

4. Collegare i connettori del modulo add-on al display seguendo l'ordine illustrato.

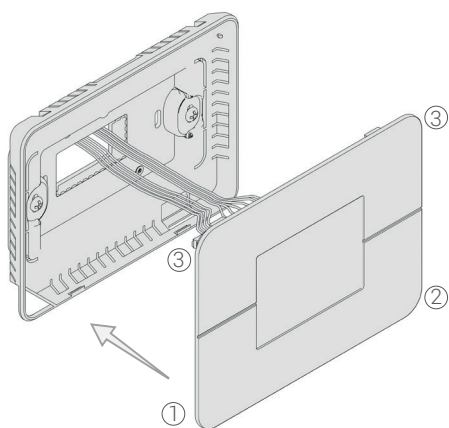


5. Installare il display sul retro dell'apparecchio seguendo l'ordine degli angoli illustrato.

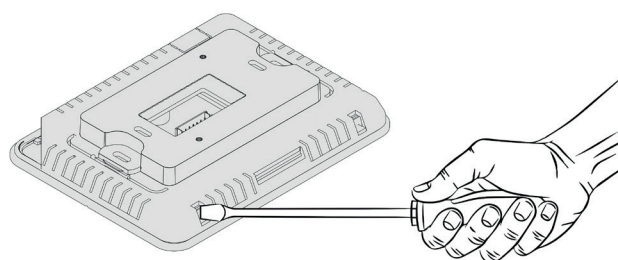

6. In caso di necessità, per aprire l'apparecchio fare leva con un cacciavite.

7. Schema di collegamento

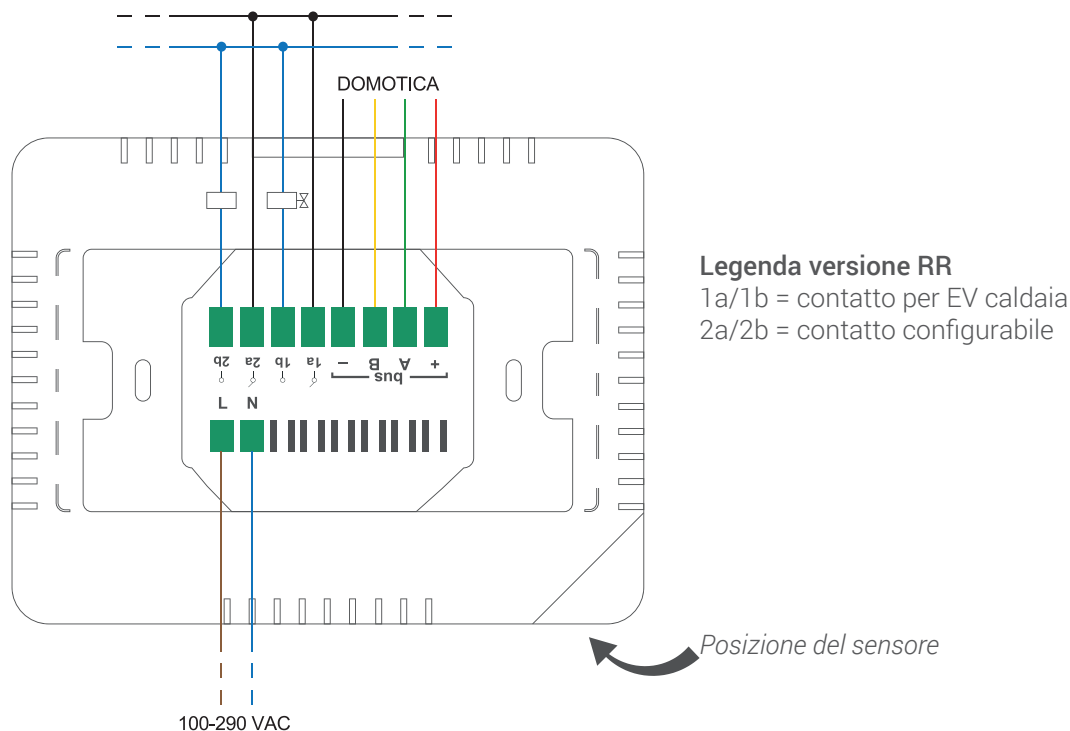

Il cronotermostato WiFi può sostituire agevolmente un classico termostato tradizionale a parete grazie ad un modulo add-on fissato sulla parte posteriore del dispositivo che permette l'alimentazione diretta con tensione di rete 230VAC. Sono inoltre disponibili delle uscite digitali per il pilotaggio di un contatto caldaia o analogica per la modulazione di un fancoil analogico.

È inoltre possibile collegare il cronotermostato Smart Kult ad un cavo BUS per l'invio di comandi domotici come il controllo delle automazioni o lo spegnimento delle luci.

Per tale applicazione impiegare cavo per segnali a quattro conduttori (2x0,75 + 2x0,22). In condizioni ideali la lunghezza massima del BUS è 1Km. In caso di cadute di tensione lungo la linea 12V $\overline{---$ del BUS è necessario inserire un alimentatore supplementare.

KTsmart è dotato di un modulo add-on applicato nel retro del cronotermostato WiFi, disponibile con doppio contatto a relè bistabile 1 contatto caldaia + 1 configurabile (stagione, confronto su % umidità, confronto punto rugiada).

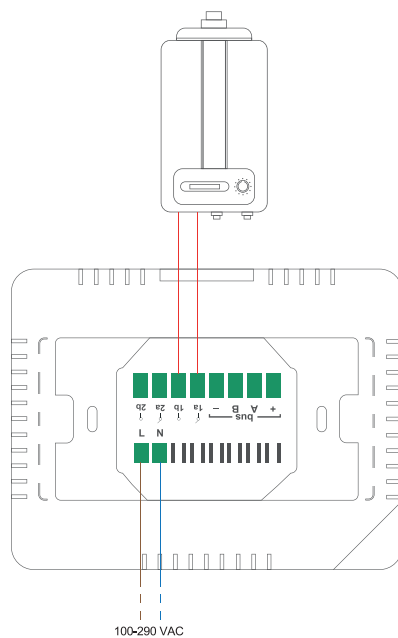


Fig. 1 Versione RR
Collegamento con caldaia
Solo riscaldamento

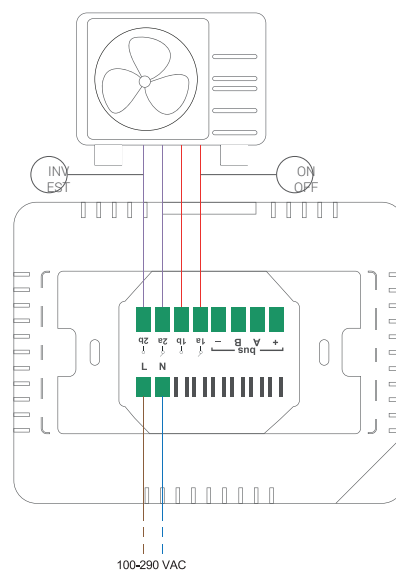


Fig. 2 Versione RR
Collegamento con pompa di calore
Riscaldamento e raffreddamento

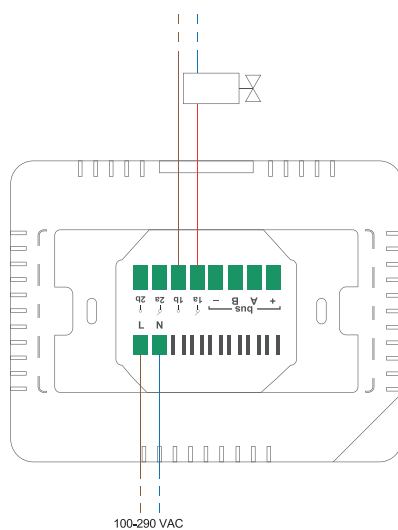


Fig. 3 Versione RR
Collegamento con elettrovalvola
Solo riscaldamento

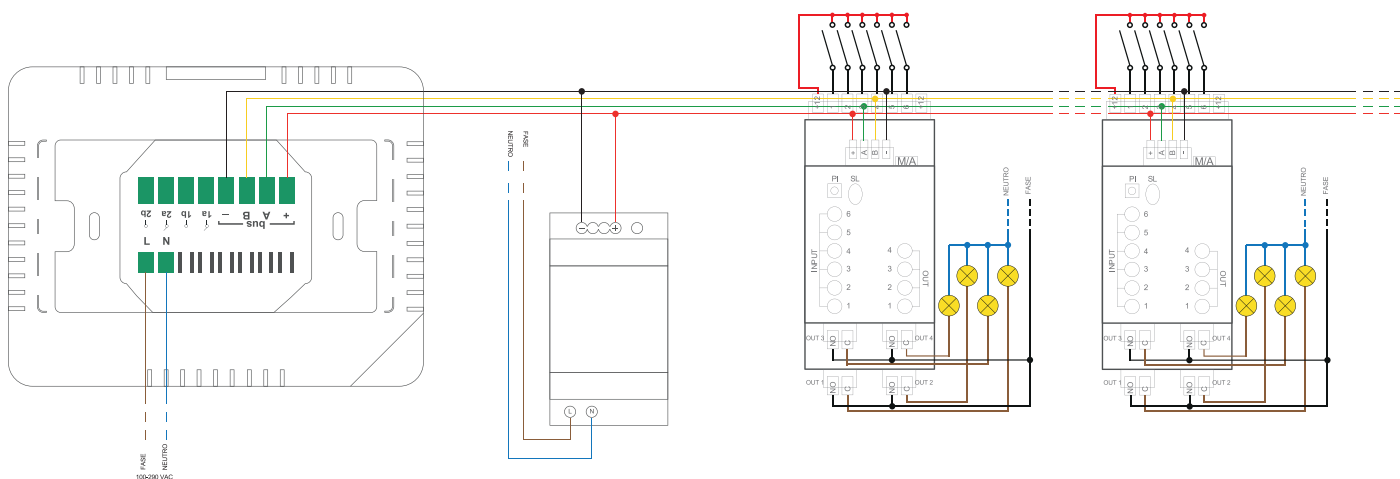


Fig. 5 Illuminazione

Collegamento con moduli espansione luci **ETH-S64RB** (opzionale)

N.B. Nel caso di connessione a moduli slave tramite BUS è necessaria l'introduzione di 1 alimentatore (KB-POW60-3M) come da figura e in questo caso diventa superflua, ma non dannosa, l'alimentazione locale del dispositivo KTsmart che può quindi essere rimossa.

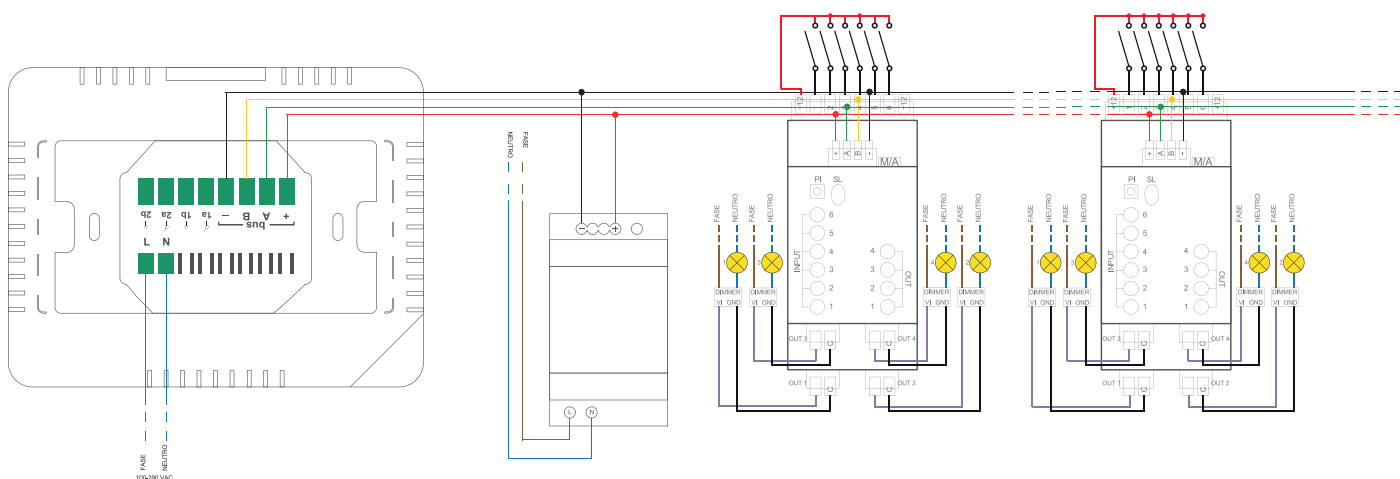


Fig. 6 Illuminazione dimmerata

Collegamento con moduli espansione luci **ETH-S64A** (opzionale)

N.B. Nel caso di connessione a moduli slave tramite BUS è necessaria l'introduzione di 1 alimentatore (KB-POW60-3M) come da figura e in questo caso diventa superflua, ma non dannosa, l'alimentazione locale del dispositivo KTsmart che può quindi essere rimossa.

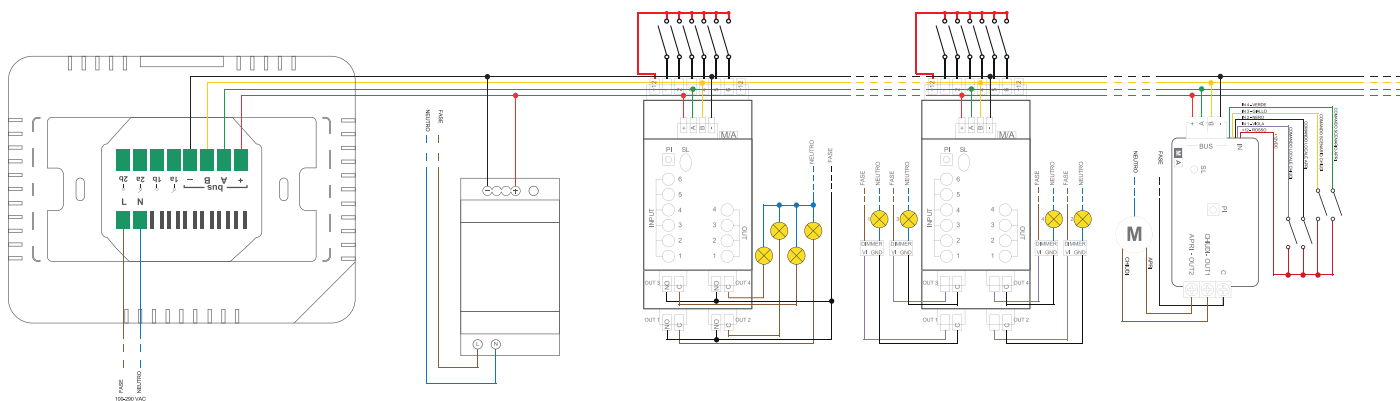


Fig. 9 Illuminazione mista e automazioni

Collegamento con moduli espansione luci **ETH-S64RB** ed **ETH-S64A** (opzionali) e con modulo espansione automazioni **ETH-I42TR** (opzionale)

N.B. Nel caso di connessione a moduli slave tramite BUS è necessaria l'introduzione di 1 alimentatore (KB-POW60-3M) come da figura e in questo caso diventa superflua, ma non dannosa, l'alimentazione locale del dispositivo KTsmart che può quindi essere rimossa.

Avvertenza per la sicurezza
L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali.
L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi.
L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Kblue s.r.l. non può essere considerata responsabile.

Smaltimento imballo
Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

Smaltimento del prodotto
Il prodotto alla fine della propria vita utile dovrà essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata di rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006.

8. Introduzione



Il primo cronotermostato WiFi che gestisce anche la domotica di casa

Una linea moderna e un design innovativo contraddistinguono ETH-WI-THTERM, il primo cronotermostato con connettività WiFi che gestisce anche la domotica di casa.

Un cronotermostato/umidostato che soddisfa esigenze di elevata qualità e sicurezza domestica, offrendo la massima facilità d'uso per controllare l'impianto sia da locale sia da remoto.

La connettività WiFi integrata, unita alla nuova funzione di geolocalizzazione dell'app Kblue My Therm, consente di mantenere la temperatura e l'umidità di casa a livelli ottimali senza sprechi energetici.

La compatibilità con un'alimentazione a 230V e il basso voltaggio, assieme ai relè smart e le opzioni di uscita analogica a 0-10V, permettono inoltre l'utilizzo del nuovo cronotermostato Smart Kult anche in sistemi di riscaldamento e climatizzazione già esistenti.

L'ampio display a colori touch screen e l'intuitiva interfaccia utente rendono ETH-WI-THTERM uno strumento davvero semplice per il controllo della temperatura, sia in modalità tradizionale, offline, sia con connessione WiFi attraverso l'app su smartphone - connettività cloud dedicata per gestire anche luci e automazioni (Kit Klever).

Il nuovo cronotermostato WiFi Smart Kult è disponibile in due versioni: la prima prevede due relè di uscita (versione RR), la seconda invece un relè ed una uscita analogica (versione RA).

9. Modalità di funzionamento

Sono previste 3 modalità di funzionamento
AUTOMATICO, MANUALE TEMPORANEO e MANUALE di seguito descritte:

9.1 Modalità automatico

La modalità automatico è identificata dal simbolo  e prevede il funzionamento secondo il programma attivo e relativo cronoprogramma. Per attivarla, cliccare sull'icona di modalità attiva o cambiare programma.

Quando il controllo è in modalità automatica sono gestite fino a otto fasce orarie indipendenti per ogni giorno della settimana. In ogni intervallo orario è possibile definire una temperatura di SETPOINT diversa. In questo modo, nel corso della giornata, la temperatura di zona seguirà le variazioni definite nelle fasce.

L'utente può modificare manualmente il SETPOINT della temperatura o decidere di tornare alla modalità automatica.

9.2 Modalità manuale temporaneo

La modalità manuale temporaneo è identificata dal simbolo  ed è attivata nel momento in cui viene modificata la temperatura di SETPOINT impostata. Per disattivarla, cliccare sull'icona di modalità attiva. Questa modalità viene disattivata automaticamente nel momento in cui si passa ad una diversa fascia prevista nel cronoprogramma.

9.3 Modalità manuale

È identificata dal simbolo  e prevede la gestione del SETPOINT completamente manuale.

Attivabile solamente a partire dalla modalità manuale temporaneo cliccando sull'icona di modalità attiva.

10. Pagina principale

La pagina principale permette la visualizzazione del nome della zona in alto.
Al centro vi è la temperatura rilevata e subito sotto la temperatura impostata (temperatura SETPOINT).
A sinistra viene visualizzata l'umidità relativa come in figura:



In tabella troviamo la spiegazione delle singole icone presenti nella pagina principale:



Stato collegamento WiFi in alto a sinistra:

- Grigio (fisso) quando la scheda WiFi non è accesa.
- Giallo (fisso) quando il WiFi è attivo in modalità access point.
- Rosso (fisso) quando il WiFi è attivo ma non riesce a collegarsi alla rete configurata.
- Rosso (lampeggiante) durante il tentativo di connessione alla rete configurata.
- Arancione (fisso) quando il WiFi è attivo e collegato alla rete configurata ma non riesce ad accedere al cloud.
- Arancione (lampeggiante) durante il tentativo di connessione al cloud
- Bianco (fisso) quando il WiFi è attivo e il cronotermostato è collegato alla rete configurata/cloud.



Lampeggiante in alto a sinistra, indica la sincronizzazione con la rete del cronotermostato in corso.



Lampeggiante in alto a sinistra, indica la disponibilità di uno o più aggiornamenti.



In alto a sinistra, indica una condizione di errore.



Lampeggiante in alto a sinistra, indica che è in corso il download degli aggiornamenti.



Permette di accedere e modificare il cronoprogramma del programma attivo.



Consentono la modifica della temperatura impostata SETPOINT. Comportano l'attivazione del funzionamento manuale temporaneo.

	FUNZIONAMENTO AUTOMATICO. Identifica che il cronotermostato sta impostando le temperature secondo le fasce del cronotermostato.
	FUNZIONAMENTO MANUALE TEMPORANEO. Indica una temperatura impostata SETPOINT costante fino alla prossima variazione di fascia secondo cronoprogramma. Una pressione di questa icona porta al funzionamento in modalità manuale.
	FUNZIONAMENTO MANUALE. Indica una temperatura impostata SETPOINT costante per tutte le ore del giorno. Una pressione di questa icona ripristina il funzionamento automatico.
	Indica che il cronotermostato è acceso. Una pressione di questa icona permette di accedere alla pagina di selezione funzionamento.
	Indica che il cronotermostato è spento. Una pressione di questa icona permette di accedere alla pagina di selezione funzionamento.
	Indica che il cronotermostato è in funzionamento antigelo. Una pressione di questa icona permette di accedere alla pagina di selezione funzionamento.
	Programma estate in esecuzione. Una pressione di questa icona permette di accedere alla pagina di selezione programmi.
	Programma inverno in esecuzione. Una pressione di questa icona permette di accedere alla pagina di selezione programmi.
	Programma numero 1 in esecuzione. Una pressione di questa icona permette di accedere alla pagina di selezione programmi.
	Questa icona premette di accedere alla pagina di impostazioni (vedi cap. 12 PAGINAIMPOSTAZIONI).
	Di colore bianco identifica che la temperatura impostata SETPOINT è raggiunta. Di colore rosso o blu segnala rispettivamente l'attivazione della zona in riscaldamento o raffrescamento per raggiungere il SETPOINT.
	Queste icone sostituiscono i simboli del punto precedente quando il cronotermostato gestisce un ventilconvettore o altro dispositivo a tre velocità.
	Indica il corretto funzionamento della domotica su bus Klever. È possibile controllare lo stato di ogni modulo dal menù Klever > Info Impianto (cfr. cap. 13.1.1.4).
	Di colore rosso, indica un errore di comunicazione sul bus Klever. L'errore può riguardare uno dei moduli della domotica (cfr. cap. 13.1.14) o il modulo ETH-S04FC per la regolazione dei dispositivi fancoil.

10.1 Stop

Impostando una fascia di stop in un programma di tipo raffrescamento, compare -- nella pagina principale al posto del SETPOINT di temperatura. Il sistema non sta raffreddando, ovvero l'uscita di raffreddamento non è attiva.

Note: da non confondere stop con arresto. Stop è la condizione temporanea di stop definita solamente nella fascia del cronoprogramma. Arresto è una modalità di funzionamento nella quale il cronoprogramma non viene considerato.

11. Pagina cronotermostato

Dalla pagina principale selezionando  si accede alla pagina di impostazione delle fasce del cronotermostato. È possibile l'attivazione fino ad un massimo di otto fasce diverse per i singoli giorni della settimana. Per ogni fascia va definita la temperatura di SETPOINT e l'orario di termine fascia.

	Lunedì		
5	20.0	23:59	
6	20.0	23:59	
1 	17.0	7:00	
2	20.0	20:00	
			

La figura riporta un esempio di configurazione per il lunedì: usare il tasto in alto a destra  per spostarsi tra i vari giorni. Il display mostra quattro righe che riportano i dati impostati in 4 fasce del giorno selezionato. La terza riga, visualizzata con caratteri più grandi, indica la fascia selezionata e quindi modificabile.

Per procedere alla variazione del SETPOINT e dell'orario di fine fascia selezionare prima il dato della prima colonna e usare i tasti freccia   per portarsi sulla fascia che si vuole modificare.

Selezionare la seconda colonna per variare la temperatura di SETPOINT usando sempre i tasti freccia  .

Selezionare, infine, la terza colonna per variare l'orario di termine fascia.

Durante la fase di modifica il dato sarà evidenziato di colore blu, verrà inoltre visualizzata l'icona della temperatura associata nel menù Temperature (vedi cap. 12.5.1). Nella figura di riferimento è evidenziata la fascia 1 con SETPOINT a 17.0°C corrispondente alla fascia  Economy.

Per uscire salvando le modifiche apportate premere il tasto di conferma  altrimenti premere il tasto .

Esempio configurazione con tre fasce giornaliere:

dalle 00:00 alle 7:00 17°C

dalle 7:00 alle 20:00 20°C

dalle 20:00 alle 23:59 16°C

1. Selezionare la prima colonna della terza riga e scorrere con le frecce per posizionarsi sulla fascia n° 1.
2. Evidenziare, quindi, la colonna temperatura e usando le frecce impostare il valore 17°C.
3. Passare, quindi, alla terza colonna per definire il termine della prima fascia alle ore 7:00.
4. Selezionare nuovamente la prima colonna e usando le frecce posizionarsi sulla fascia n° 2.
5. Evidenziare la colonna temperatura e impostare il valore 20°C.
6. Completare la programmazione della seconda fascia definendo il termine alle ore 20:00.
7. Terminare le impostazioni definendo i dati della terza fascia ricordandosi di impostare il valore 23:59 per definire il termine della giornata. Le rimanenti fasce 4, 5 e 6 non essendo utilizzate riportano sempre il termine delle 23:59.

11.1 Funzione copia giorno

Quando le impostazioni delle fasce climatiche si ripetono nei vari giorni è possibile usare una comoda funzione che permette di copiare la configurazione di un giorno in altri.

Per usarla accedere alla pagina impostazione fasce cronotermostato  e con il tasto  posizionarsi nel giorno da copiare.

A questo punto premere il tasto copia  in alto a sinistra del display in modo da aprire la pagina dove selezionare i giorni in cui copiare le impostazioni delle fasce.

I tasti freccia   permettono di scorrere i vari giorni mentre per selezionare o deselezionare il singolo giorno è sufficiente premere sul nome dello stesso.

Per uscire salvando le modifiche apportate premere il tasto di conferma  altrimenti premere il tasto .

12. Pagina impostazioni



Nella pagina impostazioni è possibile accedere, premendo sulle icone, alle seguenti pagine:



12.1 Blocco touch



Selezionare l'icona a fianco per bloccare il display per 20 secondi permettendone la pulizia con un panno umido.

12.2 Impostazioni data e orologio di sistema



Selezionare l'icona a fianco per modificare la data o l'ora del sistema.



La figura mostra la pagina orologio. Selezionare il dato ora, minuti, giorno, mese o anno per abilitare la modifica.

Con i tasti   modificare il valore come desiderato.

Per uscire salvando le modifiche apportate premere il tasto di conferma  altrimenti premere il tasto .

NOTE: nel caso in cui il cronotermostato sia connesso alla rete WiFi, quando vengono modificati dei valori in questa pagina, è necessario attendere circa 10 secondi affinché il sistema si sincronizzi con la rete.

12.3 Impostazioni display



Selezionare l'icona a fianco per accedere alla pagina impostazioni display.



Con i tasti freccia  potete scorrere tra le voci Spegnimento, Luminosità e Home page.

Dopo le modifiche usare il tasto di conferma  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto  per annullare.

12.3.1 Spegnimento

È possibile impostare il tempo prestabilito dopo il quale lo schermo si spegnerà per inattività.

Quando il testo Spegnimento è di colore blu premere il centro del display per entrare in modifica.

In questa situazione il parametro modificabile si colora di blu e con i tasti freccia  è possibile modificarne il valore.

Per concludere la modifica premere nuovamente il centro del display.

Impostando spegnimento su OFF il display rimane sempre attivo.

12.3.2 Luminosità

Permette di variare l'intensità luminosa del display durante il normale funzionamento.

La modifica del parametro avviene come al punto precedente.

12.3.3 Home page

È possibile abilitare un cambio pagina automatico trascorsi due minuti dall'ultima pressione sul display. Le pagine che possono essere scelte sono: disabilitata (cambio pagina non abilitato), data e ora oppure termoregolazione, in base alla programmazione dell'impianto.

12.3.4 SYNC Orologio

Questa funzione permette di sincronizzare data e ora del cronotermostato tramite il cloud in base ai settaggi (fuso orario) impostati in fase di associazione del dispositivo.

Quando il testo Spegnimento è di colore blu premere il centro del display per entrare in modifica.

In questa situazione il parametro modificabile si colora di blu e con i tasti freccia  è possibile modificarne il valore.

Per concludere la modifica premere nuovamente il centro del display.


12.3.5 DTS - Ora legale

Consente di abilitare/disabilitare il cambio tra ora legale (DTS) e ora solare (STD) ovvero di mantenere - in caso di OFF - l'orario STD (standard o solare) per tutto l'anno mentre - nel caso di ON - di gestire il cambio, nelle date previste, da STD a DTS e viceversa.

12.4 Configurazione WiFi



Selezionare l'icona affianco per accedere alla pagina di configurazione WiFi come riportata nella figura sotto.

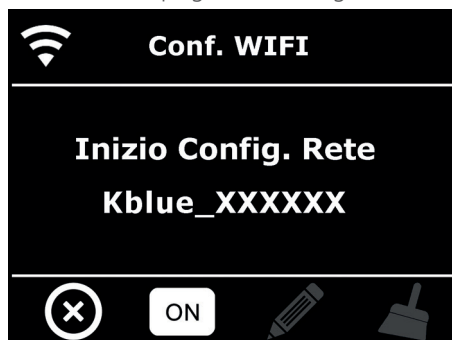

Al centro della schermata compaiono le informazioni riguardanti la rete configurata alla quale il dispositivo è connesso oppure le informazioni di procedura di configurazione della rete.

Nell'immagine sono presenti le seguenti icone:

	Icona di uscita dal menù
	Permette di attivare o disattivare la connessione WiFi
	Permette di creare una rete WiFi direct per la configurazione della connessione con l'APP
	Permette di resettare la configurazione di rete WiFi

12.5 Configurazione utente/1



Selezionare l'icona a fianco per entrare nella pagina configurazione utente tramite la quale sarà possibile accedere ai sottomenù Temperature, Aggiornamenti, Nome zona e Programmi descritti nelle sezioni a seguire.



12.5.1 Temperature



Tramite questa pagina è possibile modificare le temperature impostabili nei cronoprogrammi.



Come in figura, nella parte centrale della pagina vi è la possibilità di selezionare una lista di parametri modificabili quali le temperature. Nella parte inferiore sono presenti le seguenti icone:

	Icona di uscita dal menù
	Icona di conferma o selezione parametro
	Icona che permette di selezionare i parametri interessati dai programmi raffrescamento oppure riscaldamento
	Scorrimento lista parametri

Tramite è possibile passare alla configurazione delle temperature interessate dai programmi di tipo riscaldamento oppure dai programmi di tipo raffrescamento.

Con il tasto freccia potete scorrere tra le voci del menù.

Selezionandone una, la temperatura corrispondente diverrà blu e sarà possibile modificarla tramite i tasti freccia .

Dopo le modifiche, usare il tasto di conferma per uscire salvando, altrimenti premere il tasto per annullare.

In RAFFRESCAMENTO è possibile selezionare le seguenti temperature e funzioni:

	Comfort plus
	Comfort
	Night
	Economy
	GEO Fuori Casa

In RISCALDAMENTO è possibile selezionare le seguenti temperature e funzioni:

	Comfort plus
	Comfort
	Night
	Economy
	Economy plus
	Stanby Antigelo
	GEO Fuori Casa

12.5.2 Info dispositivo


Permette di visualizzare le informazioni sul cronotermostato WiFi: serial number, nome della rete WiFi a cui è collegato, indirizzo IP e numero identificativo del dispositivo.

12.5.3 Nome zona

L'utilizzo è simile alla tastiera di un telefono cellulare dove per selezionare il carattere desiderato si deve premere più volte il tasto corrispondente. Quando si inizia l'inserimento dei caratteri l'anteprima del testo viene visualizzata nella parte superiore della pagina. Durante la scelta del carattere il testo viene evidenziato di colore blu, attendere quindi che il testo torni di colore bianco per procedere con l'inserimento di un nuovo carattere.

Premere il tasto  per eliminare l'ultimo carattere inserito o per uscire.

Al termine confermare con il tasto .

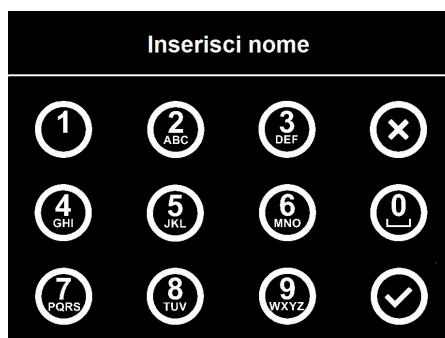


12.5.4 Programmi



È possibile attivare fino ad un massimo di sei programmi: Estate ☀️ (Raffrescamento), Inverno ☁️ (Riscaldamento) e 4 programmi configurabili. I programmi configurabili possono essere impostati in raffrescamento o in riscaldamento.

Tramite la pagina programmi è possibile modificare il nome e tipologia dei quattro programmi configurabili.

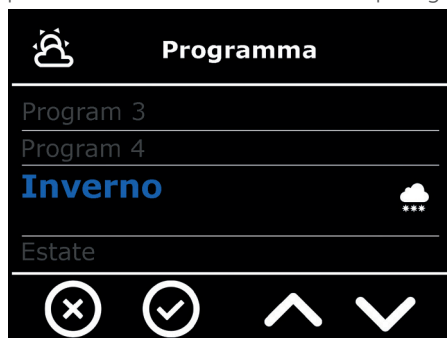

Come in figura, al centro della pagina troviamo la lista dei programmi selezionabili tramite i tasti freccia . Per modificare il programma selezionato premere il tasto


Per uscire dal menù premere il tasto .

12.5.4.1 Modifica programma

Tramite il tasto si accede alla pagina di modifica programma dove è possibile modificarne il nome e la tipologia.

Selezionando è possibile editare il nome del programma.

L'utilizzo è simile alla tastiera di un telefono cellulare dove per selezionare il carattere desiderato si deve premere più volte il tasto corrispondente. Quando si inizia l'inserimento dei caratteri l'anteprima del testo viene visualizzata nella parte superiore della pagina. Durante la scelta del carattere il testo viene evidenziato di colore blu, attendere quindi che il testo torni di colore bianco per procedere con l'inserimento di un nuovo carattere.

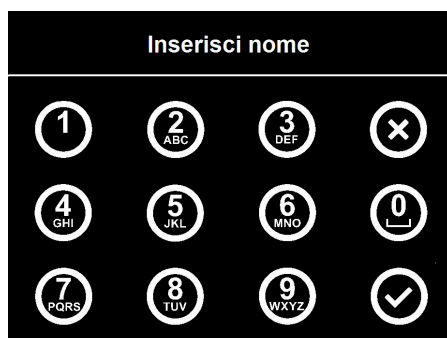


Premere il tasto per eliminare l'ultimo carattere inserito o per uscire. Al termine confermare con il tasto .

Tramite il tasto Riscaldamento ☁️ o Raffrescamento ☀️ è possibile cambiare la tipologia di programma.

Dopo le modifiche usare il tasto di conferma per uscire salvando, altrimenti premere il tasto .

12.5.6 Aggiornamenti

La pagina aggiornamenti permette di verificare e scaricare gli aggiornamenti del cronotermostato, oltre a disabilitarli.

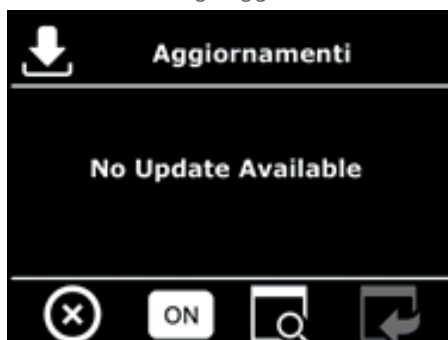

Gli aggiornamenti sono disponibili solo se il cronotermostato è collegato alla rete.

Con riferimento all'immagine, se l'icona è , la ricerca degli aggiornamenti è attivata, in caso contrario l'icona è . Per disattivare gli aggiornamenti è sufficiente cliccare sull'icona.

Gli aggiornamenti vengono ricercati in maniera automatica ma è possibile avviare una ricerca manuale tramite il tasto .

Aggiornamento disponibile

Nel momento in cui è presente un aggiornamento, nella home page del cronotermostato comparirà in alto a sinistra il simbolo  lampeggiante.

Accedendo alla pagina impostazioni , poi a Configurazione utente  ed infine selezionando la voce Aggiornamenti comparirà la scritta "Update : xxx-xxx-xxx".

Cliccando sull'icona  si avvia il download e l'installazione degli aggiornamenti in maniera automatica.

Cliccando su  è possibile uscire dal menù Aggiornamenti e continuare ad utilizzare il cronotermostato.


Nota: durante l'aggiornamento nella home page del cronotermostato sarà presente l'icona  lampeggiante in alto a sinistra e non verranno garantite tutte le funzionalità tramite App da dispositivo .

12.6 Configurazione utente/2



Quando si è all'interno della configurazione utente, selezionare l'icona in alto a destra  per spostarsi in un menù

parallelo tramite il quale sarà possibile accedere ai sottomenù Unità Temperatura, Lingua, Reset WiFi e Reset descritti nelle sezioni a seguire.

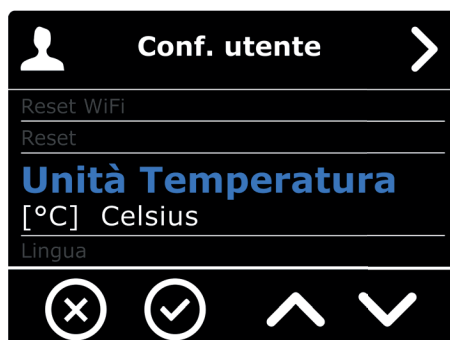

12.6.1 Unità temperatura

Permette di modificare l'unità di misura della temperatura del cronotermostato.

Una volta selezionata nel menù, tramite i tasti freccia   è possibile selezionare gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).

Premere il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto  per annullare.

12.6.2 Lingua

Permette di modificare la lingua impostata sul cronotermostato. Una volta selezionata nel menù, tramite i tasti freccia   è possibile selezionare la lingua desiderata.

Premere il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto  per annullare.

12.6.3 Reset WiFi

Tramite Reset WiFi è possibile resettare ad impostazione di fabbrica la sola configurazione della rete WiFi.

Una volta selezionato verrà richiesto l'inserimento di una password.

Digitare la sequenza dei 6 numeri seguita dal tasto conferma  oppure  per uscire.

La password è: 999999

Tramite i tasti freccia   è possibile selezionare On oppure Off. Premere il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto .

12.6.4 Reset

Tramite Reset è possibile riportare il cronotermostato alle impostazioni di fabbrica.

Una volta selezionato verrà richiesto l'inserimento di una password.

Digitare la sequenza dei 6 numeri seguita dal tasto conferma  oppure  per uscire.

La password è: 999999

Tramite i tasti freccia   è possibile selezionare On oppure Off. Premere il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto .

13. Configurazione installatore



La pagina configurazione installatore permette di modificare la configurazione del bus, resettare la scheda WiFi, riportare il cronotermostato alle impostazioni di fabbrica, impostare offset temperatura e umidità, modificare la lingua, configurare il tipo di uscita e impostare i limiti massimo e minimo del setpoint temperatura.

Ulteriori impostazioni differiscono a seconda del modello di cronotermostato se in configurazione RR (con uscita a due relè bistabili) o in configurazione RA (con una uscita a relè e una analogica).

Tramite i tasti freccia   è possibile selezionare la voce desiderata nel menù e apportare alcune modifiche.

Dopo aver modificato i parametri usare il tasto di conferma  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto .

13.1 Configurazione bus

Il cronotermostato può essere configurato per la gestione delle automazioni (Klever) oppure in modalità stand alone selezionando "nessuno" nel campo configurazione bus.

Tramite i tasti freccia   è possibile scegliere il tipo di bus. Confermata la scelta il dispositivo si riavvia in modo automatico.

La configurazione del bus Klever attiva gli scenari e sblocca il menù Klever, sezione parallela del menù installatore, che permette il controllo delle singole uscite dei moduli ETH-S64RB, ETH-I42TR, ETH-S64A.

13.1.1 Klever



Il bus Klever permette la gestione di luci e automazioni tramite App o pulsanti fisici se sono collegati i dispositivi ETH-S64RB, ETH-S64A ed ETH-I42TR per la gestione di luci e automazioni.

In questo menù sono disponibili i sottomenù Nome, Tipo Installazione, Configura Impianto e Info Impianto descritti nelle sezioni a seguire.

13.1.1.1 Nome

L'utilizzo è simile alla tastiera di un telefono cellulare dove per selezionare il carattere desiderato si deve premere più volte il tasto corrispondente. Quando si inizia l'inserimento dei caratteri l'anteprima del testo viene visualizzata nella parte superiore della pagina. Durante la scelta del carattere il testo viene evidenziato di colore blu, attendere quindi che il testo torni di colore bianco per procedere con l'inserimento di un nuovo carattere.

Premere il tasto  per eliminare l'ultimo carattere inserito o per uscire. Al termine confermare con il tasto .

Inserisci nome			
1	2 ABC	3 DEF	
4 GHI	5 JKL	6 MNO	0 
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	

13.1.1.2 Tipo Installazione

Modificare la tipologia di automazione installata selezionando il campo Tipo Installazione e scegliere tra:

- luci
- automazioni
- luci + automazioni

13.1.1.3 Configura Impianto

Sono 4 i comandi disponibili per questo sottomenù: ON, OFF, Rimuovi e Modifica.

ON: attiva la funzione Klever. Se non esiste ancora un impianto il dispositivo ricerca tutti i moduli collegati al bus Klever e procede in automatico alla loro inizializzazione. Se è già presente un impianto, invece, attiva l'esistente.


OFF: disattiva la funzione Klever. Non sarà più possibile inviare comandi alle singole uscite dell'impianto domotico tramite l'app Kblue MyTherm ma resteranno attivi gli scenari luci e automazioni sia sul cronotermostato sia sull'app.

Modifica: aggiorna l'impianto Klever esistente. Questo comando va utilizzato a seguito di modifiche di aggiunta o sostituzione di moduli eseguite sul bus Klever.

Rimuovi: elimina l'impianto Klever inizializzato in precedenza. Questo comando va utilizzato a seguito dell'eliminazione di moduli eseguita sul bus Klever.

13.1.1.4 Info Impianto

Questo sottomenù consente la visualizzazione dell'elenco di tutti i moduli collegati al bus Klever (ETH-S64RB, ETH-S64A, ETH-I42TR) con il riferimento al loro Serial Number e la possibilità di attivare e/o disattivare le singole uscite di ogni modulo.

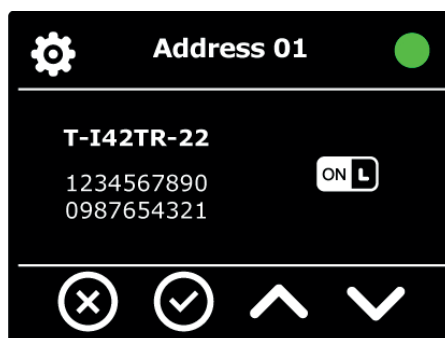

Per attivare una singola uscita selezionare l'icona , per disattivarla selezionare l'icona .

Dopo aver completato le modifiche usare il tasto di conferma  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto  per annullare.

Per le modifiche al nome da attribuire al singolo punto luce o alla singola automazione si faccia riferimento alla sezione Domotica dell'app Kblue MyTherm (cap. 16.4.1).

13.2 Recovery WiFi

Nel caso in cui si stiano riscontrando problemi con la connessione WiFi è possibile, attraverso questa funzione, avere accesso a una versione stabile per la connessione del dispositivo.

Per eseguire questa procedura contattare l'assistenza Kblue.

13.3 Offset temperatura

Permette di inserire un offset di temperatura negativo o positivo rispetto alla temperatura effettivamente rilevata dal sensore.

Selezionata la voce nel menù, tramite i tasti freccia  , è possibile modificare il valore e, successivamente, confermare e salvare premendo il tasto , altrimenti premere il tasto  per uscire.

13.4 Offset umidità

Permette di inserire un offset di umidità rispetto all'umidità effettivamente rilevata dal sensore.

Selezionare la voce nel menù, tramite i tasti freccia  , è possibile modificare il valore e successivamente confermare premendo il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto .

13.5 Configurazione uscita

Permette di modificare la configurazione della seconda uscita del cronotermostato. Una volta selezionata nel menù, tramite i tasti freccia  , è possibile selezionare l'uscita desiderata. Premere il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto  per annullare.

Le opzioni previste sono:

- Raffreddamento/Riscaldamento
- Confronto rugiada
- Confronto umidità
- Consenso caldaia

13.5.1 Raffreddamento/Riscaldamento

Permette di impostare la seconda uscita del cronotermostato per la gestione Estate oppure Inverno. Si attiva o disattiva al variare del tipo di programma riscaldamento o raffreddamento.

13.5.2 Confronto rugiada

Permette di impostare la seconda uscita del cronotermostato per la gestione del punto di rugiada.

Una volta selezionato compare nel menù installatore la scelta della soglia del punto di rugiada oltre la quale si attiva l'uscita.

13.5.2.1 Soglia rugiada

Permette di impostare la soglia del punto di rugiada oltre alla quale si ha l'attivazione della seconda uscita del cronotermostato.

13.5.3 Confronto umidità

Permette di impostare la seconda uscita del cronotermostato per la gestione dell'umidità relativa. Una volta selezionato, compare nel menù installatore la scelta del limite di umidità.

13.5.3.1 Soglia umidità

Permette di impostare la soglia di umidità oltre la quale si ha l'attivazione della seconda uscita del cronotermostato.

13.5.4 Consenso caldaia

Disponibile solo nella versione RR del cronotermostato, permette di replicare sulla seconda uscita a relé il comportamento della prima uscita.

13.6 Limite massimo Setpoint riscaldamento

Permette di impostare un limite massimo del SETPOINT temperatura in modalità manuale e manuale temporaneo.

Selezionare la voce nel menù, tramite i tasti freccia   è possibile modificare il valore e successivamente confermare premendo il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto .

13.7 Limite minimo Setpoint raffrescamento

Permette di impostare un limite minimo del SETPOINT temperatura in modalità manuale e manuale temporaneo.

Selezionare la voce nel menù, tramite i tasti freccia   è possibile modificare il valore e successivamente confermare premendo il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto .

13.8 Modulo Fan Coil

On/Off : consente di abilitare la gestione lato Termostato del corrispettivo nuovo modulo ETH-S04FC.

13.9 Password Installatore

Permette di impostare una password di protezione per l'accesso al menù Configurazione Installatore.

Selezionare la voce nel menù, digitare due volte la password desiderata e confermare premendo il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto .

Qualora si volesse eliminare la password inserita, digitare la seguente combinazione:

000000

Nel caso in cui si dimenticasse la password, occorre procedere al reset del dispositivo (vedi cap. 5.6.4).

14. Versioni cronotermostato

Il cronotermostato WiFi Smart Kult è disponibile in due versioni.

La prima prevede due relè di uscita (versione RR), la seconda invece un relè ed una uscita analogica (versione RA).

14.1 Versione RR

Nella versione a due relè di uscita si trova la configurazione del differenziale termico (vedi paragrafo seguente).

14.1.1 Differenziale termico

Selezionando Differenziale Termico è possibile modificare il parametro di isteresi sulla gestione della temperatura.

Tramite i tasti freccia   è possibile selezionare il valore desiderato e successivamente premere il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto .

Esempio Differenziale termico

È attivo un programma raffrescamento ed è impostato il differenziale termico a +0.3 °C con SETPOINT a 20°C. Se l'uscita è attiva rimarrà tale fino a quando la temperatura rilevata non arriva a 19,7°C; se invece l'uscita è spenta quest'ultima non si attiverà fino a quando non verrà rilevata una temperatura di 20,3°C.

14.2 Versione RA

Nella versione del cronotermostato a singolo relè e con una uscita analogica è possibile determinare tre fasce di funzionamento con relativi tre valori di comando dell'analogica associata.

14.2.1 Soglia fan 1

Determina il primo offset di temperatura rispetto al SETPOINT in gradi per l'attivazione del livello di uscita analogica corrispondente a Livello fan 1.

Una volta selezionata, tramite i tasti freccia   è possibile inserire il valore desiderato e successivamente premere il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto  per annullare.

14.2.2 Soglia fan 2

Determina il secondo offset di temperatura rispetto al SETPOINT in gradi per l'attivazione del livello di uscita analogica corrispondente a Livello fan 2.

Una volta selezionata, tramite i tasti freccia   è possibile inserire il valore desiderato e successivamente premere il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto  per annullare.

14.2.3 Soglia fan 3

Determina il secondo offset di temperatura rispetto al SETPOINT in gradi per l'attivazione del livello di uscita analogica corrispondente a Livello fan 3.

Una volta selezionata, tramite i tasti freccia   è possibile inserire il valore desiderato e successivamente premere il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto  per annullare.

14.2.4 Livello fan 1

Determina la percentuale di analogica corrispondente al raggiungimento della Soglia fan 1.

Una volta selezionata, tramite i tasti freccia   è possibile inserire il valore desiderato e successivamente, premere il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto .

14.2.5 Livello fan 2

Determina la percentuale di analogica corrispondente al raggiungimento della Soglia fan 2.


Una volta selezionata, tramite i tasti freccia   è possibile inserire il valore desiderato e successivamente, premere il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto .

14.2.6 Livello fan 3

Determina la percentuale di analogica corrispondente al raggiungimento della Soglia fan 3.

Una volta selezionata, tramite i tasti freccia   è possibile inserire il valore desiderato e successivamente, premere il tasto  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto .

15. Controllo luci e automazioni Klever

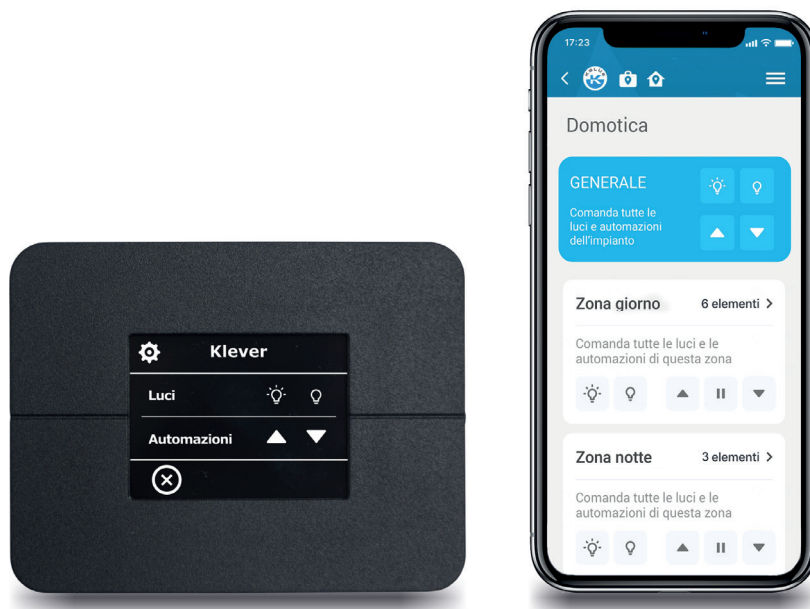

Tramite il cronotermostato WiFi e l'app Kblue MyTherm è possibile gestire le luci e le automazioni di casa sia con la funzione scenario (accendi/spegni tutto, apri/chiudi tutto) sia con il controllo delle singole automazioni e punti luce.

Dal cronotermostato selezionare impostazioni  e successivamente configurazione installatore .

Dal menù selezionare Configurazione bus per selezionare la tipologia di automazione che abbiamo installato:

- **Luci**
- **Tapparelle**
- **Luci e Tapparelle**

Una volta configurato il cronotermostato si riavvia. Nella schermata iniziale comparirà ora l'icona  attraverso la quale è possibile accedere alla gestione degli scenari Klever. Allo stesso modo è possibile agire sui controlli connessi al cronotermostato (accensione/spengimento luci - controllo tapparelle) attraverso l'app Kblue MyTherm.


Per il controllo delle singole uscite e per maggiori dettagli si rimanda a Klever (cap. 13.1.1).

16. App Kblue MyTherm

Tramite l'app Kblue MyTherm è possibile configurare e gestire uno o più cronotermostati legati ad uno o più impianti. È possibile, inoltre, comandare le zone configurate con il bus Klever per la gestione delle automazioni. Infine, tramite la sezione invito utenti si possono invitare una o più persone al proprio impianto creando quindi degli impianti condivisi.

16.1 Login


L'utilizzo dell'app richiede la registrazione di una email valida. Nel momento in cui si avvia l'APP è necessario inserire la propria email e una password per procedere al login.

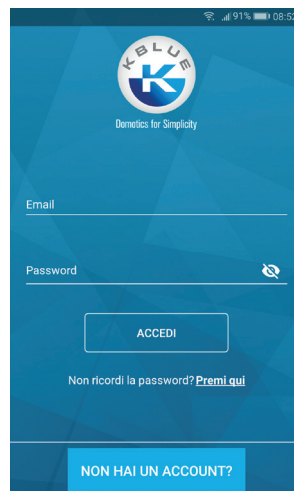

16.1.1 Registrazione di un nuovo account


Se non si dispone di un account è necessario registrarsi tramite l'apposito tasto "NON HAI UN ACCOUNT?" e procedere alla registrazione tramite la pagina dedicata; una volta inseriti i dati verrà inviata un'email di conferma.

N.B. Affinchè la registrazione vada a buon fine è necessario che la password contenga almeno un numero e una lettera maiuscola.

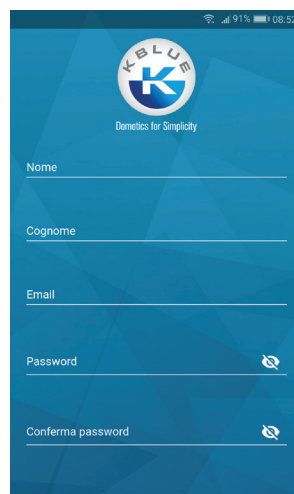

16.1.2 Recupero della password


Tramite la pagina di login è possibile recuperare la password del proprio account: verrà richiesto di inserire l'indirizzo email registrato e verrà inviata un'email nella casella di posta indicata.

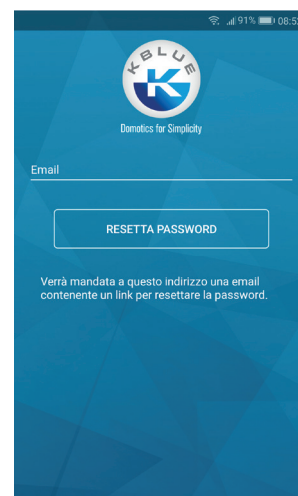

16.2 Creazione di un impianto


Ogni cronotermostato che si andrà a registrare tramite l'app necessita di un impianto al quale essere associato.

Effettuato il login, per aggiungere un nuovo impianto è sufficiente cliccare sull'apposito tasto.

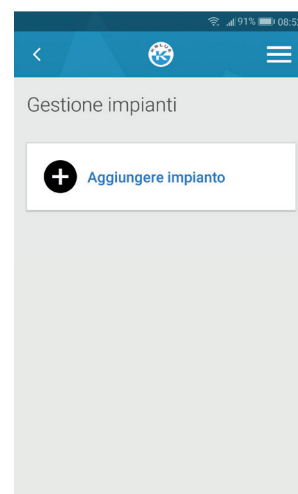

Una volta cliccato su "CREA UN IMPIANTO" è possibile inserire il nome dell'impianto e localizzarlo nella mappa.

Una volta inseriti questi dati è sufficiente cliccare sull'apposito tasto per salvare la configurazione del nuovo impianto.

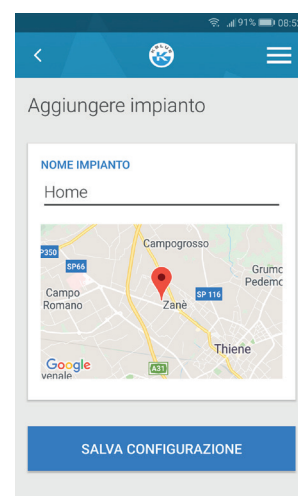

16.3 Aggiunta di un nuovo cronotermostato


L'aggiunta di un cronotermostato richiede l'associazione ad un impianto. È possibile aggiungere un cronotermostato tramite il tasto "AGGIUNGI UN NUOVO TERMOSTATO" oppure tramite il tasto in alto a destra  che permette di accedere ad un menù a tendina dove scegliere "AGGIUNGI UN NUOVO TERMOSTATO".

Prima di avviare la procedura di associazione di un nuovo cronotermostato è necessario connettersi alla rete direct generata dal cronotermostato con nome "Kblue_XXXXXX" (per attivarla si rimanda al paragrafo Configurazione WiFi).

È possibile associare un nuovo cronotermostato selezionando un impianto già esistente oppure creandone uno di nuovo, in questo caso verrà richiesto di inserire il nome dell'impianto e di localizzarlo.

Terminata la procedura è necessario confermare le impostazioni.

Una volta selezionato l'impianto, viene richiesto di connettersi alla rete direct del cronotermostato se non è stato già fatto precedentemente.

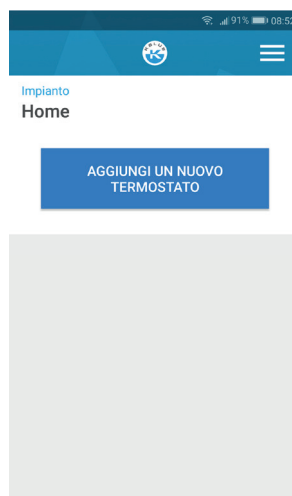

Una volta connessi alla rete direct sono possibili due soluzioni, in base alla versione firmware del cronotermostato:

1) Versione firmware xxx-112-112 o successiva:

- selezionare la rete WiFi alla quale connettersi dall'elenco, inserire poi le credenziali di accesso della rete scelta.

2) Versioni firmware precedenti:

- inserire il nome della rete WiFi e la password alla quale verrà connesso il cronotermostato.


Infine, configurare l'accesso tramite DHCP oppure inserendo un IP statico.



Confermata la configurazione di rete verrà visualizzata la schermata a lato dove sarà possibile modificare i campi: NOME TERMOSTATO, UNITÀ DI MISURA e FUSO ORARIO.



Al termine della procedura comparirà il nuovo cronotermostato inserito nella schermata principale dell'APP (DASHBOARD).

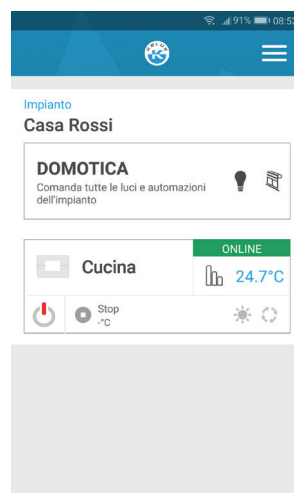


16.4 Dashboard

La DASHBOARD è la schermata principale dove vengono elencati gli impianti e, all'interno di questi, i cronotermostati e le luci/automazioni presenti.

Nell'immagine di esempio nell'impianto "Casa Rossi" sono presenti due cronotermostati chiamati "Cucina" e "Camere".

È presente anche il campo DOMOTICA che permette di gestire luci e automazioni se abilitati i bus Klever corrispondenti.

Tramite il tasto  è possibile selezionare, attraverso un menù a tendina, la pagina di GESTIONE IMPIANTI, AGGIUNGI UN NUOVO TERMOSTATO, GESTIONE ACCOUNT e la pagina che permette di uscire dall'account.

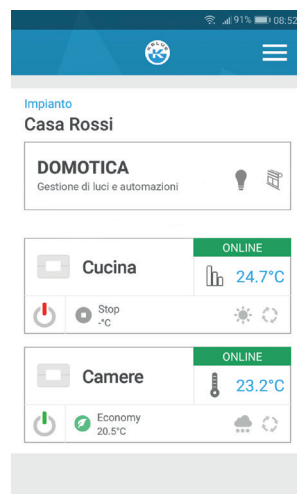

16.4.1 Domotica

Selezionando dalla DASHBOARD il campo "DOMOTICA" si accede alla pagina di gestione delle automazioni configurate nei cronotermostati facenti parte dell'impianto.

Nell'immagine in esempio "Zona giorno" è configurata nel cronotermostato "Cucina" e "Zona notte" è configurata nel cronotermostato "Camere".

Quando, come in questo caso, sono attive più zone vi è una finestra di controllo Generale di tutte le zone simultaneamente.

Tramite  e  si accendono e rispettivamente si spengono tutte le luci collegate alla zona.


Tramite ,  e  si invia un comando rispettivamente di apertura, stop e chiusura a tutte le automazioni collegate alla zona.



Se è stato abilitato il controllo delle singole uscite (cap. 6.1) selezionando la zona desiderata è possibile accedere ai comandi dei singoli elementi.


In riferimento all'immagine a lato, nella Zona giorno è possibile ad esempio accendere la luce denominata "Soggiorno", mentre la Tapparella P0 risulta al momento in fase di apertura.

Selezionando la voce "modifica" è possibile cambiare il nome del singolo punto luce o della singola automazione.

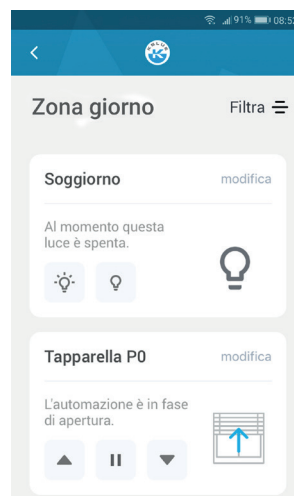

Il menù "Filtra" in alto a destra permette di filtrare il tipo di automazioni domotiche da visualizzare scegliendo tra Luci, Automazioni e Dimmer.

In riferimento all'immagine a lato si vede anche il funzionamento dell'uscita dimmer per la quale è possibile impostare la percentuale del valore di luminosità del singolo punto luce.

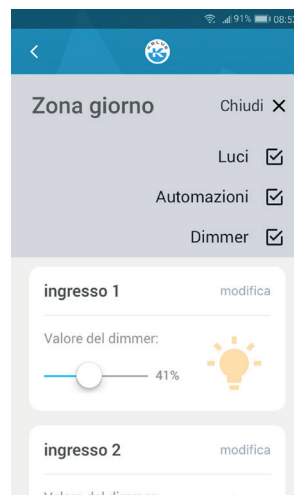

16.4.2 Cronotermostato

Dalla DASHBOARD è possibile visualizzare le informazioni principali di ogni cronotermostato come la temperatura attuale della stanza, la temperatura di setpoint e la fascia impostata, quale programma è attivo e in che stato si trova l'impianto.

Tramite i tasti   è possibile accendere o spegnere il cronotermostato, è inoltre possibile impostare la modalità antigelo  se il programma attivo è di tipo riscaldamento. Dall'esempio si vede che il cronotermostato "Camere" si trova a 23,2°C, in programma INVERNO (☁) e in automatico (🔄). La fascia attiva è "Economy" con una temperatura di SETPOINT di 20.5°C.

Se il cronotermostato è **OFFLINE** non è possibile modificare alcun parametro.

Selezionando un cronotermostato si accede alla pagina di gestione nella quale, oltre alle informazioni riassunte nella DASHBOARD, si trova anche il dato sull'umidità. Tramite lo slider vi è la possibilità di modificare manualmente la temperatura di SETPOINT e passare quindi in modalità manuale temporaneo:





Cliccando sull'icona di manuale temporaneo si passa alla modalità manuale:



Cliccando sull'icona manuale il cronotermostato ritorna in modalità automatica. Ruotando il telefono si accede alla pagina del cronoprogramma del cronotermostato. Selezionando  si ritorna alla DASHBOARD.


Selezionando  compare un menù a tendina a lato che permette di accedere alle pagine descritte nei paragrafi seguenti.

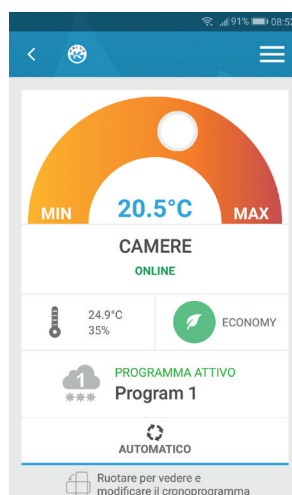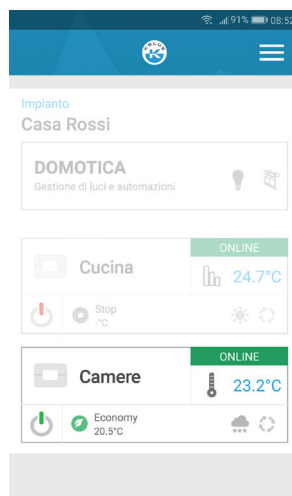

16.4.2.1 Selezione programma


La schermata di selezione programma permette di attivare uno dei sei programmi disponibili: Inverno, Estate, Programma 1, Programma 2, Programma 3, Programma 4.

Tenendo premuto  si accede alla schermata di configurazione del programma attivo.

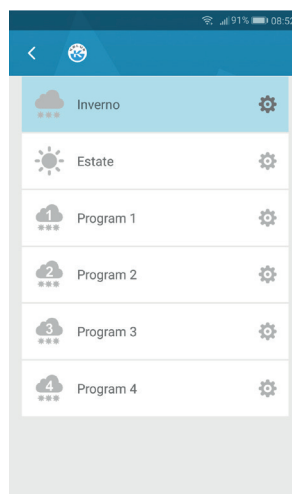


La schermata di configurazione permette di modificare il nome e la tipologia di programma tramite , scegliendo tra Raffrescamento o Riscaldamento.

Affinchè le modifiche vadano a buon fine è necessario confermare tramite il tasto salva o annullare con il tasto elimina.

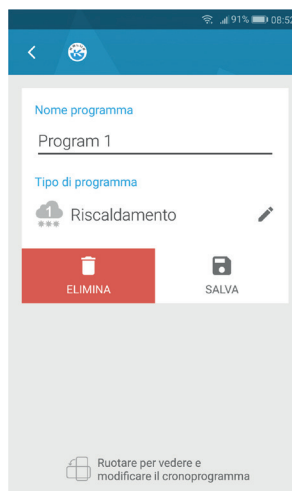

16.4.2.2 Impostazione temperature

La schermata di impostazione temperature permette di modificare le temperature impostabili nei cronoprogrammi. Sono presenti pagine diverse per l'impostazione delle temperature dei programmi di tipo riscaldamento e quelli di tipo raffrescamento.

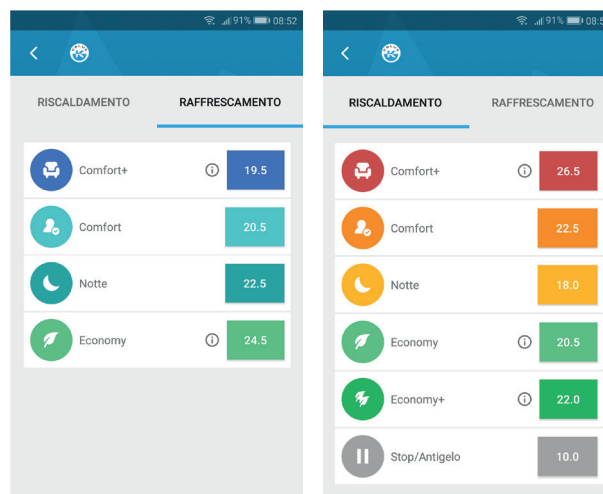


16.4.2.3 Cronoprogramma

La schermata del cronoprogramma è accessibile ruotando il telefono dalla schermata del cronotermostato.

Sono visibili le fasce di temperatura che compongono la giornata corrente con evidenziata l'ora attuale e di conseguenza la fascia di temperatura attiva.

Cliccando su , tramite un menù a tendina è possibile accedere alla pagina di MODIFICA CRONOPROGRAMMA o IMPOSTAZIONE DELLE TEMPERATURE.

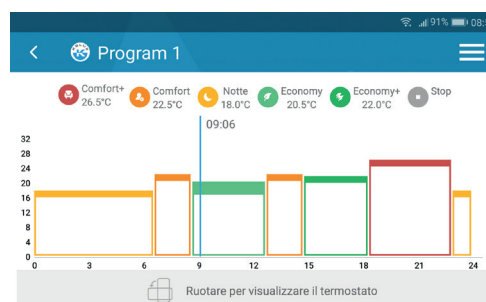

Modifica cronoprogramma

La pagina di modifica cronoprogramma è accessibile dal menù a tendina della pagina cronoprogramma.


Le modifiche agiscono solamente sul programma attivo. Selezionando dal grafico una fascia e successivamente nella parte bassa una delle temperature, è possibile modificare la temperatura associata alla fascia temporale scelta.

Tramite il tasto **+** a sinistra è possibile aggiungere fino a 8 fasce temporali diverse all'interno di un giorno.

Per modificare la durata della fascia agire sul campo "ORA FINE" e sui tastini **+** e **-** per incrementare o decrementare l'orario di fine della fascia stessa.

Per modificare il cronoprogramma di altri giorni della settimana selezionare in alto a destra il giorno cliccando sul menù a tendina **▼**.

Tramite **🗑️** è possibile cancellare le fasce che compongono la giornata.

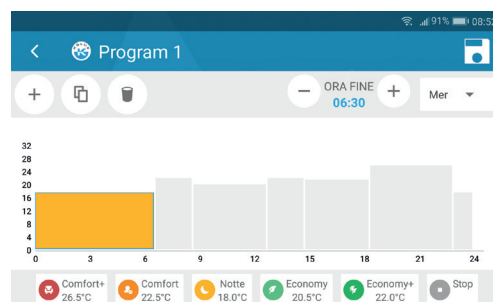


Funzione copia giorno

È possibile copiare le impostazioni delle fasce climatiche di un giorno in altri giorni.

Agendo sul tasto copia **📄**, si apre il menù a tendina che permette di selezionare il giorno sul quale copiare le fasce.


Tutte le modifiche vanno salvate prima di uscire dalla schermata tramite il tasto apposito in alto a destra **💾**.

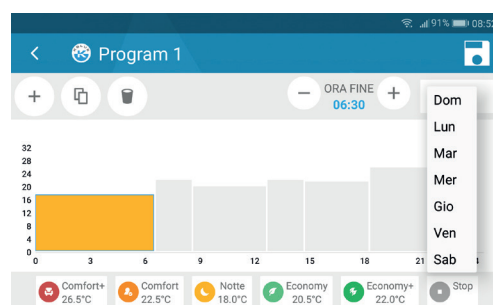



16.4.2.4 Geolocalizzazione

Dopo aver attivato la funzione GEO Fuori Casa dal cronotermostato (cap. 12.5.1) accedere al menù GESTIONE IMPIANTI dell'app Kblue MyTherm per abilitare le opzioni relative alla GEOLOCALIZZAZIONE.


In questo menù è possibile configurare la posizione dell'impianto, la grandezza dell'area in viaggio (con un raggio impostabile da un minimo di 5 km a un massimo di 50 km) e il tempo della notifica orario, ovvero quel lasso di tempo dopo il quale viene inviata una notifica automatica per permettere all'utente di scegliere il funzionamento del termostato: Economy o Standby/Antigelo.

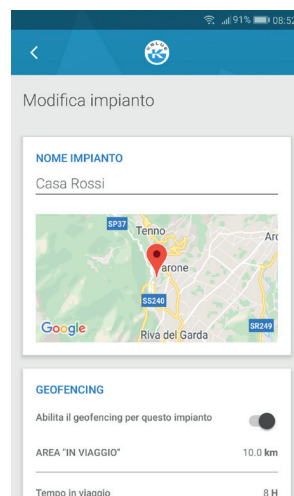



Nella schermata di impostazione temperature, invece, è possibile decidere per quali programmi attivare la funzione geolocalizzazione: Riscaldamento e/o Raffrescamento.

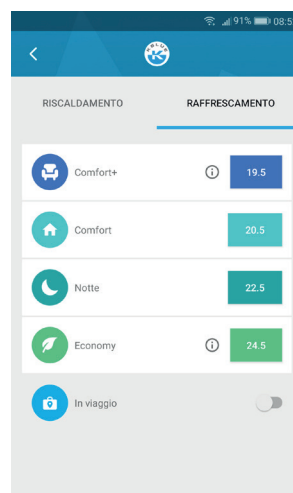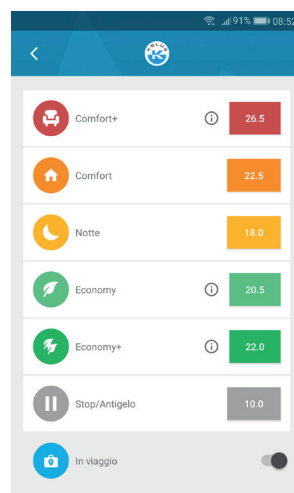

Quando tutti gli utenti risultano all'interno dell'area (la cui grandezza è stata stabilita nel menù GESTIONE IMPIANTI) il cronotermostato lavora secondo il cronoprogramma.

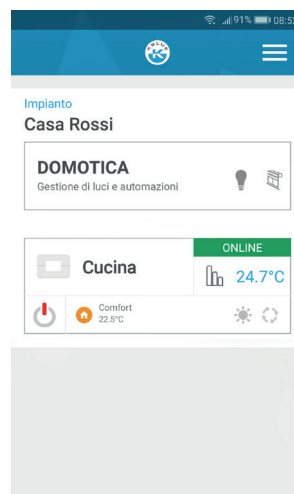


Nel momento in cui tutti gli utenti si trovano all'esterno dell'area, il cronotermostato imposta il funzionamento secondo la fascia Economy, visualizzando l'icona .

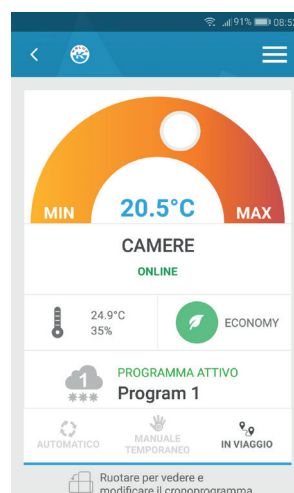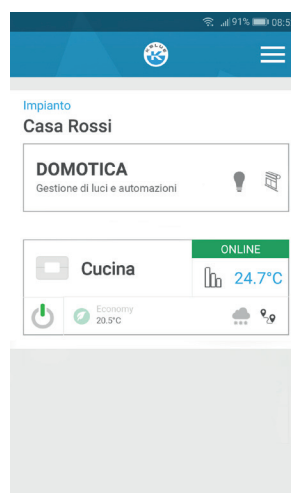

Se nessuno degli utenti rientra all'interno dell'area, trascorso il tempo impostato, viene inviata una notifica per scegliere se attivare il funzionamento in Standby/Antigelo o rimanere nella fascia Economy. In caso di mancata risposta alla notifica, rimarrà attivo automaticamente il funzionamento in Economy.


Quando un utente rientra nell'area, il cronotermostato riprende a funzionare secondo il cronoprogramma.

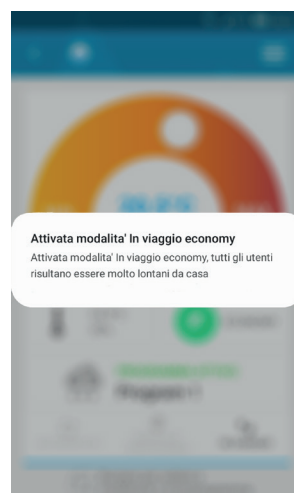

16.4.3 Impostazione dispositivo

La schermata di impostazione dispositivo permette di modificare il nome associato al cronotermostato e l'unità di misura.

Affinchè le modifiche vadano a buon fine è necessario premere il tasto "SALVA IMPOSTAZIONI"; premere, invece, il tasto  per annullare.

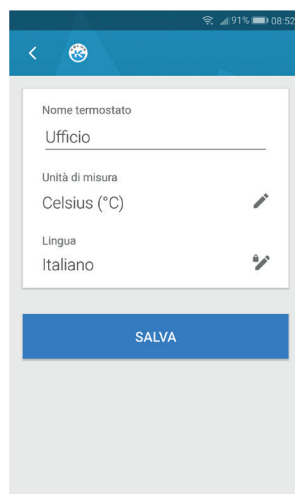

16.4.4 Modifica rete

Dal menù a tendina della pagina principale del cronotermostato si accede alla pagina di modifica della rete di un cronotermostato.

La procedura richiede di essere connessi alla rete direct generata dal dispositivo con nome "Kblue_XXXXXX" (per attivarla si rimanda al paragrafo Configurazione WiFi).

Finchè non ci si connette alla rete direct comparirà la schermata qui a lato.



Dal menù a tendina della pagina principale del cronotermostato si accede alla pagina di modifica della rete di un cronotermostato.

La procedura richiede di essere connessi alla rete direct generata dal dispositivo con nome "Kblue_XXXXXX" (per attivarla si rimanda al paragrafo Configurazione WiFi).

Finchè non ci si connette alla rete direct comparirà la schermata qui a lato.




16.5 Gestione impianti

Dal menù a tendina della DASHBOARD, selezionando GESTIONE IMPIANTI, si accede alla pagina dalla quale è possibile eliminare un impianto tramite , oppure accedere alla pagina di modifica impianto selezionando .

Nell'esempio a lato sono presenti due impianti di diversa tipologia. L'impianto "Casa al mare" è un impianto condiviso contenente due cronotermostati; al contrario "Casa Rossi" è un impianto creato dall'utente che ha effettuato il login nell'APP.

Tramite la pagina di modifica impianto è possibile modificare il nome e le opzioni di geolocalizzazione del cronotermostato.

Una volta apportate le modifiche è necessario salvare la configurazione con l'apposito tasto "SALVA CONFIGURAZIONE".

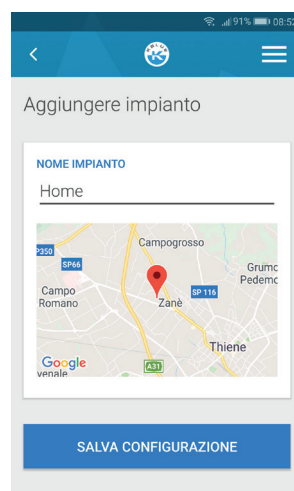


16.6 Gestione account

Dal menù a tendina della DASHBOARD selezionando "GESTIONE ACCOUNT" è possibile accedere alla pagina per la modifica della password del proprio account.


È inoltre possibile invitare uno o più utenti ai propri impianti tramite la funzione "INVITA UN UTENTE".

Nella pagina, infine, vengono visualizzati gli utenti invitati che possono essere rimossi tramite .

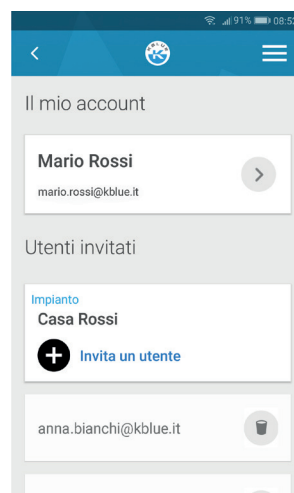

16.6.1 Modifica password


Per cambiare la password del proprio account è necessario inserire la password corrente e sostituirla con quella nuova. Una volta inserite è necessario confermare con il tasto "SALVA PASSWORD".

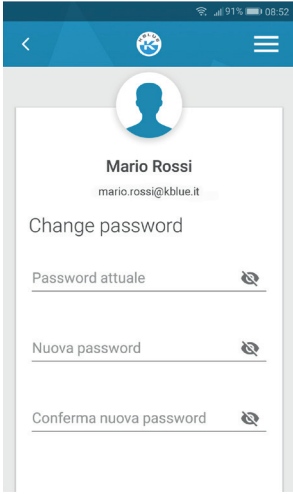

The screenshot shows the 'Change password' screen in the Kblue app. At the top, there is a blue header with a back arrow, a globe icon, and a menu icon. Below the header, a user profile card displays a blue silhouette icon, the name 'Mario Rossi', and the email 'mario.rossi@kblue.it'. The title 'Change password' is centered. Below the title, there are three input fields, each with a password icon (an eye with a slash) on the right: 'Password attuale', 'Nuova password', and 'Conferma nuova password'.

16.6.2 Gestione invito utenti

Tramite "INVITA UN UTENTE" si accede alla schermata dove è richiesto di inserire un account Kblue valido al fine di poter condividere i propri impianti con altre persone. A seguito della ricezione di un invito l'utente vedrà sulla propria DASHBOARD un nuovo impianto di tipo condiviso.

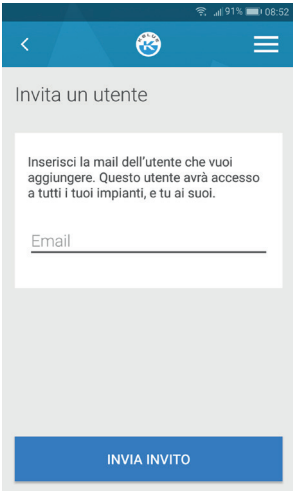

The screenshot shows the 'Invita un utente' screen in the Kblue app. It has the same blue header as the previous screen. Below the header, the title 'Invita un utente' is displayed. A text box contains the instruction: 'Inserisci la mail dell'utente che vuoi aggiungere. Questo utente avrà accesso a tutti i tuoi impianti, e tu ai suoi.' Below this text is an 'Email' input field with a label 'Email' on the left. At the bottom of the screen, there is a blue button labeled 'INVIA INVITO'.

Unical[®]



www.unical.eu

00338479 - 2^a ed. 10/2020

Unical AG S.p.A. 46033 casteldario - mantova - italia - tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556
info@unical-ag.com - export@unical-ag.com - www.unical.eu

Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.