

Unical®

ITALIANO



TELECOMANDO IR PS - CN - CS12H

ISTRUZIONI PER L'UTENTE




Sommario

Specifiche del telecomando	2
Gestione del telecomando	3
Tasti e Funzioni	4
Indicatori display Telecomando	5
Come utilizzare le funzioni di base	6
Come utilizzare le funzioni avanzate	8

Specifiche del telecomando

Modello	RG10
Tensione Nominale	3.0V(batterie a secco R03/LR03×2)
Campo di ricezione del segnale	8m
Temperatura Ambiente	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Guida di avviamento veloce

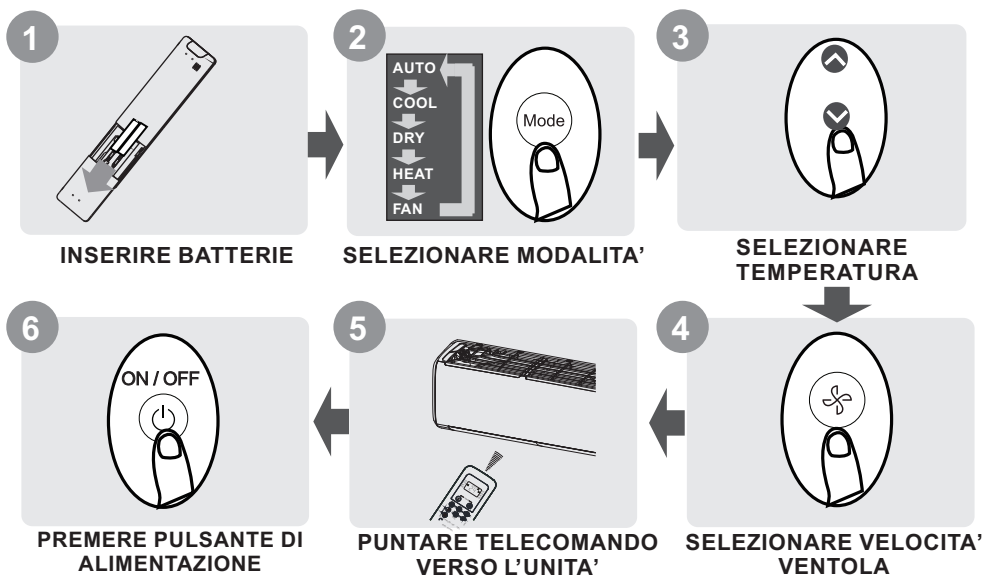

NON SAI A COSA SERVE?

Fai riferimento alle sezioni **Come utilizzare le funzioni di base** e **Come utilizzare le funzioni avanzate** di questo manuale per la descrizione dettagliata di come utilizzare il tuo condizionatore.

NOTA BENE


- La raffigurazione dei tasti del tuo apparecchio potrebbe essere leggermente differente dall'esempio mostrato.
- Se l'apparecchio non dispone di una particolare funzione, la pressione del tasto relativo a quella funzione non avrà alcun effetto.

Gestione del telecomando

Inserimento e Sostituzione delle Batterie

L'unità dell'aria condizionata potrebbe essere dotata di due batterie (per alcune unità). Inserire le batterie nel telecomando prima dell'uso.

1. Fai scivolare verso il basso il coperchio posteriore del telecomando, esponendo il vano batterie.
2. Inserisci le batterie, prestando attenzione a far corrispondere i poli (+) e (-) delle batterie con i simboli indicati all'interno del vano batterie.
3. Spinta il coperchio della batteria alla posizione originale.

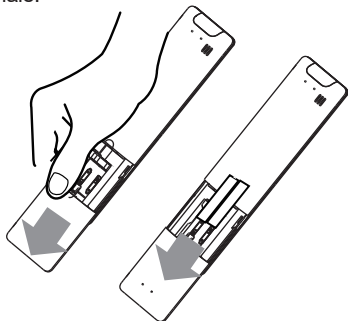

Prestazioni della Batteria

Per prestazioni ottimali del prodotto:

- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di marche diverse.
- Non lasciare le batterie nel telecomando se fai il piano di non usare il dispositivo per più di 2 mesi.

Note per l'utilizzo del telecomando

Il dispositivo deve essere conforme alle normative nazionali locali.

- In Canada, dovrebbe essere conforme alla normativa CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Negli Stati Uniti, questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è sottoposto alle due condizioni seguenti:
 - (1) questo dispositivo non potrebbe causare interferenze dannose e
 - (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere accertata accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorienta o riposiziona l'antenna ricevente.
- Aumenta la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collega l'apparecchiatura a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consulta il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per l'assistenza.
- Cambiamenti o modifiche non approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a usare il dispositivo.

Telecomando

- La luce solare diretta può interferire con il ricevitore del segnale a infrarossi.
- Tra il telecomando e l'apparecchio deve esserci una chiara linea di visibilità.
- Se i segnali dal telecomando controllano un altro apparecchio, sposta l'apparecchio in un'altra posizione o contatta il servizio clienti.


! Smaltimento della Batteria

- Non smaltire le batterie come i rifiuti urbani non differenziati. Per il corretto smaltimento delle batterie, fai riferimento alle leggi locali.
- Ci sarebbe un simbolo chimico nella parte inferiore dell'icona di smaltimento sulle batterie. Questo simbolo chimico indica che la batteria contiene un metallo pesante che supera una certa concentrazione. Un esempio è Pb: Piombo (>0,004%).
- Gli apparecchi e le batterie usate devono essere trattati in un'attrezzatura specializzata per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero. Assicurando uno smaltimento corretto, contribuirai a evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



Tasti e funzioni

Prima di iniziare a utilizzare il tuo nuovo climatizzatore, assicurati di familiarizzare con il suo telecomando. Questa è una breve introduzione al telecomando stesso. Per istruzioni su come utilizzare il condizionatore d'aria, fare riferimento alla sezione "Come utilizzare le funzioni base" di questo manuale.

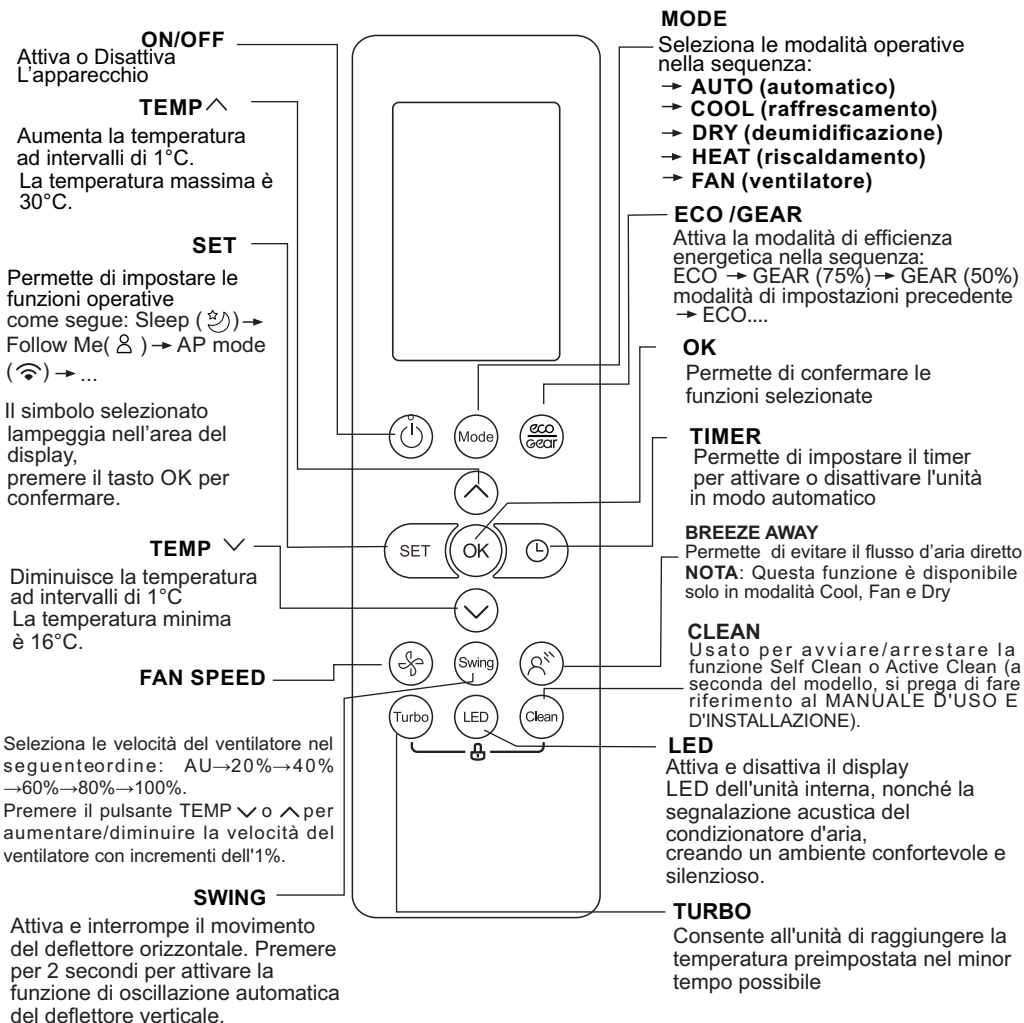

Modello: RG10

Indicatori display telecomando

Le seguenti informazioni vengono visualizzate all'accensione del telecomando.

Indicatore Trasmissione
Si accende quando il telecomando invia il segnale all'unità interna

Display **TIMER ON**

Display **TIMER OFF**

visualizzazione della funzione **SUPER SILENCE**

Display **FAN SPEED**

Visualizza la velocità della ventola selezionata:

Silenzioso		1% *
		2%-20% *
BASSO		21%-40% *
MED		41%-60% *
ALTO		61%-80% *
		81%-100% *
AUTO		AUTO

La velocità del ventilatore non può essere regolata in modalità AUTO o DRY.

Nota: [*]

Non tutti i modelli possono visualizzare i valori di velocità della ventola tra AU-100%.



Display in modalità **BREEZE AWAY**



Display in modalità **CLEAN**



Visualizzazione della modalità **SLEEP**



Visualizzazione modalità **FOLLOW ME**



Visualizzazione modalità controllo **WIRELESS**



Display di rilevamento batteria scarica (se lampeggia)

display **MODE**

Visualizza la modalità corrente, incluso:



ECO display

Viene visualizzato quando è attivata la funzione ECO

GEAR

Visualizza quando la funzione GEAR è attivata

LOCK display



Visualizza quando la funzione LOCK è attivata.

Visualizzazione della temperatura/timer/velocità del ventilatore

Visualizza la temperatura impostata, o la velocità del ventilatore o l'impostazione del timer quando si usano le funzioni TIMER ON / TIMER OFF.

- Gamma di temperatura: 16-30°C
- Gamma di impostazione del timer: 0-24 ore
- Gamma di impostazione della velocità del ventilatore: AU -100%

Questo display è vuoto quando è attiva la modalità FAN.

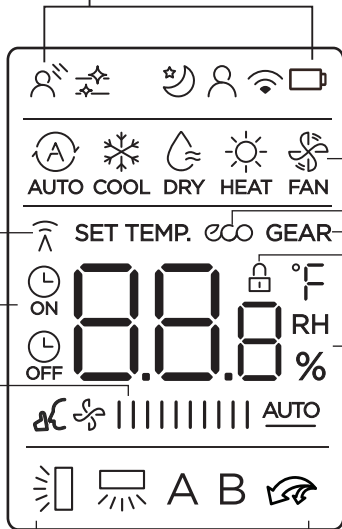

Deflettore orizzontale
display swing



Deflettore verticale
display swing



Modalità TURBO

A

Non disponibile per questa unità

B

Nota:

Tutti gli indicatori mostrati in figura sono a scopo di chiara presentazione. Durante il funzionamento effettivo vengono visualizzate solo le icone relative alla modalità operativa.


Come utilizzare le funzioni di base

! ATTENZIONE

Prima del funzionamento, assicuratevi che l'unità sia collegata e che l'alimentazione sia disponibile.

Modalità AUTO

Selezionare la modalità AUTO



Impostare la temperatura desiderata



Accendere il condizionatore d'aria




NOTA:

- 1 In modalità AUTO, l'unità selezionerà automaticamente la funzione COOL, FAN o HEAT in base alla temperatura impostata.
- 2 In modalità AUTO, la velocità del ventilatore non può essere impostata.

Modalità RAFFREDDAMENTO o RISCALDAMENTO

Selezionare la modalità COOL/
HEAT



Impostare la temperatura



Impostare la velocità del
ventilatore




Accendere il condizionatore
d'aria



Modalità DRY

Selezionare la modalità DRY



Impostare la temperatura desiderata




Accendere il condizionatore d'aria



NOTA: In modalità DRY, la velocità del ventilatore non può essere impostata poiché è già stata controllata automaticamente.

Modalità VENTILATORE

Selezionare la modalità
VENTILATORE



Impostare la velocità del ventilatore



Accendere il condizionatore d'aria



NOTA: In modalità FAN, non è possibile impostare la temperatura. Di conseguenza, nessuna temperatura viene visualizzata sullo schermo remoto.

ATTIVAZIONE TIMER

TIMER ON / TIMER OFF - Imposta l'intervallo di tempo (ore) al termine del quale l'apparecchio si Attiva/Disattiva automaticamente

Impostazione TIMER ON / TIMER OFF

Premere il tasto TIMER per avviare la sequenza AVVIO AUTOMATICO

Premere i pulsanti "TEMP ^" "TEMP v" più volte per impostare il ritardo (ore "h") desiderato di accensione unità.

Puntare il telecomando verso l'unità interna e attendere 1sec, il TIMER ON sarà attivato.



Impostazione TIMER OFF

Premere il tasto TIMER per avviare la sequenza SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Premere i pulsanti "TEMP ^" "TEMP v" più volte per impostare il ritardo (ore "h") desiderato di spegnimento unità.

Puntare il telecomando verso l'unità interna e attendere 1sec, il TIMER OFF sarà attivato.




NOTA:

1. Durante l'attivazione di TIMER ON o TIMER OFF, ogni pressione del tasto posticipa di 30 minuti l'ora di avvio/arresto automatico fino a un massimo di 10 ore. Oltre le 10 ore, e fino a 24 ore, l'ora viene posticipata di 60 minuti ad ogni pressione (Per esempio, premendo 5 volte, il tempo verrà impostato a 2,5 ore, e premendo 10 volte, a 5 ore). Il timer si ripristinerà a 0,0 dopo le 24 ore.
2. Impostando il timer a 0,0 ore, si disattiva tale funzione.

Impostazione di TIMER ON & OFF (esempio)

Ricordare che i periodi di tempo impostati per entrambe le funzioni del timer si riferiscono a ore successive all'ora corrente.

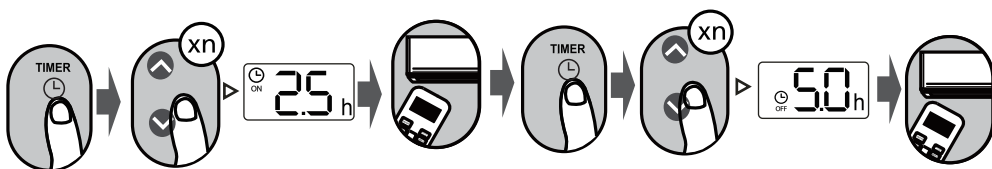

Il timer inizia a contare

L'apparecchio si accende ON

L'apparecchio si spegne OFF

ora corrente
1PM

2:00PM

3:00PM

3:30PM

4PM

5PM

6PM


2,5 ore dopo
5 ore dopo

Esempio: Se l'ora corrente è 1:00 PM, e impostazione è come nell'esempio, l'unità si accenderà 2,5 ore dopo (alle 3:30PM), e si spegnerà alle 6:00PM (5 ore dopo).

Come utilizzare le funzioni avanzate

Funzione SWING

Premere il pulsante per gestire l'oscillazione del deflettore

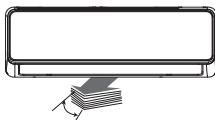

Il deflettore orizzontale oscilla in alto e basso in modo automatico una volta premuto il tasto SWING. Premere di nuovo per arrestare il deflettore.



Tenendo premuto questo pulsante per più di 2 secondi, verrà attivata la funzione di oscillazione del deflettore verticale.


Direzione del Flusso d'aria



Continuando a premere il pulsante SWING, si possono impostare 5 diverse direzioni del flusso d'aria. Il deflettore può essere ruotato da un certo angolo ogni volta che si preme il pulsante. Premere il pulsante fino a raggiungere la direzione preferita.


NOTA: Quando l'unità è spenta, tenendo premuti i pulsanti MODE e SWING contemporaneamente per un secondo, il FLAP si aprirà per un certo angolo, il che la rende molto conveniente per la pulizia. Tenere premuti i pulsanti MODE e SWING per un secondo per chiudere il FLAP (a seconda del modello).

Display a LED

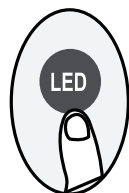

Premere pulsante LED

Premere questo pulsante per illuminare o meno il display dell'unità interna.

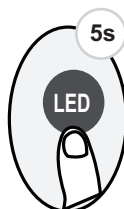

Premere il pulsante per 5 secondi (funzione attiva solo per alcuni modelli)

Continua a premere questo pulsante per più di 5 secondi, l'unità interna visualizzerà la temperatura ambiente rilevata. Premere di nuovo per più di 5 secondi tornerà a visualizzare la temperatura impostata.

Funzione ECO / GEAR (attiva solo per alcune unità)



Premere il pulsante ECO/GEAR per accedere alla modalità di risparmio energetico. Nota: questa funzione è disponibile solo in modalità RAFFRESCAMENTO

Funzionamento ECO:

In modalità raffreddamento, premendo questo pulsante, il telecomando regolerà automaticamente la temperatura a 24°C, la velocità del ventilatore in Auto per risparmiare energia (solo quando la temperatura impostata è inferiore a 24°C). Se la temperatura impostata è superiore a 24°C, premendo il pulsante ECO, la velocità del ventilatore passerà in Auto, la temperatura impostata rimarrà invariata.

NOTA:

Premendo il pulsante ECO, o modificando la modalità o regolando la temperatura impostata a meno di 24°C, si interrompe il funzionamento ECO.

Nel funzionamento ECO, la temperatura dovrebbe essere impostata tra 24°C e 30°C: ciò potrebbe comportare una capacità di raffreddamento insufficiente.

In questo caso è sufficiente premere di nuovo il pulsante ECO per disattivare la funzione ECO.

Funzionamento GEAR:

Premere il pulsante ECO/GEAR per visualizzare:

75% (fino al 75% di consumo di energia elettrica)



50% (fino al 50% di consumo di energia elettrica)



Modalità di impostazione precedente.

Nel funzionamento GEAR, il display del telecomando alternerà il consumo di energia elettrica e la temperatura impostata.

Funzione SHORTCUT (solo per alcune unità)



Premendo questo pulsante quando il telecomando è acceso, è possibile ripristinare automaticamente le impostazioni precedenti inclusa la modalità di funzionamento, la temperatura, di impostazione il livello di velocità del ventilatore e la funzione Sleep (se attivata).

Se viene premuto per più di 2 secondi, il sistema ripristinerà automaticamente le impostazioni di funzionamento correnti, compresa la modalità di funzionamento, la temperatura di impostazione, il livello di velocità del ventilatore e la funzione di Sleep (se attivata).

Funzione SUPER SILENCE



Premere il pulsante FAN SPEED per più di 2 secondi per attivare / disattivare la funzione "SUPER SILENCE"

A causa del funzionamento a bassa frequenza del compressore, la capacità di riscaldamento o di raffreddamento potrebbe risultare insufficiente.

Premere i pulsanti ON/OFF, Mode, Turbo o Clean (pulizia) durante il funzionamento per interrompere la modalità SUPER SILENCE .

Funzione FP




L'unità si attiverà alla massima velocità del ventilatore (con il compressore acceso) con temperatura impostata automaticamente a 8°C.

Nota:Questa funzione è attivabile solo nella modalità HEAT

Per attivare la funzione FP premere questo pulsante per 2 volte in un secondo in modalità HEAT (riscaldamento) e impostare la temperatura a 20°C

Premendo i tasti On / Off, Mode, Fan e Temp. durante FP, questa funzione verrà disattivata.


Funzione LOCK (Blocco tasti)

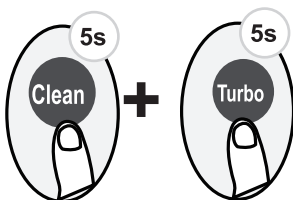

Premere contemporaneamente i tasti di **Clean** e **Turbo** per più di 5 secondi per attivare la funzione di Blocco tasti (lock).

Tutti i pulsanti del telecomando non saranno operativi fino a quando non si premerà di nuovo la sequenza contemporanea di **Clean** e **Turbo** per due secondi, disattivando il Blocco tasti.

Funzione SET

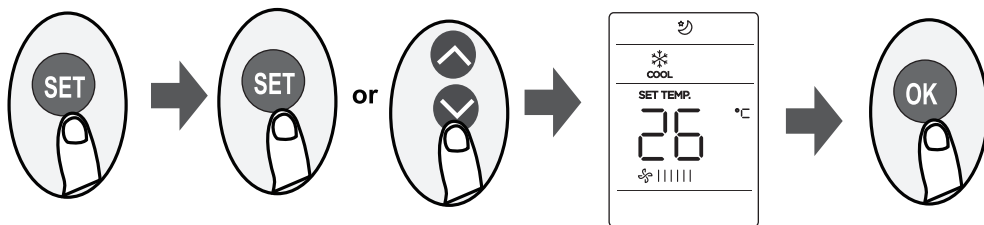

- Premere il pulsante SET per accedere all'impostazione della funzione, quindi premere il pulsante SET o il pulsante TEMP▼ o TEMP▲ per selezionare la funzione desiderata. Il simbolo selezionato lampeggerà nell'area di display, premere il pulsante OK per confermare.
- Per annullare la funzione selezionata, basta eseguire le stesse procedure di cui sopra.
- Premere il pulsante SET per scorrere tutte le funzioni nel seguente ordine:
Sleep (💤) → Follow Me (👤) → AP mode (📶)

Funzione Breze Away (💤) (alcune unità):

Questa funzione permette di evitare il flusso d'aria diretto sulla persona.

NOTA: Questa funzione è disponibile solo in modalità COOL FAN e DRY

Funzione sleep (💤):

La funzione Sleep serve a ridurre il consumo di energia durante le ore notturne (e non è necessario mantenere le stesse impostazioni di temperatura per un comfort). Questa funzione può essere attivata solo tramite telecomando. Per i dettagli, vedere "Funzionamento in modalità SLEEP" nel "MANUALE UTENTE".

Nota: la funzione Sleep non è disponibile in modalità FAN o DRY .

Funzione AP (📶) (in alcune unità):

Scegliere la modalità AP per eseguire la configurazione della rete wireless. Per alcune unità tale funzione non è attiva premendo il pulsante SET. Per accedere alla modalità AP, premere continuamente il pulsante LED sette volte in 10 secondi.

Funzione Follow me (👤):

La funzione FOLLOW ME permette al telecomando di rilevare la temperatura ambiente e di inviare questo segnale al condizionatore d'aria ogni 3 minuti.

Quando si utilizzano le funzioni AUTO, COOL/RAFFREDDAMENTO o HEAT/RISCALDAMENTO, la rilevazione della temperatura dell'ambiente da parte del telecomando (anziché dall'unità interna) consentirà al condizionatore d'aria di ottimizzare la temperatura ambiente e garantire il massimo comfort.

NOTA: Mantenere premuto il pulsante "Turbo" per sette secondi per avviare/arrestare la memorizzazione della funzione Follow me.

- Quando la funzione di memoria è attivata, sul display viene visualizzato **"ON"** per 3 secondi.
- Quando la funzione di memoria viene disattivata, sul display viene visualizzato **"OFF"** per 3 secondi.
- Quando la funzione di memoria è attivata, l'eventuale attivazione del pulsante ON/OFF, il cambio di modalità o l'interruzione dell'alimentazione non annullano la funzione Follow me.

Funzione TURBO


Premere il pulsante Turbo



Quando si seleziona la funzione Turbo in modalità Raffreddamento/Riscaldamento, l'unità emetterà aria fredda/calda con la massima potenza per raggiungere la temperatura impostata in breve tempo (alcune unità).

Funzione CLEAN

Premere il pulsante Clean per attivare la funzione di autopulizia o di pulizia attiva (dipende dal modello)

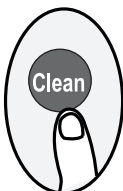

Funzione di pulizia attiva:

La tecnologia Active Clean rimuove polvere, muffa e grasso che possono causare cattivi odori quando aderiscono allo scambiatore di calore, congelando automaticamente e poi scongelando rapidamente la brina. Quando questa funzione è attivata, sul display dell'unità interna appare "CL", dopo 20-45 o 130 (a seconda del modello) minuti, l'unità si spegnerà automaticamente e si annullerà la funzione CLEAN.

Funzione Autopulizia:

I batteri presenti nell'aria possono proliferare nell'umidità condensata attorno allo scambiatore di calore dell'unità. Con l'uso regolare, la maggior parte di questa umidità evapora dall'unità.


Premendo il pulsante CLEAN, l'unità si pulisce automaticamente.

Dopo la pulizia, l'unità si spegnerà automaticamente. Premendo il pulsante CLEAN a metà ciclo, l'operazione verrà annullata e l'unità si spegnerà. Si può utilizzare la funzione PULIZIA quante volte si vuole.

Nota: Questa funzione può essere attivata solo in modalità RAFFREDDAMENTO o DRY.

Modalità FAN (VENTILAZIONE)

Seleziona Modalità FAN (VENTOLA)



Imposta la velocità della ventola



Accendi il condizionatore d'aria



NOTA: In modalità FAN (VENTOLA), non è possibile impostare la temperatura. Di conseguenza, nessuna temperatura viene visualizzata sul display del telecomando.

Unical[®]



www.unical.eu

00341349 - 1 ED. 02/26

Unical AG S.p.A. 46033 casteldario - mantova - italia - tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556
info@unical-ag.com - export@unical-ag.com - www.unical.eu

Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa.
Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Unical declines every responsibility for the possible inaccuracies if owed to errors of transcript or press.
Also reserves the right to bring those changes that it will hold necessary to its own products or profits, without jeopardizing its essential characteristics.