

FATA MIX A



**INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR ET L'AGENT
D'ENTRETIEN / UTILISATEUR**



LES FONCTIONS DU POÊLE OLLA MIX :

- **FONCTIONNEMENT À GRANULÉS**
- **FONCTIONNEMENT AU BOIS**
- **FONCTIONNEMENT MIX : allumage À GRANULÉS + travail AU BOIS**

SONT DÉCRITES DANS LES 3 SECTIONS DE CE MANUEL

A = GRANULÉS	PAGES	6 À 51
B = BOIS	PAGES	54 À 88
C = MIX	PAGES	90 À 109

FATA MIX

(Fonctionnement à granulés)

AVANT-PROPOS

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits, le fruit d'une longue expérience et de la recherche continue d'un produit supérieur en termes de sécurité, de fiabilité et de performances.

Afin d'obtenir les meilleures performances, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de ce manuel.

Cette notice d'instructions fait partie intégrante du produit : veiller à ce qu'elle accompagne toujours avec l'appareil, même s'il est cédé à un autre propriétaire. En cas de perte, demandez un exemplaire à votre bureau d'étude local ou téléchargez-le directement sur le site Internet de l'entreprise.

Tous les règlements locaux, y compris ceux portant sur les normes nationales et européennes, doivent être respectés lors de l'installation de l'appareil.



TÉLÉCHARGEMENTS APP-O BIOEN

L'application qui permet de gérer le poêle à distance, en intervenant sur des paramètres tels que : l'allumage, l'arrêt, la puissance, la température et la ventilation.



TÉLÉCHARGER_APP STORE_APP-O BIOEN



TÉLÉCHARGER_GOOGLE PLAY_APP-O BIOEN

Dispositions pour une élimination correcte du produit

Après sa mise hors service, cet appareil ne doit pas être éliminé comme un déchet urbain mixte.

Il est obligatoire, pour ce type de déchets, d'effectuer la collecte différenciée afin de permettre la récupération et la réutilisation des matériaux dont l'équipement est constitué.

S'adresser aux entreprises autorisées à effectuer l'élimination de ce genre d'appareils

Une gestion incorrecte du déchet et de son élimination risque d'avoir des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé de l'Homme

Le symbole,  reporté sur l'appareil représente l'interdiction d'éliminer le produit comme un déchet urbain mixte.

SOMMAIRE

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES	4		
1.1	Mises en garde générales	4		
1.2	Normes de référence	4		
1.3	Accessoires fournis	5		
1.4	Symboles utilisés dans le manuel	5		
1.5	Mises en garde de sécurité	6		
1.5.1	Sécurités générales	6		
1.5.2	Sécurités, mises en garde pour l'installateur	9		
1.5.3	Sécurités, mises en garde pour le technicien d'entretien	10		
2	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS	11		
2.1	Caractéristiques techniques	11		
2.2	Dimensions et raccordements	11		
2.3	Données techniques	13		
2.3.1	Garantie	14		
3	DÉBALLAGE ET MISE EN PLACE	15		
3.1	Préparation et déballage	15		
3.2	Manutention	15		
3.3	Mise en place	16		
3.4	Distances minimales de sécurité et d'intervention	17		
3.5	Pose du revêtement	18		
3.6	Combustible	19		
3.6.1	Caractéristiques du combustible	19		
3.6.2	Stockage des granulés	19		
3.6.3	Chargement des granulés	19		
4	INSTALLATION	20		
4.1	Avant-propos	20		
4.2	Règles générales	20		
4.3	Ventilation et aération des locaux d'installation	20		
4.4	Évacuation des fumées	21		
4.5	Conduit de fumée	21		
4.5.1	Caractéristiques techniques	21		
4.5.2	Dimensionnement	23		
4.5.3	Entretien	23		
4.5.4	Canal des fumées	23		
4.5.5	Faïte	23		
4.5.6	Exemples d'installation correcte	23		
4.6	Installation hermétique	24		
4.6.1	Air de combustion	24		
4.6.2	Système d'évacuation des fumées	24		
4.7	Schéma électrique et branchements	24		
4.7.1	Branchement électrique	24		
4.7.2	Alimentation électrique	24		
4.8	Schéma électrique	25		
4.8.1	Schéma des connexions électriques	25		
4.9	Notes pour le bon fonctionnement	26		
4.10	Dispositifs de sécurité du poêle	26		
4.10.1	Sécurité de l'évacuation des fumées	26		
4.10.2	Sécurité en cas de surpression dans la chambre de combustion	26		
4.10.4	Sécurité thermostat de surchauffe du réservoir à granulés	27		
4.10.5	Sécurité électrique de protection contre les surintensités	27		
5	UTILISATION	28		
5.1	Console tactile, dispositif « U-in WI-FI » et télécommande (en option)	28		
5.1.1	Console tactile	28		
5.1.2	Console U-in Plus	29		
5.1.4	Caractéristiques et fonctions de l'écran de la radiocommande	30		
5.1.5	Icônes et lettrage de l'affichage des radiocommandes	30		
5.1.3	Radiocommande gestion de la batterie	30		
5.1.6	Gestion du poêle en l'absence de radiocommande	31		
5.1.7	Précautions, conseils et positionnement de la radiocommande	31		
5.1.8	Radiocommande : Syntonisation	31		
5.2	Menu général (utilisateur)	32		
5.2.1	Description	32		
5.2.2	Liste des sous-menus	32		
5.3	Premier allumage	38		
5.3.1	Mises en garde et conseils	38		
5.3.2	Contrôles préventifs	38		
5.3.3	Paramètres du premier allumage	39		
5.3.4	Allumage et logique	41		
5.4	Thermostat d'ambiance	41		
6	INSPECTION ET ENTRETIEN	42		
6.1	Entretien	42		
6.1.1	Informations générales	42		
6.2	Nettoyage ordinaire à la charge de l'utilisateur	42		
6.2.1	Nettoyage des surfaces et du revêtement	42		
6.2.2	Nettoyage du réservoir de granulés	42		
6.2.3	Brasier, parois de la chambre de combustion et déviation des fumées	42		
6.2.4	Compartiment de collecte des cendres	43		
6.2.5	Verre porte coupe-feu	43		
6.3	Nettoyage extraordinaire effectué par un technicien agréé	44		
6.4	Mise hors service (fin de la saison)	45		
6.5	Alarmes, anomalies et solutions	46		
6.5.1	Tableau des alarmes et des solutions	46		
6.5.2	Tableau des anomalies et des solutions	48		
6.6	Avertissements pour l'élimination correcte du produit	51		

1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 MISES EN GARDE GÉNÉRALES

Ce produit doit être destiné à l'usage pour lequel il a été expressément conçu.

Le fabricant décline toute responsabilité contractuelle et extra-contractuelle en cas de préjudices occasionnés aux personnes,

aux animaux ou aux biens, à la suite d'erreurs d'installation, de réglages, d'entretien et d'un usage impropre.

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et agréé, qui assumera l'entière responsabilité de l'installation finale et du bon fonctionnement du produit installé.

Il faut également tenir compte de toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et municipales du pays dans lequel l'appareil est installé, ainsi que des instructions contenues dans cette notice.

L'utilisation de l'appareil doit être conforme à toutes les normes locales, régionales, nationales et européennes.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable si ces précautions ne sont pas respectées.

Après le déballage, assurez-vous de l'intégrité et de l'exhaustivité du contenu ; si ce n'est pas le cas, contacter le revendeur auquel l'appareil a été acheté.

Tous les composants électriques, mécaniques et fonctionnels qui constituent le produit et assurent son bon fonctionnement doivent être remplacés par des pièces originales exclusivement par un centre d'assistance technique agréé.

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE

Norme UNI 10683 :

Exigences d'installation pour les générateurs de chaleur alimentés par du bois ou d'autres biocombustibles solides ;

Norme UNI EN14785 :

Exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité, aux performances, aux instructions et au marquage ainsi que les méthodes d'essai pour les homologations des appareils fonctionnant aux granulés de bois ;

Norme CEI EN 60335-1 :

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Partie 1 ;

Norme CEI EN 60335-2-102 :

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Partie 2

Norme CEI EN 55014-1 :

Résistance électromagnétique - Exigences pour les appareils électroménagers, les outils électriques et les équipements électriques analogues - Partie 1 : Émission de parasites ;

Norme CEI EN 55014-2 :

Résistance électromagnétique - Exigences pour les appareils électroménagers, les outils électriques et les équipements électriques analogues - Partie 2 : Immunité ; Norme famille de produits ;

Norme CEI EN 61000-3-2:

Limites pour les émissions de courant harmonique (Courant d'entrée ≤ 16 A par phase) ;

Norme CEI EN 61000-3-3 :

Limitation des fluctuations de tension et du papillotement dans les systèmes d'alimentation basse tension pour les équipements ayant un courant appelé ≤ 16 A ;

Norme CEI EN 62233 :

Méthodes de mesures des champs électromagnétiques des appareils électrodomestiques et similaires en relation avec l'exposition humaine.

Normes DIN plus 51731 – UNI EN ISO 17225-2 - Ö-Norm M 7135:

Normes portant sur les spécifications et la classification des granulés.

1.3 ACCESSOIRES FOURNIS

- Câble d'alimentation
- Poignée d'ouverture
- Enveloppe des documents

1.4 SYMBOLES UTILISÉS DANS LE MANUEL

Pendant la lecture de ce manuel, il faut prêter une attention particulière aux parties mises en évidence par les symboles suivants :



DANGER !
Danger grave
pour la sécurité
et la vie



ATTENTION !
Situation potentiellement
dangereuse pour le produit
et pour l'environnement



REMARQUE !
Conseils
pour l'utilisateur



DANGER !
Danger de brûlures !



OBLIGATION !
porter des gants
de protection

1.5 MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

1.5.1 SÉCURITÉS GÉNÉRALES



* L'appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances nécessaires, à condition d'être surveillées ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et la compréhension des dangers encourus.



* Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



* le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants non surveillés.



* Il est interdit de toucher l'appareil en ayant les pieds nus et avec des parties du corps mouillées ou humides.



* Il est interdit d'apporter une quelconque modification à l'appareil.



* Ne pas tirer, détacher, tordre les câbles électriques qui sortent de l'appareil, même si ce dernier est débranché du réseau d'alimentation électrique.



* Il est recommandé de placer le câble d'alimentation de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.



* La fiche d'alimentation doit être accessible après l'installation.



* Éviter de boucher ou de réduire les dimensions des ouvertures de ventilation dans le local d'installation ; les ouvertures de ventilation sont indispensables à une bonne combustion.



* Ne pas laisser les éléments d'emballage à la portée des enfants ou de personnes invalides sans assistance.



* Pendant le fonctionnement normal du produit, la porte du foyer doit toujours rester fermée.



* Lorsque l'appareil fonctionne, il est chaud au toucher, en particulier toutes les surfaces externes, il est donc recommandé de faire attention.



* Vérifier l'absence d'obstruction avant d'allumer l'appareil, lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.



* Le générateur est conçu pour se régler automatiquement dans des conditions de fonctionnement particulières.



* Le générateur est conçu pour fonctionner dans toutes les conditions météorologiques ; en cas de conditions particulièrement défavorables (vent fort, gel), des systèmes de sécurité peuvent intervenir pour arrêter le générateur. Si cela se produit, contacter le service d'assistance technique et, dans tous les cas, ne pas désactiver les systèmes de sécurité.



* En cas d'incendie du conduit de cheminée, se munir de système appropriés pour étouffer les flammes ou appeler les pompiers.



* Cet appareil ne doit pas être utilisé comme incinérateur de déchets.



* Ne pas utiliser de liquide inflammable pour l'allumer.



* Lors du remplissage, ne pas mettre le sac de granulés en contact avec le produit.



* Les éventuels carreaux en céramique sont des produits de qualité artisanale élevée et ils peuvent donc présenter des micro-piqûres, des fissures et des imperfections de couleur. Ces caractéristiques témoignent de son caractère précieux. L'émail et la céramique, en raison de leur coefficient de dilatation différent, produisent des microfissures (craquelures) qui prouvent leur authenticité. Pour le nettoyage des carreaux, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et sec ; si l'on utilise un détergent ou un liquide, ce dernier peut pénétrer dans les cavités et les mettre en évidence.



* Comme le produit peut être allumé de manière autonome par une commande externe de marche/arrêt, ou à distance via les applications dédiées, il est strictement interdit de laisser des objets combustibles à l'intérieur les distances de sécurité indiquées sur l'étiquette des données techniques.



* les pièces internes de la chambre de combustion peuvent être sujettes à une usure esthétique, mais cela n'affecte pas leur fonctionnalité.



* Préparer le lieu d'installation du poêle conformément aux réglementations locales, nationales et européennes en vigueur sur le lieu d'installation.



* Le poêle, qui est un produit de chauffage, a des surfaces extérieures particulièrement chaudes. C'est pourquoi il est recommandé de faire preuve de prudence, en particulier pendant l'utilisation :

A) ne pas toucher ou approcher la vitre de la porte coupe-feu, cela pourrait provoquer des brûlures ;

B) ne pas toucher le conduit de fumée ;

C) ne pas effectuer de nettoyage sur le produit, quel qu'il soit ;

D) ne pas jeter les cendres ;

E) ne pas ouvrir la porte coupe-feu ;

F) ne pas ouvrir le tiroir à cendres (éventuel) ;

G) veiller à ce que les enfants se tiennent à une distance de sécurité ;

H) ne poser aucun objet sur le poêle.

I) ne touchez pas la porte à pellets



* Respecter les prescriptions énoncées dans ce manuel.



* N'utiliser que du combustible conforme aux indications du chapitre sur les caractéristiques du combustible.



* Respecter scrupuleusement le programme d'entretien ordinaire et extraordinaire.



* Ne pas utiliser le poêle sans avoir effectué au préalable l'entretien ordinaire indiqué dans le chapitre « Entretien » de ce manuel.



* Ne pas utiliser le poêle en cas de fonctionnement anormal, de soupçon de rupture ou de bruits insolites.



* Ne pas jeter d'eau sur le poêle en marche ni pour éteindre le feu dans le brasier.



* Ne pas éteindre le poêle en débranchant la connexion sur le secteur.



* Ne pas s'appuyer sur la porte ouverte, cela pourrait compromettre la stabilité.



* Ne pas utiliser le poêle comme support ou ancrage d'un quelconque type de structure.



* Ne pas toucher la porte et la vitre du foyer que lorsque le poêle est froid.



* Effectuer toutes les opérations en toute sécurité et avec calme.



* En cas d'incendie de la cheminée, éteindre le poêle en suivant la procédure d'extinction indiquée.



* Si le poêle fonctionne mal à cause d'un mauvais tirage du conduit de cheminée, le nettoyer.



* Ne pas toucher les parties peintes pendant le fonctionnement pour éviter d'endommager la peinture.

1.5.2 SÉCURITÉS, MISES EN GARDE POUR L'INSTALLATEUR



Respecter les prescriptions énoncées dans ce manuel.

Les instructions relatives au montage et au démontage du poêle sont réservées aux techniciens spécialisés.

Il est toujours conseillé aux utilisateurs de contacter le SAV UNICAL pour les demandes de techniciens qualifiés. Si d'autres techniciens interviennent, il est recommandé de s'assurer de leurs compétences réelles.

La responsabilité des travaux effectués dans l'emplacement du poêle incombe à l'utilisateur ; l'utilisateur est également responsable des contrôles sur les solutions d'installation proposées.

L'utilisateur et l'installateur doivent se conformer à toutes les réglementations de sécurité locales, nationales et européennes en vigueur sur le lieu d'installation.

L'appareil doit être installé sur des sols ayant une capacité de charge suffisante.

Vérifier si le conduit de cheminée et les dispositifs d'admission d'air sont conformes au type d'installation.

Ne pas faire de connexions électriques lâches avec des câbles provisoires ou non isolés.

L'installateur, avant de commencer le montage ou le démontage du poêle, doit respecter les mesures de sécurité exigées par la loi et notamment :

- A) ne pas opérer dans des conditions défavorables ;
- B) travailler en parfaite condition psychophysique et vérifier si les équipements individuels et personnels de prévention des accidents sont intacts et parfaitement fonctionnels ;
- C) porter des gants de sécurité ;
- D) porter des chaussures de sécurité ;
- E) utiliser des outils isolés électriquement ;
- F) s'assurer que la zone concernée par le montage et le démontage est sans obstacles.

1.5.3 SÉCURITÉS, MISES EN GARDE POUR LE TECHNICIEN D'ENTRETIEN



Respecter les prescriptions énoncées dans ce manuel.

Utiliser les équipements de protection individuelle et les autres moyens de protection.

Avant de commencer une quelconque opération d'entretien, s'assurer que le poêle a refroidi s'il a été utilisé.

Si un seul de ces dispositifs de sécurité est déréglé ou ne fonctionne pas, le poêle est considéré comme non fonctionnel.

Débrancher l'alimentation électrique avant d'intervenir sur des pièces électriques, électroniques et des connecteurs.


2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

2.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Poêle à pellets habillé d'acier.
- Équipé avec:-
- Système autonettoyant du brasier automatique et soufflé qui garantit des performances de combustion constantes.
- Ordinateur de poche tactile simple et intuitif, pour accéder à toutes les fonctions telles que la régulation de la puissance, la température, la programmation hebdomadaire jusqu'à un maximum de quatre programmes quotidiens indépendants.
- Chambre de combustion en acier et vermiculite aux excellentes performances conformes aux réglementations les plus strictes en vigueur.
- Verre céramique.
- Opération en dépression contrôlée.
- Dispositifs de sécurité installés à bord qui garantissent un maximum de confort et de détente.
- Dispositif d'assainissement de l'air (en option)

2.2 DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS

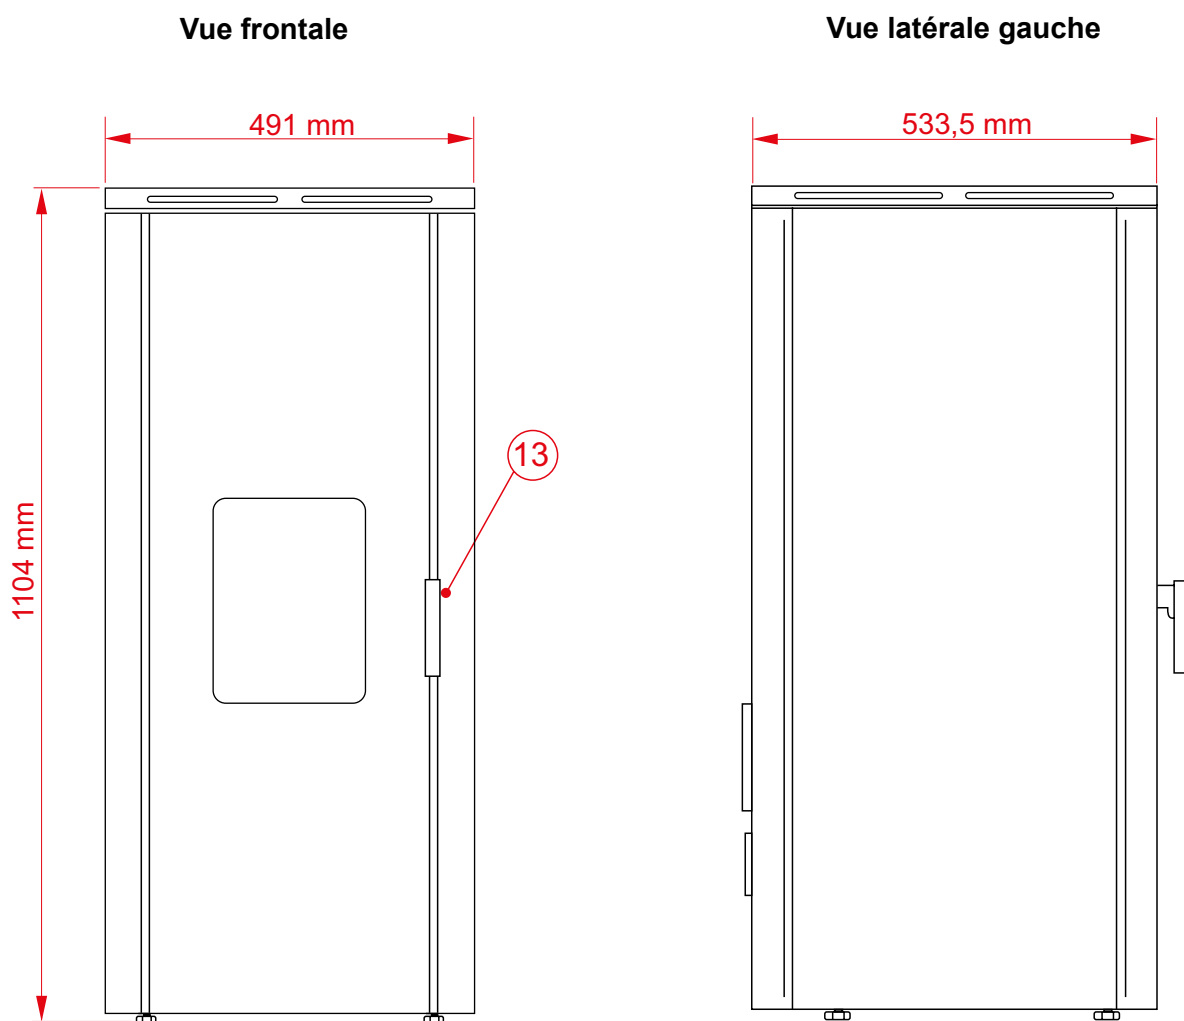


Pos.	Description	dim.
3	Console Uin-PLUS	
4	Thermostat de sécurité	
5	Connecteur eBUS	
6	Alimentation électrique	
7	Mise à la terre	
8	Conduit d'air (uniquement mod. C)	Ø 60
9	Drain d'évacuation des fumées	Ø 80
10	Prise d'air	Ø 50
12	Couvercle de chargement des granulés	
13	Poignée d'ouverture de porte	
14	Écran tactile	

Vue postérieure

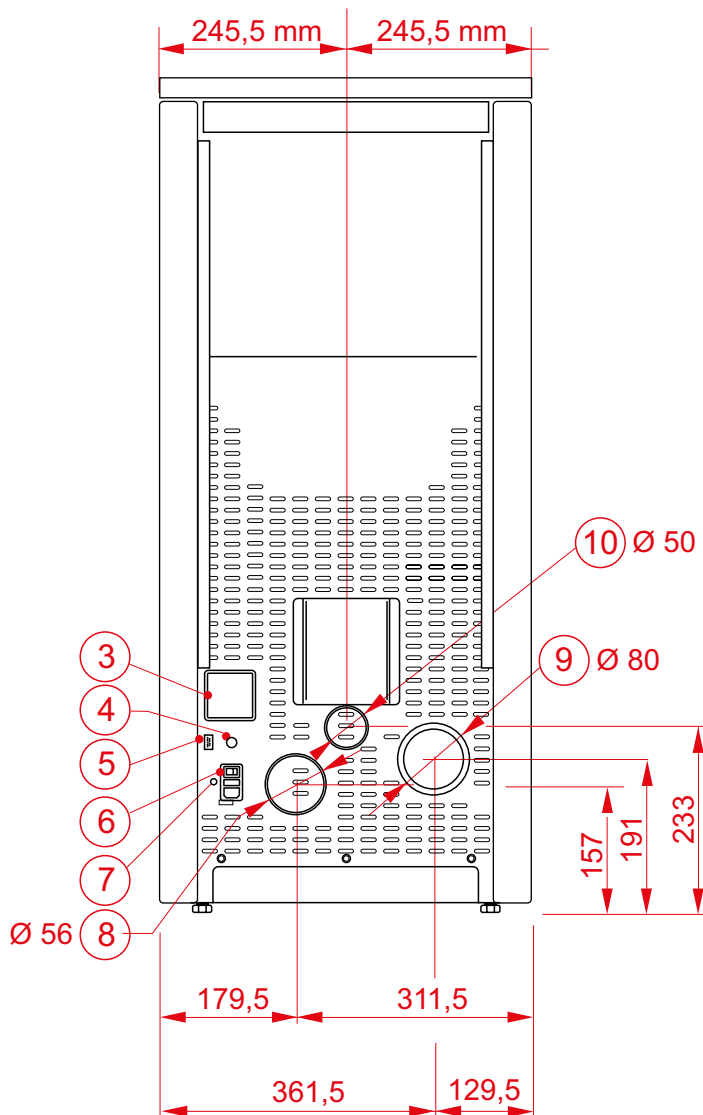

Vue supérieure

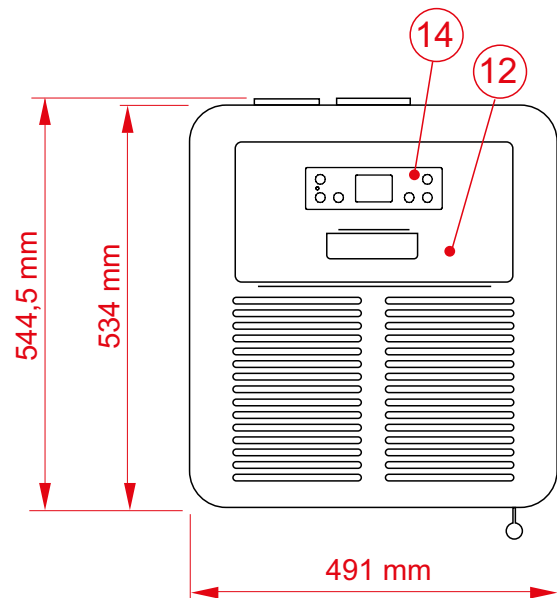

2.3 DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES		FATA MIX A 11P	
ID Modèle		67010305_11P	
	Unité de mesure	Fonctionnement à P nom	Fonctionnement à P min
CONFORME À LA RÉGLEMENTATION		EN 14785: 2006	
PUISSANCE THERMIQUE INTRODUITE	KW	12,4	3,7
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE	KW	11,0	3,3
RENDEMENT THERMIQUE À L'AIR	KW	11,0	3,3
RENDEMENT THERMIQUE À L'EAU	KW	-	-
RENDEMENT	%	88,5	90,7
ÉMISSIONS MOYENNES de O ₂	%	5,62	13,67
ÉMISSIONS MOYENNES de CO ₂	%	14,59	7,14
ÉMISSIONS MOYENNES de CO (13 %O ₂)	%	0,0069	0,0183
ÉMISSIONS MOYENNES de CO (13 %O ₂)	mg/Nm ³	86	229
ÉMISSIONS MOYENNES de NO _x (13%O ₂)	mg/Nm ³	99	106
ÉMISSIONS MOYENNES de OGC (13 %O ₂)	mg/Nm ³	4	1
ÉMISSIONS MOYENNES de POUSSIÈRES (13 %O ₂)	mg/Nm ³	14	19
TIRAGE MOYEN DE LA CHEMINÉE	Pa	10,8	10,0
DÉBIT DE GAZ COMBUSTIBLE	g/s	5,8	3,6
TEMPÉRATURE MOYENNE DES FUMÉES	°C	215,7	107,9
VOLUME DU RÉSERVOIR DE GRANULÉS	l	36	
CONSOMMATION DE GRANULÉS	Kg/h	2,58	0,77
VOLUME CHAUFFABLE MAXI (**)	m ³	240	
DIAMÈTRE DU CONDUIT D'ÉVACUATION DES FUMÉES	Ø	80	
DIAMÈTRE DU CONDUIT D'ASPIRATION DE L'AIR	Ø	50	
DIAMÈTRE DE LA CANALISATION	Ø	-	
DÉBIT DE LA CANALISATION	m ³ /h	-	
DISTANCES DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES côté/postér./supér./antér./socle	mm	300/250/200/1500/0	
CONTENU D'EAU DE LA CHAUDIÈRE	l	-	
POIDS DU POÊLE	Kg	80	
TENSION NOMINALE	Volt	230	
FRÉQUENCE NOMINALE	Hz	50	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAXIMALE DE TRAVAIL	W	78,9	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE MINIMALE	W	55,9	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE EN VEILLE	W	1,20	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE À L'ALLUMAGE	W	347	
CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE	*	***** (5 ÉTOILES)	
RÉFÉRENCES DU COMBUSTIBLE		DIN 51731 / ONORM M 7135 / EN17225-2	
CARACTÉRISTIQUES DU COMBUSTIBLE		Granulés de bois Ø6 mm/30 mm	
POUVOIR CALORIFIQUE DU COMBUSTIBLE	Kj/Kg	17359	
FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION		En dépression	

(**) chiffre se référant à des pièces bien isolées 18/20 °C - coefficient 0,045 KW (max.).
Les résultats sur le tableau ont été obtenus en utilisant des granulés certifiés selon les normes EN 17255-2

2.3.1 GARANTIE

La garantie contractuelle s'applique à condition que :

- l'utilisateur soit en possession d'un document fiscal valide prouvant l'achat ;
- la mise en service de l'appareil et les éventuelles interventions de réparation ultérieures soient effectués par du personnel autorisé par le fabricant ;
- l'utilisateur n'ait pas acheté le produit en ligne. Dans ce cas, le produit sera couvert par la garantie du vendeur conformément à la loi.

Sont exclus de cette garantie conventionnelle tous les défauts résultant des causes suivantes :

- installation incorrecte ou non-conformité de l'installation aux réglementations en vigueur et aux instructions données dans le « Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien » fourni avec l'appareil ;
- altération et interventions en général par du personnel technique non autorisées par le fabricant ;
- absence d'exécution ou exécution incorrecte des travaux d'entretien périodique de routine exigés par la réglementation en vigueur et le « Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien » ;
- comportement criminel ou fautif imputable à un vendeur ou à une autre personne étrangère au fabricant pendant le transport, la manutention, le stockage, le montage, l'installation et le réglage de l'appareil ;
- utilisation de l'appareil à des fins autres que celles auxquelles il est destiné ou d'une manière autre que celle indiquée dans le « Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien » ;
- utilisation de pièces de rechange, composants et accessoires non originaux ;
- inefficacité des cheminées, conduits de cheminée ou parties de l'installation dont dépend l'appareil ;
- installations électriques ou de plomberie non conformes aux normes en vigueur ;
- corrosions, tartre ou ruptures provoquées par des courants vagabonds, la condensation, une eau agressive ou acide, des traitements détartrants mal effectués, le manque d'eau, des dépôts de boue ou de calcaire ;
- combustibles ayant des caractéristiques différentes de celles indiquées dans le « Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien » ;
- événements de force majeure tels que foudre, incendies, gel, inondations, vandalisme ;
- dommages dus au transport non effectué par le fabricant ;
- toutes les pièces soumises à l'usure normale d'utilisation telles que : joints, boutons, verre, pièces en vermiculite/réfractaire, brasier, déflecteur de flamme, batteries tampon, fusibles, turbulateurs, peinture de la chambre de combustion, systèmes autonettoyants à l'intérieur de la chambre de combustion,
- toutes les pièces esthétiques telles que : revêtement métallique, céramique, majolique, pierre ;
- les variations de couleur, les fissures et les différences de coloration des pièces en majolique ou en céramique ne constituent pas un motif de réclamation car elles prouvent le caractère naturel du matériau lui-même ;
- interventions de réglage ou étalonnage du produit en fonction de : la qualité des granulés, le type de conduit des fumées ou d'installation hydraulique, les paramètres de réglage : horloge, chrono-thermostat, mode de fonctionnement, etc.. ;
- travaux de réglage du système hydraulique : déblocage de la pompe, réglage de la pression du vase d'expansion,

purge de l'air, etc.. ;

- vérification de l'installation de la cheminée : tests de tirage, analyse de la combustion, contrôles du fonctionnement, etc.. ;
- mises à jour logicielles sur la carte de circuit imprimé si elles ne sont pas autorisées par le fabricant ;
- activités et opérations permettant d'accéder au produit : démontage de murs, mise en place d'échafaudages, vidange de la plomberie, etc.. ;
- interventions d'adaptation, d'installation et de réglage des accessoires éventuels ;

Toutes les interventions d'assistance technique demandées pour remédier aux défauts imputables à l'une des causes d'exclusion mentionnées ci-dessus peut être convenue séparément de la présente garantie.

3

DÉBALLAGE ET MISE EN PLACE

3.1 PRÉPARATION ET DÉBALLAGE



L'emballage est formé par une boîte en carton recyclable et une palette en bois.

Tous les matériaux d'emballage peuvent être réutilisés pour un usage similaire ou éventuellement éliminés comme des déchets assimilables aux déchets solides urbains, conformément à la réglementation en vigueur.

Après le déballage, s'assurer de l'intégrité du produit.



Il est recommandé d'effectuer toutes les opérations de manutention avec des engins adaptés, en faisant attention aux règles de sécurité en vigueur. Ne pas retourner l'emballage et prendre toutes les précautions nécessaires pour les parties en majolique.

Le poêle est livré dans un seul emballage. Ouvrir l'emballage, retirer le carton et le polystyrène éventuel et placer le poêle à l'endroit choisi, en veillant à ce qu'il soit conforme aux exigences.

Le corps du poêle ou monobloc doit toujours être déplacé en position verticale exclusivement au moyen de chariots. Un soin particulier doit être apporté à la protection de la porte et de son verre contre les chocs mécaniques qui compromettent son intégrité.

Si possible, déballer le poêle près de l'endroit où il sera installé.

Les matériaux qui forment l'emballage ne sont ni toxiques ni nocifs.



À l'intérieur de la porte supérieure de chargement des granulés (12) se trouvent les éléments suivants :


- Câble d'alimentation
- Poignée d'ouverture
- Enveloppe des documents

3.2 MANUTENTION




Remarque :

L indique également le sens d'insertion des fourches de levage pour la manutention.

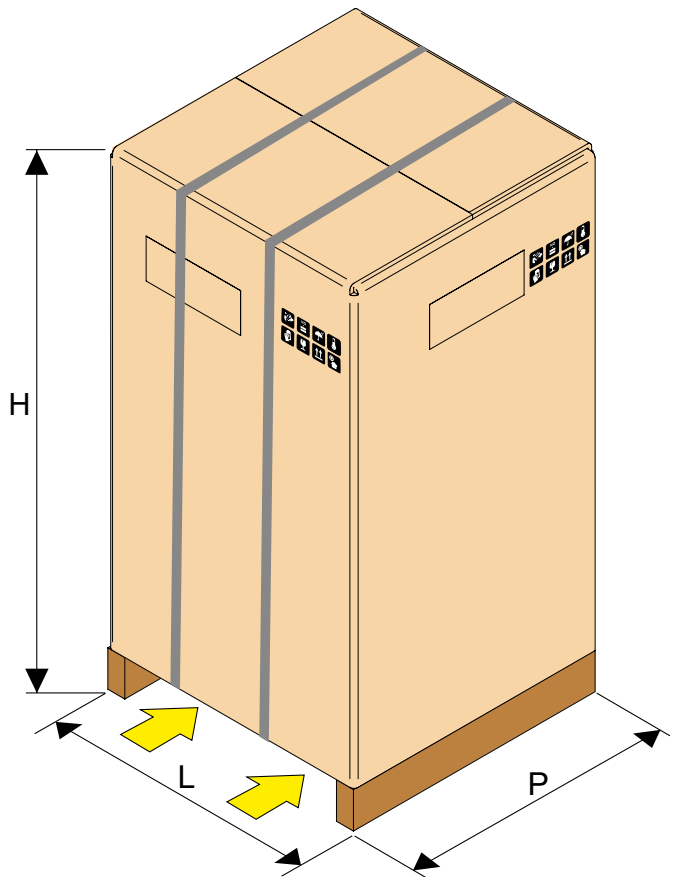

P Profondeur	L largeur	H Hauteur
650 mm	650 mm	1245 mm

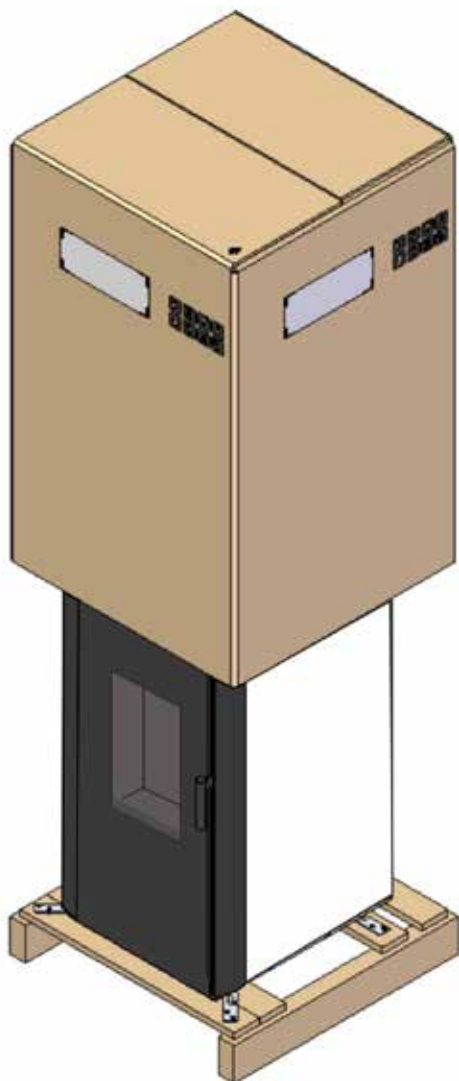

3.3 MISE EN PLACE



Les plans d'appui et /ou points de support doivent avoir une capacité de charge suffisante pour supporter le poids total de l'appareil, de ses accessoires et de ses bardages.

Il est suggéré que les murs latéraux et arrière ainsi que le plan d'appui soient en matériaux non combustibles.



Nous recommandons de placer un protecteur de sol à proximité d'une cheminée ou d'un matériau inflammable (parquet ou moquette, par exemple).

Mettre le poêle en place et procéder au raccordement sur le conduit de cheminée. Trouver, en ajustant les 4 pieds, le bon niveau pour que l'évacuation de la fumée et le tuyau soient étanches et sans fuite de fumée.

Si le poêle doit être raccordé sur un tuyau d'évacuation traversant la paroi arrière (pour s'engager dans un conduit de cheminée), veiller à ne pas en forcer l'entrée.





Si la sortie de fumée « 9 » du poêle est forcée ou mal utilisée pour le soulever ou le positionner, le fonctionnement du poêle est irrémédiablement compromis.



Remarque :

Pour retirer le poêle de la palette, enlever les deux vis **U** et enlever la plaque **S** du pied du poêle. Il y a quatre supports.

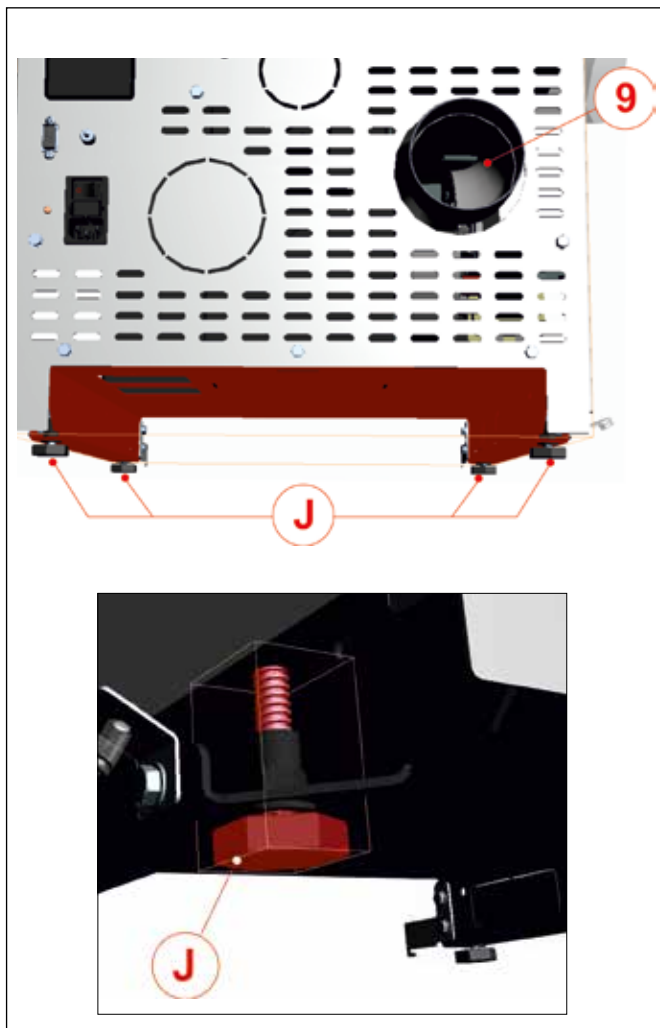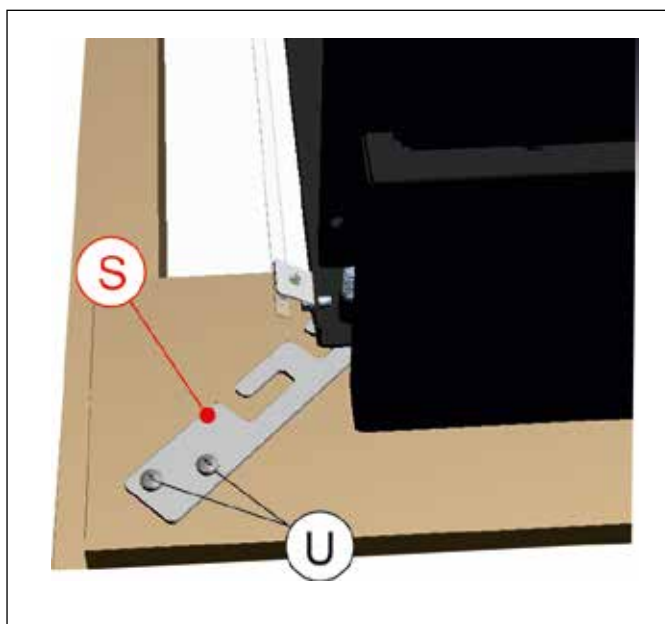


3.4 DISTANCES MINIMALES DE SÉCURITÉ ET D'INTERVENTION




L'installation à proximité de matériaux combustibles ou sensibles à la chaleur est autorisée à condition que des distances de sécurité adéquates soient respectées, voir le dessin.

Pour les produits munis d'entretoises arrière, l'installation au ras du mur n'est autorisée que pour la partie arrière. Le produit doit être installé dans un endroit qui permet une utilisation sûre et facile et un entretien simple. Ce lieu doit également être équipé d'un système électrique avec mise à la terre comme l'exigent les normes en vigueur.

Pour l'entretien extraordinaire du produit, il peut être nécessaire d'éloigner le produit des murs adjacents. Cette opération doit être effectuée par un technicien qualifié pour accomplir la déconnexion des conduits d'évacuation des produits de combustion et leur raccordement ultérieur, **ces opérations ne sont pas sous garantie.**

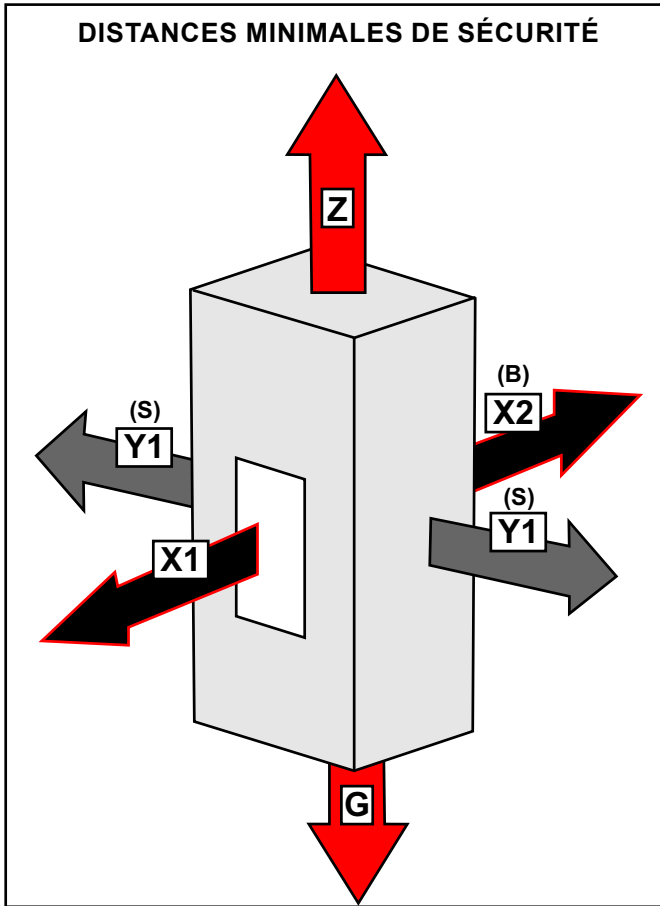

Pos.	Description	mm
Z	SUPÉRIEUR	200
Y1 (S)	CÔTÉ DROIT/GAUCHE	200
X2 (B)	ARRIÈRE	200
X1	AVANT	800
G	PLANCHER	0

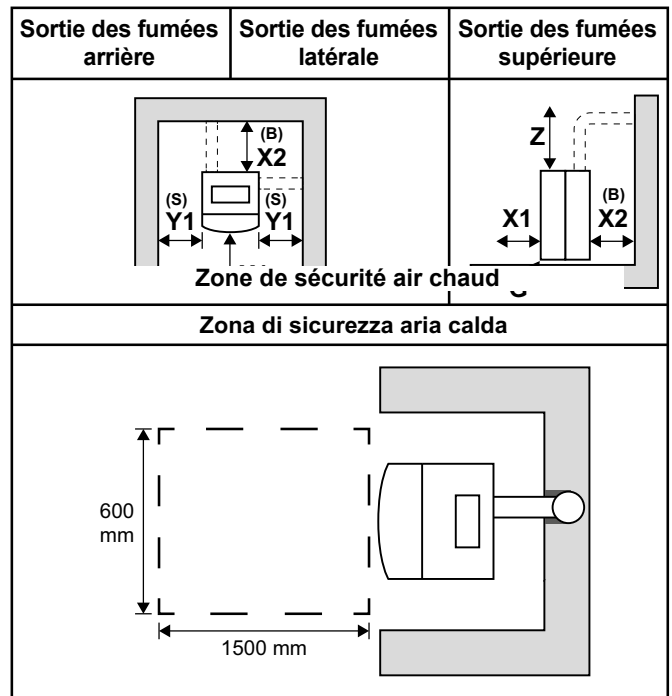

Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de maintenir une distance de sécurité entre les côtés chauds du poêle et tout matériau de revêtement inflammable (par exemple, murs en lambris, papier peint, etc.), ou d'utiliser des matériaux d'isolation disponibles dans le commerce.

Pour connaître les distances de sécurité requises pour chaque modèle, voir les tableaux des données techniques suivants.

Dans le cas de matériaux ininflammables, un dégagement latéral et arrière d'au moins 200 mm doit être maintenu. Tandis que pour les opérations d'entretien du produit un dégagement latéral et arrière d'au moins 500 mm doit être maintenu.

3.5 COMBUSTIBLE

3.5.1 CARACTÉRISTIQUES DU COMBUSTIBLE

Le granulé est un produit formé par différents types de bois pressés par des procédés mécaniques dans le respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement, et il est le seul combustible pour ce type de poêle.

Il peut varier en fonction du type et de la qualité de matière première utilisée.

Le matériau utilisé ne doit pas contenir de substances étrangères telles que de la colle, de la laque ou des substances synthétiques.

Une fois séchée et débarrassée de ses impuretés, la sciure est pressée à travers une filière : sous l'effet de la haute pression, la sciure s'échauffe, activant ainsi les liants naturels du bois ; de cette façon, le granulé conserve sa forme même sans ajout de substances artificielles.

La densité du granulé de bois varie en fonction du type de bois et peut dépasser de 1,5 à 2 fois celle du bois naturel.

Les petits cylindres ont un diamètre de 6 mm et une longueur comprise entre 10 et 40 mm.

Leur densité est d'environ 650 kg/m³. En raison de leur faible teneur en eau (< 10 %), ils ont une teneur énergétique élevée.



Les principales certifications de qualité des granulés en vente sur le marché européen garantissent que le combustible est de classe A1 selon la norme ISO 17225-2:2021.

Des exemples de ces certifications sont par exemple ENPlus, DINplus, Ö-Norm M7135, qui garantissent que les caractéristiques suivantes sont notamment respectées :

- pouvoir calorifique : 4,6 ÷ 5,3 kWh/kg ;
- teneur en eau : ≤ 10 % du poids ;
- teneur en cendres : max. 1,2 % du poids (A1 moins de 0,7 %) ;
- diamètre : 6±1/8±1 mm ;
- longueur : 3÷40 mm ;
- contenu : 100 % bois non traité et sans ajout de liant (pourcentage d'écorce max. 5 %) ;
- emballage : dans des sacs fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement



Pour des raisons de sécurité, le fonctionnement avec du bois conventionnel ou avec un quelconque combustible autre que le granulé pour lequel le produit a été conçu et certifié est impossible, sous peine de déchéance immédiate de la garantie conventionnelle et de la sécurité de l'utilisateur.

Il est interdit d'utiliser le poêle comme incinérateur de déchets.

3.5.2 STOCKAGE DES GRANULÉS

Les granulés doivent être stockés dans un environnement sec et pas trop froid.

Nous recommandons de stocker quelques sacs de granulés dans la pièce où le poêle sera utilisé ou dans une pièce adjacente, à condition que la température et l'humidité y soient acceptables.

Les granulés humides et/ou froids (5 °C) réduisent le rendement thermique du combustible et obligent à plus d'entretien pour nettoyer le brasier (matériaux non brûlés) et le foyer. En outre, les granulés humides entraînent des retards d'allumage, d'où le risque de formation de gaz et d'éclatements associés.

Faire particulièrement attention lors du stockage et de la manipulation des sacs de granulés.

Son déchetage et la formation de sciure doivent être évités. Si de la sciure de bois est introduite dans le réservoir du poêle, cela peut bloquer le système de chargement des granulés.

L'utilisation de granulés de mauvaise qualité peut compromettre le fonctionnement normal du poêle à granulés et entraîner la déchéance de la garantie.

3.5.3 CHARGEMENT DES GRANULÉS

Le poêle est équipé d'un réservoir de granulés ayant la capacité indiquée dans le tableau des données caractéristiques du livret d'utilisation et d'entretien.

Le compartiment de chargement est situé en haut (12), il doit toujours être ouvert pour pouvoir charger les granulés et doit rester fermé pendant le fonctionnement du poêle.

Le chargement du combustible se fait par le haut du poêle en soulevant le couvercle, comme le montre la figure.

Verser lentement les granulés pour qu'ils se déposent jusqu'au fond du réservoir.



Lors du chargement des granulés, éviter que le sac à granulés n'entre en contact avec des surfaces chaudes.

Ne jamais retirer la grille de protection à l'intérieur du réservoir.

Ne pas mettre d'autre combustible dans le réservoir que des granulés répondant aux spécifications ci-dessus. Stocker le combustible de réserve à une distance de sécurité suffisante.

Ne pas verser les granulés directement sur le brasier mais uniquement dans le réservoir.

Pendant le fonctionnement et l'extinction, la plupart des surfaces du poêle sont très chaudes (porte, poignée, vitre, tuyaux de sortie des fumées, etc.) ; éviter tout contact avec ces pièces.

4

INSTALLATION



L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et agréé, qui assumera l'entière responsabilité de l'installation finale et du bon fonctionnement du produit installé.

L'installation doit également tenir compte de toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et municipales du pays dans lequel l'appareil est installé, ainsi que des instructions contenues dans ce manuel.

L'utilisation de l'appareil doit être conforme à toutes les normes locales, régionales, nationales et européennes.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable si ces précautions ne sont pas respectées.

4.1 AVANT-PROPOS

Les raccordements de l'évacuation des fumées, hydraulique et électrique doivent être effectués par du personnel qualifié qui doit délivrer un certificat de conformité de l'installation conformément aux réglementations nationales en vigueur dans le pays où le produit est installé.

L'installateur doit remettre au propriétaire ou à son représentant la déclaration de conformité du système, conformément à la législation en vigueur, accompagnée de :

1. le manuel d'utilisation de l'appareil et des composants du système (par exemple, conduit de fumée, cheminée, etc.) ;
2. une photocopie ou photo de la plaque de cheminée avec toutes les données exigées ;
3. livret d'installation (éventuellement prévu).



Nous recommandons à l'installateur de se faire délivrer un reçu de la documentation livrée et de le conserver avec une copie de la documentation technique relative à l'installation réalisée.

En cas d'installation dans une copropriété, il faut demander l'avis préalable de l'administrateur.

Si cela est prévu, effectuer un test d'émission de gaz d'évacuation après l'installation. Si un point de prélèvement doit être mis en place, il doit être fermé hermétiquement. Le prélèvement doit se faire dans la position indiquée par la norme en vigueur dans le pays d'installation.

4.2 RÈGLES GÉNÉRALES

L'installation à l'intérieur de locaux présentant des risques d'incendie est interdite.

L'installation est également interdite à l'intérieur des locaux d'habitation dans les cas suivants :

1. dans lesquels se trouvent des appareils à combustible liquide à fonctionnement continu ou discontinu qui aspirent l'air de combustion dans la pièce où ils sont installés.
2. dans lesquels se trouvent des appareils à gaz de type B pour le chauffage des locaux, avec ou sans production d'eau chaude sanitaire, ainsi que dans les locaux adjacents et communicants.
3. dans lesquels, toutefois, la dépression mesurée sur place entre le milieu extérieur et le milieu intérieur est supérieure à 4 Pa.

N.B. : Les appareils étanches peuvent également être installés dans les cas indiqués aux points 1, 2, 3 du présent paragraphe.

4. Dans les salles de bains, les chambres à coucher et les appartements d'une seule pièce, seuls l'installation étanche ou es appareils à foyer fermé ou avec une prise d'air de combustion par l'extérieur sont autorisés.

4.3 VENTILATION ET AÉRATION DES LOCAUX D'INSTALLATION

La ventilation en cas de générateur non hermétique et/ou d'installation non hermétique doit être effectuée en respectant la surface minimale indiquée ci-dessous (en considérant la plus grande des valeurs proposées) Normes UNI : 10683: 2012.

Catégorie des appareils	Norme de référence	Pourcentage de la section nette d'ouverture par rapport à la section de sortie des fumées de l'appareil	Valeur nette minimale de l'ouverture du conduit de ventilation
Poêles à granulés	UNI EN 14785	-	80 cm ²
Chaudières	UNI EN 303-5	50 %	100 cm ²

Dans toutes les conditions, y compris en présence de hottes aspirantes et/ou de systèmes de ventilation forcée contrôlée, la différence de pression entre les locaux d'installation du générateur et l'extérieur doit toujours être inférieure ou égale à 4 Pa. En présence d'appareils à gaz de type B à fonctionnement intermittent et non destinés au chauffage, une ouverture de ventilation et/ou d'aération doit leur être réservée.

Les prises d'air doivent répondre aux exigences suivantes :

- être protégés par des caillebotis, des grillages métalliques, etc., sans en réduire la section utile nette ;
- être construites de façon à ce que les opérations d'entretien soient possibles ;
- positionnées de façon à ce qu'elles ne puissent pas être obstruées ;

Il est obligatoire de prévoir une entrée d'air extérieur adéquate permettant l'apport de l'air de combustion nécessaire au bon fonctionnement du produit. L'entrée d'air entre l'extérieur et le local d'installation peut se faire soit directement, par une ouverture dans un mur extérieur de la pièce, soit indirectement, en aspirant l'air de pièces adjacentes communiquant en permanence avec le local d'installation. Des pièces adjacentes, il faut exclure celles qui servent de chambres à coucher, de salles de bains, de garages et généralement les pièces présentant des risques d'incendie. Lors de l'installation, il faut vérifier les distances minimales nécessaires pour réussir à aspirer l'air de l'extérieur. Tenir compte de la présence de portes et de fenêtres qui pourraient nuire à la bonne circulation de l'air vers le poêle. La prise d'air doit avoir une surface totale minimale de nette de 80 cm²: cette surface doit être augmentée en conséquence s'il existe d'autres générateurs actifs à l'intérieur de la pièce (par exemple, un ventilateur électrique pour l'extraction de l'air vicié, une hotte de cuisine, d'autres poêles, etc.), qui peuvent dépressuriser la pièce. Il faut s'assurer que, tous les équipements

étant allumés, la perte de charge entre la pièce et l'extérieur ne dépasse pas 4 Pa.

Augmenter au besoin la section de l'entrée d'air, qui doit être réalisée à une hauteur proche du sol et toujours protégée par une grille extérieure anti-volatiles et de manière à ce qu'elle ne puisse être obstruée par aucun objet.

Il est possible de raccorder l'air nécessaire à la combustion directement à l'entrée d'air extérieur, avec un tuyau d'au moins Ø 50 mm, d'une longueur maximale de 3 mètres linéaires ; chaque coude du tuyau doit être considéré comme équivalent à un mètre linéaire. Pour le raccordement des tuyaux, voir l'arrière du poêle.



Pour les poêles hermétiques installés dans les studios, les chambres et les salles de bains (lorsque cela est autorisé), le raccordement de l'air de combustion à l'extérieur est obligatoire. En particulier pour les poêles étanches, il faut que cette connexion soit étanche afin de ne pas compromettre les caractéristiques d'étanchéité globale du système.

4.4 ÉVACUATION DES FUMÉES

Le générateur de chaleur fonctionne en dépression et il est équipé d'un ventilateur de sortie pour l'extraction des fumées. Le système d'évacuation doit être unique pour le générateur ; aucune évacuation dans un conduit de fumées partagé avec d'autres appareils n'est autorisée.

Les composants du système d'évacuation des fumées doivent être choisis en fonction du type d'appareil à installer conformément aux normes :

- UNI 11278 dans le cas de cheminées métalliques. en particulier concernant les indications de la désignation ;
- UNI EN 13063-1 et UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, - UNI EN 1806 : dans le cas de cheminées non métalliques.
- Il faut prévoir un raccordement en « T » avec un capuchon de récupération des condensats à la base de chaque section verticale.
- Si le conduit de fumée ne s'adapte pas à un conduit de cheminée existant, il faut prévoir une section verticale avec un terminal coupe-vent (UNI 10683).
- Le conduit vertical peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Si le conduit de fumées s'introduit dans un conduit de cheminée existant, celui-ci doit être certifié pour les combustibles solides.
- Si le conduit des fumées se trouve à l'extérieur du bâtiment ou traverse des zones froides (grenier), il doit toujours être calorifugé.
- Les conduits de fumée doivent être équipés d'au moins une sortie étanche pour un éventuel prélèvement de fumée.
- Toutes les sections du conduit de fumée doivent pouvoir être inspectés.
- Des ouvertures d'inspection pour le nettoyage doivent être prévues.
- Si, en raison d'un rendement élevé (voir les données techniques), la température des gaz de combustion est inférieure à 160 °C+ température ambiante, l'appareil doit être absolument résistant à l'humidité.
- Un système de cheminée qui ne respecte pas les points ci-dessus ou qui, en général, n'est pas conforme aux normes, peut être à l'origine de phénomènes de condensation interne.
- Il est interdit de rejeter directement à travers le mur les produits de combustion dans des espaces fermés ou ouverts.


4.5 CONDUIT DE FUMÉE

4.5.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Construire ou, s'il existe déjà, faire vérifier le bon fonctionnement du conduit de cheminée par un technicien qualifié.

Le conduit de cheminée doit être étanche aux fumées, avoir un parcours vertical sans goulot d'étranglement, être réalisé en matériaux imperméables aux fumées, à la condensation, isolés thermiquement et aptes à supporter dans le temps les contraintes mécaniques normales (les cheminées réfractaires


à double chambre A/316 ou isolées à section ronde sont recommandées). Il doit être calorifugé extérieurement pour éviter la condensation et réduire l'effet du refroidissement des fumées. Il doit être maintenu à distance des matériaux combustibles ou facilement inflammables par une lame d'air ou des matériaux isolants : vérifier la distance spécifiée par le fabricant de la cheminée conformément à la norme EN1443. L'entrée de la cheminée doit se trouver dans la même pièce que l'appareil ou, au maximum, dans la pièce adjacente et disposer sous l'entrée d'une chambre de collecte de la suie et des condensats, accessible par une porte métallique étanche.

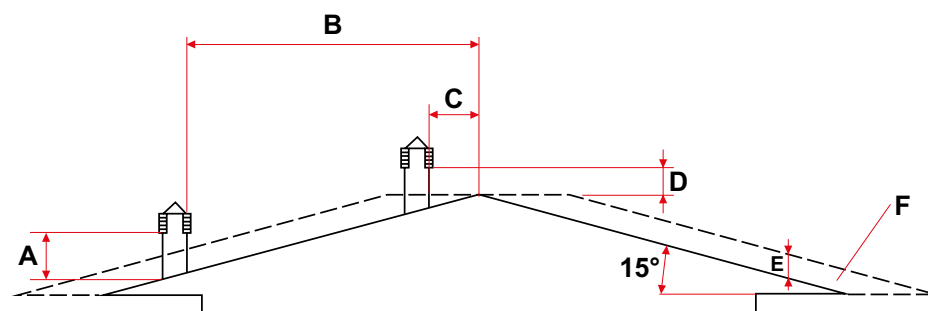


TOIT À 15°	
A	MIN 1,00 mètre
B	DISTANCE > 1,85 mètres
C	DISTANCE < 1,85 mètres
D	0,5 m AU-DESSUS DU FAÏTAGE
E	0,50 mètres
F	ZONE DE REFLUX

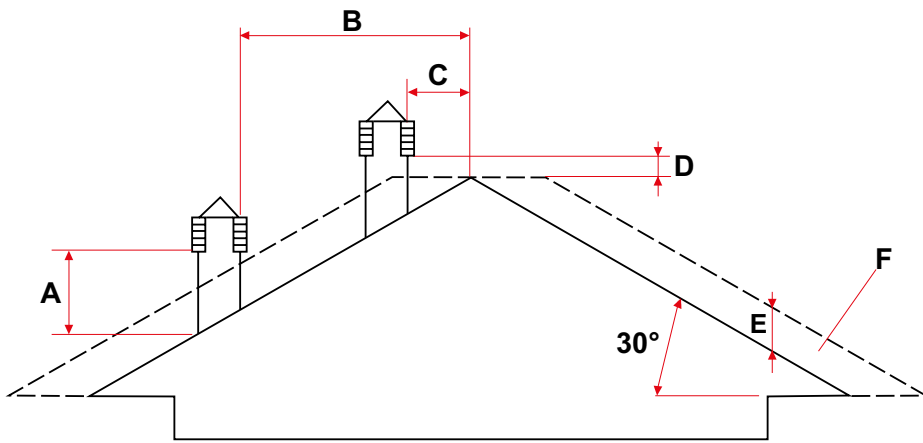


TOIT À 30°	
A	MIN 1,30 mètre
B	DISTANCE > 1,50 mètre
C	DISTANCE < 1,50 mètre
D	0,5 m AU-DESSUS DU FAÎTAGE
E	0,80 mètre
F	ZONE DE REFLUX

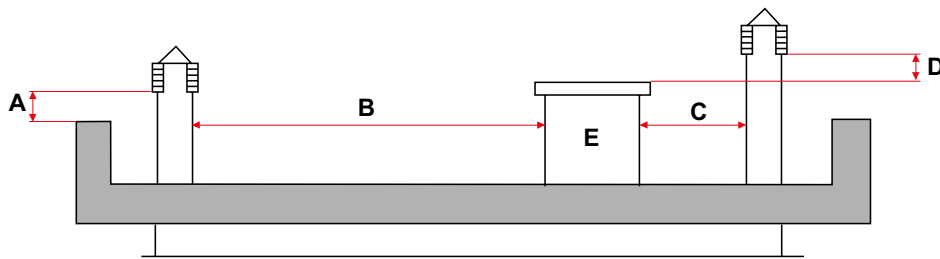

TOIT PLAT	
A	MIN 0,50 mètre
B	DISTANCE > 2 mètres
C	DISTANCE < 2 mètres
D	0,5 mètre
E	VOLUME TECHNIQUE

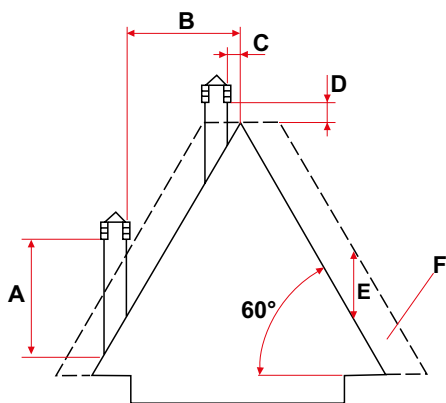

TOIT À 60°	
A	MIN 2,60 mètres
B	DISTANCE > 1,20 mètre
C	DISTANCE < 1,20 mètre
D	0,5 m AU-DESSUS DU FAÎTAGE
E	2,10 mètres
F	ZONE DE REFLUX

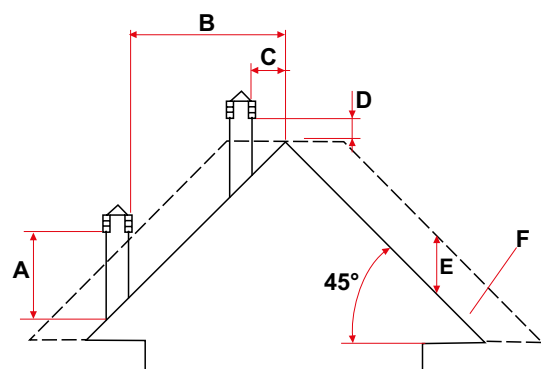

TOIT À 45°	
A	MIN 2,00 mètres
B	DISTANCE > 1,30 mètre
C	DISTANCE < 1,30 mètre
D	0,5 m AU-DESSUS DU FAÎTAGE
E	1,50 mètre
F	ZONE DE REFLUX

4.6 INSTALLATION HERMÉTIQUE



L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié et agréé, qui assumera l'entière responsabilité de l'installation finale et du bon fonctionnement du produit installé.

L'installation doit également tenir compte de toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et municipales du pays dans lequel l'appareil est installé, ainsi que des instructions contenues dans ce manuel.

L'utilisation de l'appareil doit être conforme à toutes les normes locales, régionales, nationales et européennes.

Le fabricant décline toute responsabilité si ces précautions ne sont pas respectées.

Dans le cas d'une installation hermétique, le générateur doit être un produit complètement étanche par rapport au lieu de l'installation, ce qui signifie qu'il est idéal pour les maisons passives car il n'aspire pas d'air de l'intérieur de la maison.

Pour les produits certifiés hermétiques uniquement, les instructions suivantes doivent être respectées lors de l'installation.

4.6.1 AIR DE COMBUSTION

Pour assurer l'étanchéité du poêle, le tuyau de raccordement de l'air de combustion (combustion) doit être relié directement à l'extérieur à l'aide de tuyaux et de raccords étanches appropriés.

4.6.2 SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES

• Si le générateur a une température des fumées inférieure à 160 °C+ température ambiante en raison d'un rendement élevé (voir les données techniques), le système d'évacuation des fumées doit être absolument résistant à l'humidité.

• S'il y a un risque de condensation des gaz de combustion, prévoir un « T » d'inspection à l'extérieur du poêle.

4.7 SCHÉMA ÉLECTRIQUE ET BRANCHEMENTS



Les branchements électriques doivent être effectués par du personnel qualifié et autorisé, conformément aux réglementations en vigueur dans le pays où le produit est installé.

4.7.1 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Brancher le câble d'alimentation d'abord sur le poêle, puis sur une prise murale alimentée en 220 volts (+/- 5 %).



Lorsque le poêle n'est pas utilisé, nous conseillons de retirer le câble d'alimentation du poêle.

Le câble ne doit jamais entrer en contact avec le tuyau d'évacuation des fumées ni avec une quelconque partie chaude du poêle.

Si le câble est endommagé, procéder à son remplacement immédiat.

Le câble d'alimentation ne doit pas être modifié.

4.7.2 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



L'installation électrique doit être conforme aux normes ; vérifier en particulier l'efficacité du circuit de terre. Une mise à la terre inadéquate du système peut entraîner des dysfonctionnements dont le fabricant n'est pas responsable.

Les variations de l'alimentation électrique supérieures à 10 % peuvent entraîner le dysfonctionnement du produit.

Brancher le câble d'alimentation à l'arrière du poêle, puis sur une prise électrique murale. Le poêle est maintenant sous tension.

Toujours dans le bloc d'interrupteur, à côté de la prise d'alimentation, se trouve également un compartiment à fusibles. Pour ouvrir ce compartiment, il suffit de retirer le comportement du fusible en utilisant un tournevis comme levier de l'intérieur du compartiment de la prise de courant. À l'intérieur se trouve un fusible (5x20 mm T retardé / 3,15 A 250 V), qu'il peut être nécessaire de remplacer si le poêle ne se met pas sous tension (par exemple, si l'écran du panneau de commande ne s'allume pas) ; cette opération doit être effectuée par un technicien autorisé et qualifié.




ATTENTION !

Toutes les opérations de nettoyage et/ou remplacement de pièces doivent être effectuées avec la fiche secteur débranchée. Débrancher le produit de l'alimentation électrique 220V avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien.

Si le câble est endommagé, le remplacer.

4.8 SCHÉMA ÉLECTRIQUE

4.8.1 SCHÉMA DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

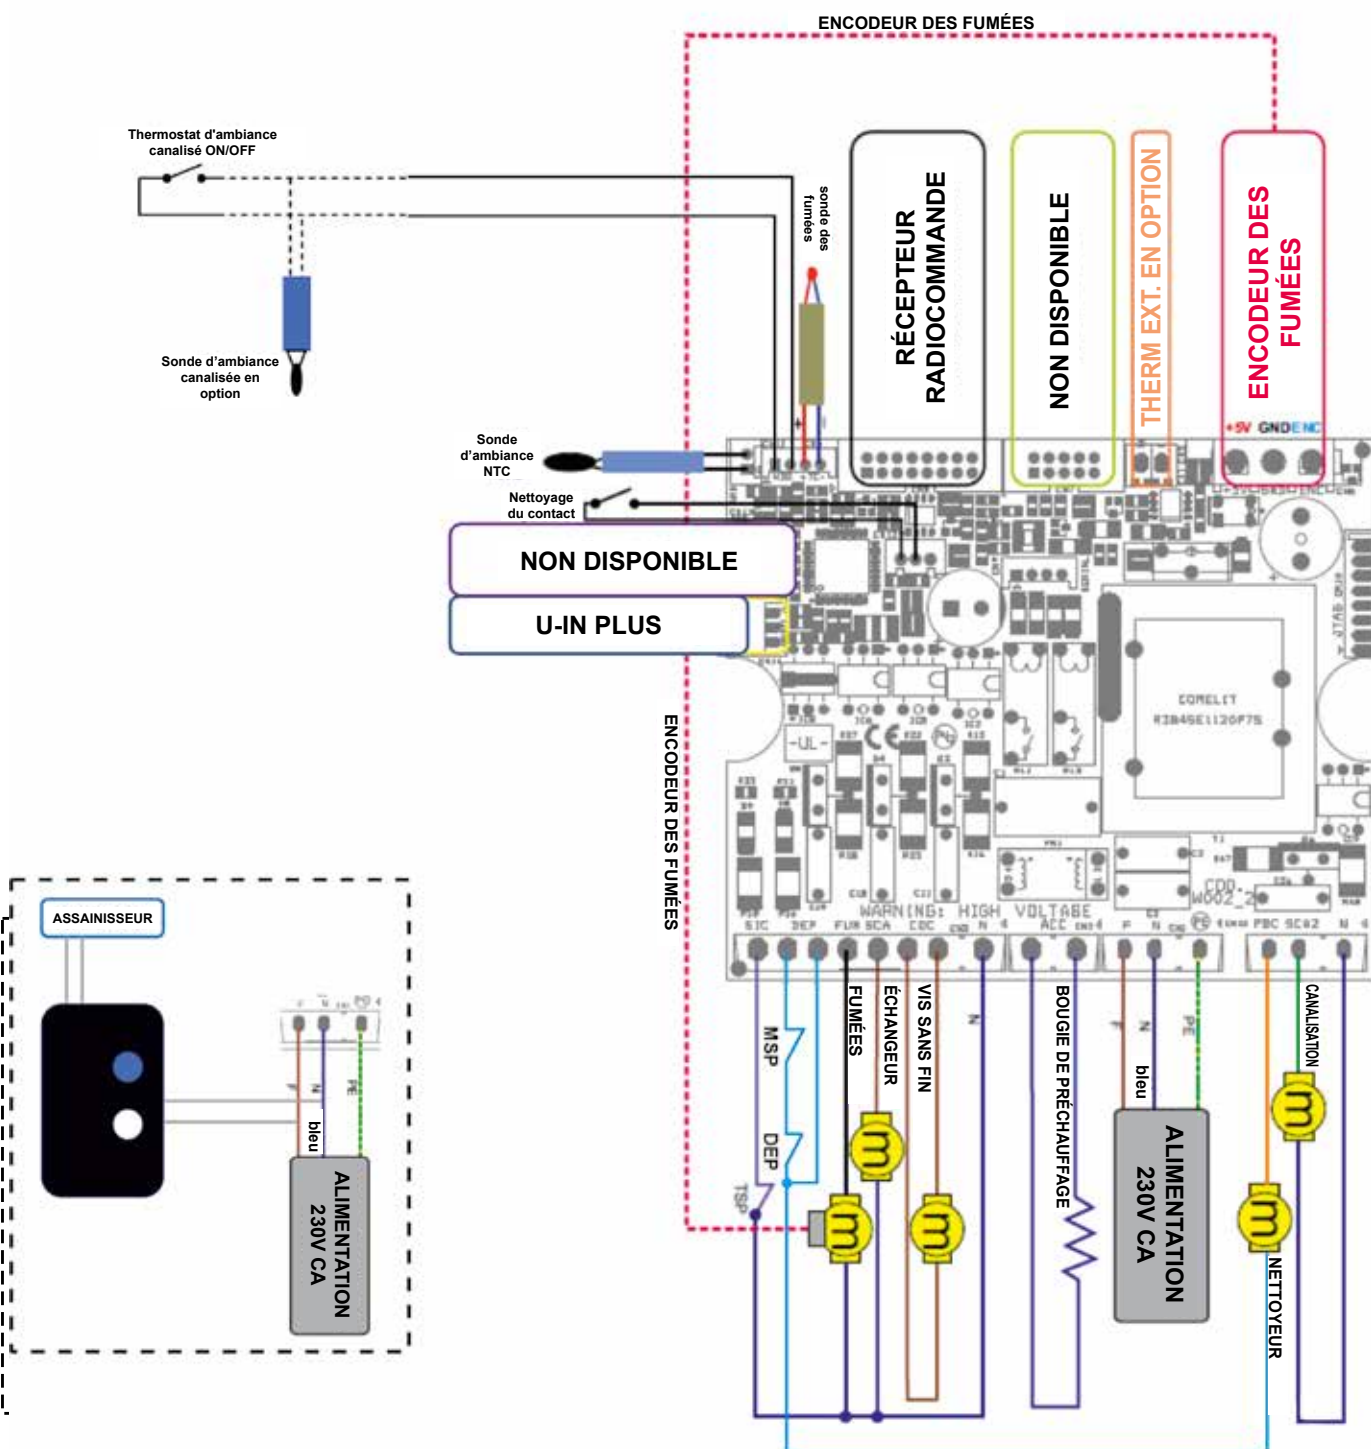

Instructions pour l'installation

Pos.	Description
Sonde d'ambiance ntc	Non disponible
Therm. d'amb. Can. ON/OFF	Thermostat marche/arrêt pour modèle canalisé
Sonde d'ambiance can. opt.	Sonde en option pour modèle canalisé
Contact nettoyeur	Non disponible
DEP	Sécurité : pressostat fumées
MSP	Microrupteur porte granulés

TSP	Sécurité : thermostat à réarmement
Fumées	Aspirateur de fumées
Échangeur	Ventilateur ambiant
Vis sans fin	Moteur de chargement des granulés
Bougie de préchauffage	Résistance d'allumage
Nettoyeur	Non disponible
Canalis.	Seulement pour modèles avec un ventilateur. Can.

4.9 NOTES POUR LE BON FONCTIONNEMENT

Pour que le poêle à granulés fonctionne correctement, les instructions suivantes doivent être respectées :

À la fois lorsque le poêle est en fonctionnement et lorsqu'il n'est pas utilisé, tous les couvercles (réservoir de granulés, porte, tiroir à cendres) doivent rester fermés. Ils ne peuvent être ouverts que le temps nécessaire au chargement du combustible et à l'entretien.

Si l'une des observations ci-dessus n'est pas respectée pendant le fonctionnement, l'alarme s'affiche à l'écran :

« ALL DÉP »



NB : en outre, pour les produits certifiés hermétiques, cela indique que le couvercle des granulés est resté ouvert pendant plus de 30 secondes avec le poêle en marche.

4.10 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DU POÊLE

Le produit est conçu et fabriqué pour garantir une sécurité maximale lors de son utilisation grâce à plusieurs dispositifs de sécurité intégrés au produit lui-même.



Il est interdit de modifier ou exclure les dispositifs de sécurité, sous peine de risque de dysfonctionnement du produit et de déchéance de la garantie.

4.10.1 SÉCURITÉ DE L'ÉVACUATION DES FUMÉES

En fonctionnement normal, la chambre de combustion est en dépression, ce qui garantit son étanchéité contre toute fuite de fumée dans l'environnement. Si cette condition n'est pas remplie ou si la sortie des fumées est obstruée, le pressostat détecte l'absence de dépression à l'intérieur de la chambre de combustion et, par le biais du contrôle électronique, interrompt le fonctionnement du moteur de rotation de la vis sans fin, en informant l'utilisateur de l'anomalie par un message sur le panneau de commande « **AL ABSENCE DÉPRES** ».

Dans ce cas, l'extracteur de fumées et/ou le ventilateur d'ambiance continuent à fonctionner, permettant un refroidissement rapide de l'appareil jusqu'à son arrêt complet.

Après l'extinction, vérifier la cause qui a déclenché l'intervention du dispositif de sécurité en suivant les instructions du chapitre ANOMALIES ou également avec l'aide des SAV agréés, réinitialiser l'alarme en maintenant enfoncée la touche ON/OFF de l'écran pendant quelques secondes et, en cas de résultat positif, redémarrer le poêle selon la procédure normale.



4.10.2 SÉCURITÉ EN CAS DE SURPRESSION DANS LA CHAMBRE DE COMBUSTION

Les surpressions éventuelles et/ou soudaines des fumées de combustion à l'intérieur de la chambre de combustion sont évacuées par l'ouverture des soupapes de sécurité situées au-dessus de l'échangeur de chaleur. En fonctionnement normal, la soupape est fermée par son propre poids et par la poussée de deux ressorts convenablement calibrés et par la dépression de la chambre, ce qui assure l'étanchéité contre les éventuelles fuites de fumée.

Si le dispositif de sécurité contre la surpression se déclenche, procéder à l'arrêt du produit. Après l'extinction, vérifier la cause du déclenchement du dispositif de sécurité en suivant les instructions du chapitre ANOMALIES ou également avec l'aide des SAV agréés et, en cas de résultat positif, redémarrer le poêle selon la procédure normale.



Vérifier périodiquement la fermeture, le bon état du dispositif et son fonctionnement.



4.10.3 SÉCURITÉ MICRORUPTEUR DE PORTE PELLETS ET BRÛLEUR AUTONETTOYANT

Il existe deux dispositifs de sécurité :

- **MICRORUPTEUR PORTE PELLETS** : Pendant le fonctionnement, le microrupteur placé à côté de la porte pellets génère une alarme de type « **ALARME 8 SANS PRESSION** » si celle-ci reste ouverte pendant plus de 60 secondes.
- **BRÛLEUR AUTONETTOYANT** : C'est un dispositif qui garantit la position correcte du brasier autonettoyant.

4.10.4 SÉCURITÉ THERMOSTAT DE SURCHAUFFE DU RÉSERVOIR À GRANULÉS

Entre le réservoir de granulés et la chambre de combustion se trouve une sonde de température reliée à un thermostat de sécurité à réarmement manuel qui coupe automatiquement l'alimentation en granulés en cas de réchauffement excessif > 85 °C. L'anomalie est affichée sur le panneau de commande avec le message « **AL 7 SÉCURITÉ THERMIQUE** ».


Ce dispositif de sécurité permet de détecter des températures anormales à proximité du réservoir de granulés en raison de l'absence d'échange thermique dû à l'inefficacité du ventilateur d'ambiance.

Dans ce cas, l'extracteur de fumées et/ou le ventilateur d'ambiance continuent à fonctionner, permettant un refroidissement rapide de l'appareil jusqu'à son arrêt complet.

Après l'extinction, vérifier la cause de l'intervention du dispositif de sécurité en suivant les instructions du chapitre ANOMALIES ou avec l'aide des SAV agréés, réinitialiser l'alarme en appuyant pendant quelques secondes sur le bouton ON/OFF de l'écran.


En outre, environ 45 minutes après le déclenchement du dispositif de sécurité, le thermostat doit être réarmé en appuyant sur le bouton situé près de l'interrupteur derrière le poêle, en dévissant au préalable le capuchon de protection jusqu'à ce qu'un « CLIC » se fasse entendre.

En cas de succès, redémarrer le poêle en suivant la procédure normale.

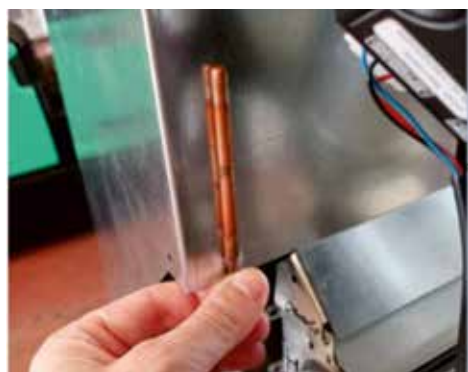

4.10.5 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

Le poêle est protégé contre les surintensités par un fusible de 3,15 A / 250 V sur l'alimentation de l'interrupteur principal du poêle situé à l'arrière.

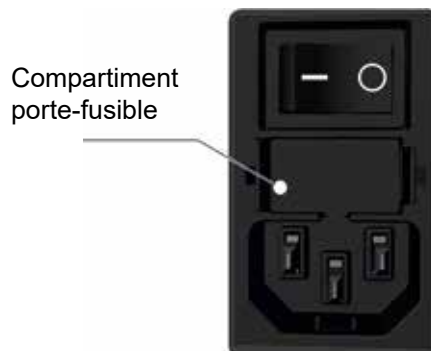

4.10.6 MICRORUPTEUR DE SÉCURITÉ PORTE PELLETS ET BRÛLEUR AUTONETTOYANT

Il y a deux dispositifs de sécurité:

- **MICRORUPTEUR PORTE PELLETS** : Pendant le fonctionnement, le microrupteur placé à côté de la porte pellets génère une alarme de type « **ALARME 8 SANS PRESSION** », si celle-ci reste ouverte pendant plus de 60 secondes.

- **BRÛLEUR AUTONETTOYANT** : C'est un dispositif qui garantit la position correcte du brasier autonettoyant.



5


UTILISATION

5.1 CONSOLE TACTILE, DISPOSITIF « U-in WI-FI »

Des outils de dialogue sont fournis pour gérer le poêle. Les instruments sont de différents types selon la configuration du poêle lui-même. Dans toutes les configurations, il est toutefois permis d'agir sur les fonctions vitales pour satisfaire les exigences primaires de chauffage.

5.1.1 CONSOLE TACTILE

Grâce à la console tactile, il est possible de régler les principales fonctions du poêle et de profiter de certaines fonctions proposées dans le « Menu Général UTILISATEUR » .

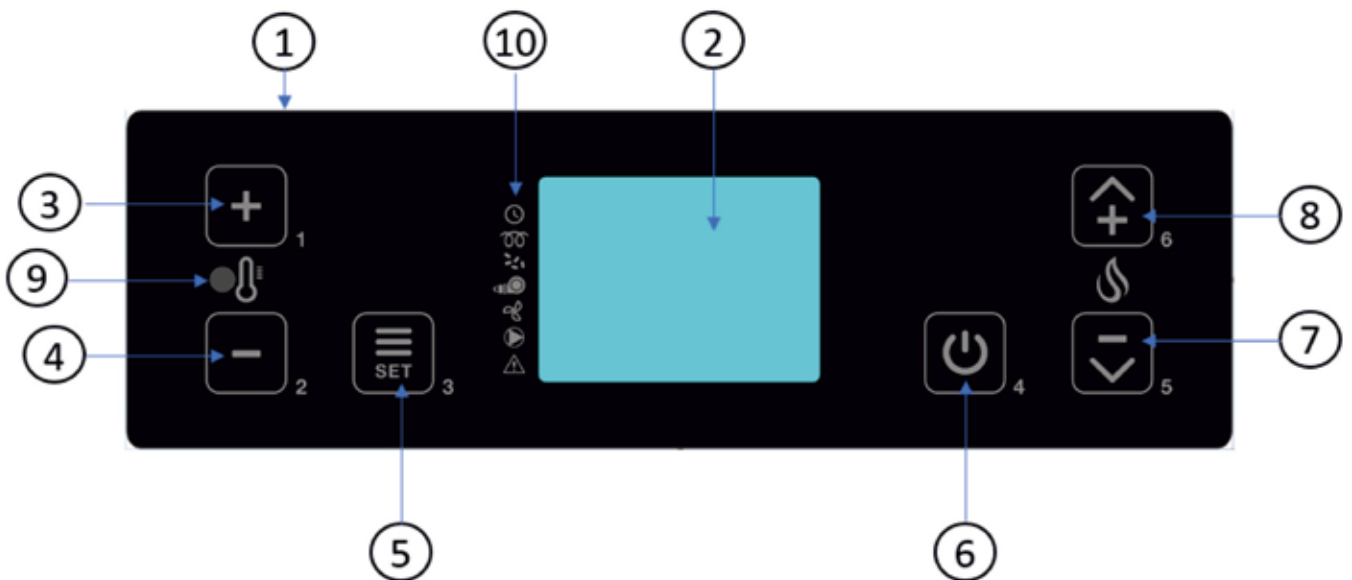


	Description
1	Console tactile
2	Écran
3	- SET Température ambiante - SET Température ambiante canalisé (si disponible) - Fonction de défilement des sous-menus et de modification des paramètres
4	- SET Température ambiante - SET Température ambiante canalisée (si disponible) - Fonction de défilement des sous-menus et de modification des paramètres
5	- Accès au menu utilisateur - Accès aux sous-menus et aux paramètres - Confirmation de la modification des paramètres

6	- ON/OFF poêle (laisser enfoncé pendant 3 secondes) - Réactive l'affichage de l'état d'économie d'énergie - Fonction de sortie d'une page-écran
7	SET Puissance maximale de la flamme au travail - Augmentation Set puissance - Fonction de défilement des menus, sous-menus ou paramètres
8	SET Puissance maximale de la flamme au travail - Diminution Set puissance - Fonction de défilement des menus, sous-menus ou paramètres
9	Récepteur infrarouge pour la télécommande
10	Indicateurs d'état

5.1.2 DISPOSITIF « U-in WI-FI »

Le dispositif « U-in WI-FI » est situé à l'arrière du poêle.

Il sert d'interface WI-FI/Bluetooth pour le dialogue entre le poêle et l'APPLI.

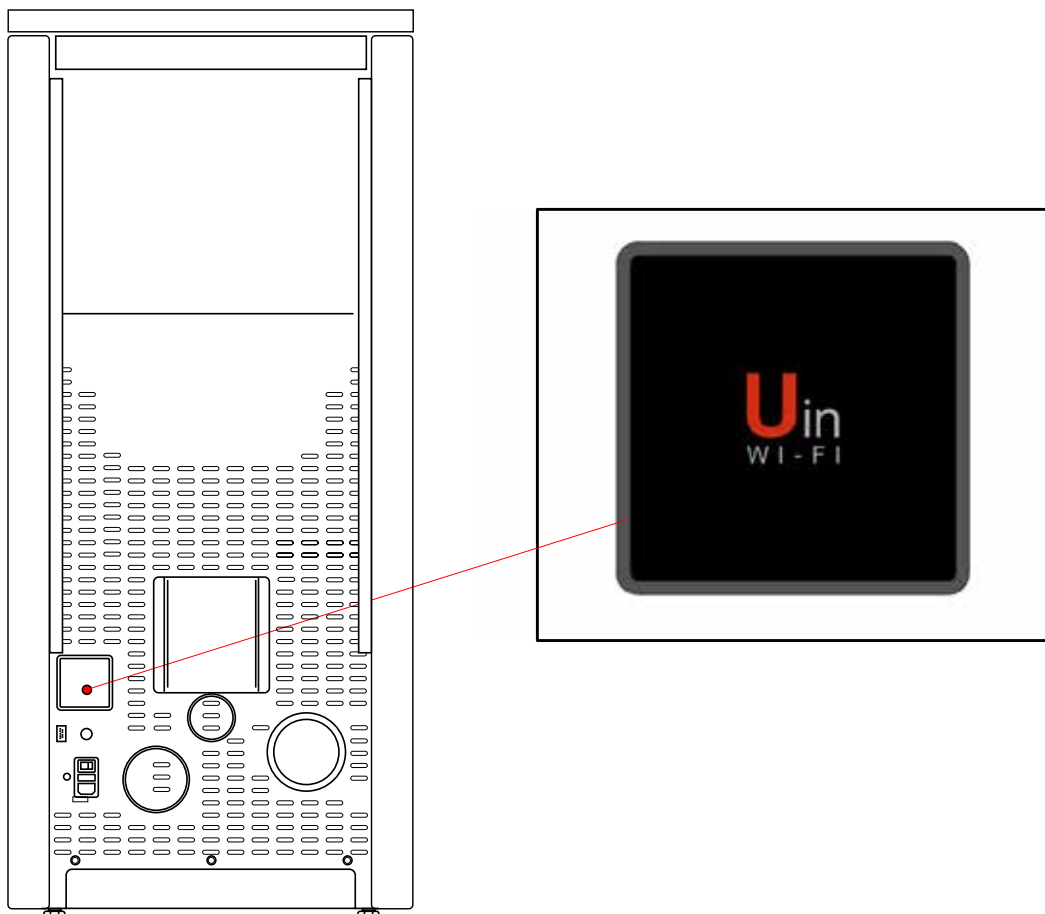

5.1.3 CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS DE L'ÉCRAN LCD

La console tactile est équipée d'un écran LCD rétroéclairé qui éteint le rétroéclairage après environ 30 secondes de non-utilisation afin de réduire la consommation d'énergie (mode économie d'énergie). Une légère pression sur une touche suffit à rétablir le rétro-éclairage.

5.1.4 ICÔNES ET INSCRIPTIONS DE L'ÉCRAN LCD

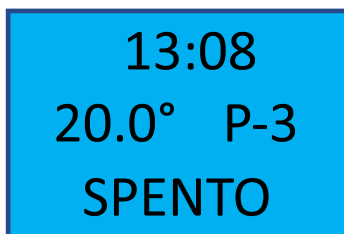


TABLEAU DES ICÔNES, SYMBOLES ET INSCRIPTIONS AFFICHÉS sur l'écran principal	
15 : 40	Horaire
24.0°	Température ambiante réelle détectée par la sonde d'ambiance sur le poêle.
P-3	Set Puissance de la flamme configuré
ÉTEINT	État réel de fonctionnement du poêle

5.1.5 AFFICHEUR LCD INDICATEURS D'ÉTAT

Sur le côté gauche de l'écran se trouve une série d'indicateurs d'état, qui signalent à l'utilisateur si un composant particulier est en marche/activé ou non.

Afin de déterminer si un composant est en marche/activé, un segment s'active à côté du symbole du composant pour indiquer l'activation, comme le montre la figure.




TABLEAU DES INDICATEURS D'ÉTAT	
	Thermostat d'ambiance externe. Lorsque le contact est fermé, la LED est active.
	Set chrono actif. La LED indique que le chrono interne est actif.
	Résistance allumage granulés. La LED représente la résistance active
	Moteur de chargement des granulés. La LED représente le moteur actif
	Moteur de l'extracteur de fumée. La LED représente le moteur actif
	Moteur de ventilation ambiante. La LED représente le moteur actif
	Circulateur du système de chauffage. La LED représente le moteur actif. Uniquement pour les produits hydroélectriques.
	Alerte d'alarme en cours. La LED indique qu'une alarme a été activée.

5.2 MENU GÉNÉRAL (UTILISATEUR)


5.2.1 DESCRIPTION

Le poêle est équipé d'un Menu Général Utilisateur, auquel peut également accéder l'utilisateur, formé de plusieurs fonctions (sous-menus) utiles à la gestion du poêle et au confort d'utilisation.

Depuis la console, pour accéder au menu général, appuyer sur le bouton 5.

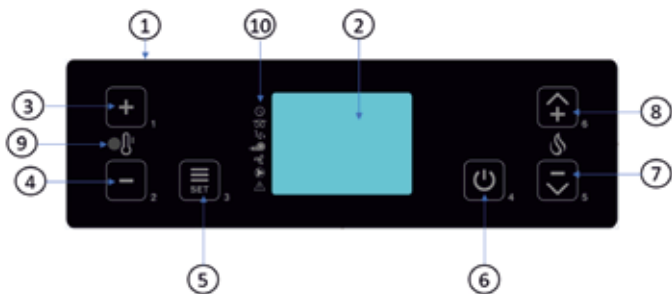

Pour faire défiler les différents sous-menus, appuyer sur les boutons 7 ou 8. Pour accéder à un sous-menu, appuyer sur le bouton 5.

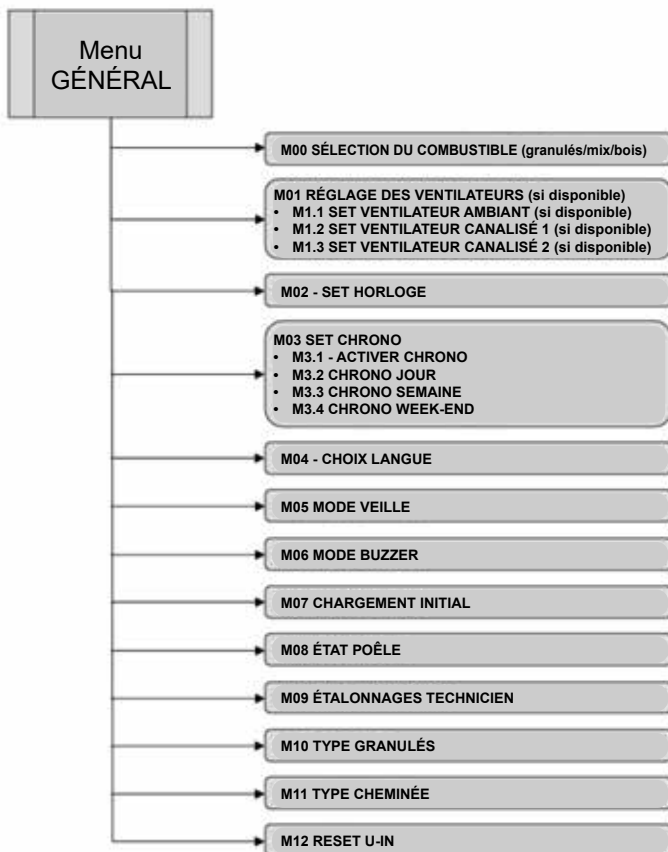

5.2.2 LISTE DES SOUS-MENUS

M00 SÉLECTION DU COMBUSTIBLE	
SÉLECTIONNER LA FONCTION GRANULÉS AVANT D'ALLUMER LE POÊLE. La sélection doit être faite avant d'allumer le poêle, c'est-à-dire lorsque le poêle est éteint. Il est interdit de modifier le paramètre lorsque le poêle est allumé.	GRANULÉS : le poêle ne fonctionne qu'avec des granulés
	MIX : le poêle s'allume avec des granulés, qui à leur tour allument le bois, et fonctionne alors uniquement au bois
	BOIS : le poêle ne fonctionne qu'au bois

M01 RÉGLAGE VENTILATEURS	
si disponible (selon les modèles)	
Ce menu permet de régler la vitesse des moteurs des ventilateurs d'air chaud installés sur le produit.	
La gamme maximale disponible (selon le modèle) est : A = automatique, OFF = éteint , 1-2-3-4-5 = vitesse confort/constante.	
Pour chaque configuration, confirmer avec le bouton SET (5)	

M01 RÉGLAGE VENTILATEURS	
SET VENTILATEUR D'AMBIANCE	OFF = éteint. Cette condition sera réelle une fois que les conditions appropriées de sécurité du produit seront garanties.
	1-2-3-4-5 = vitesse de confort constante qui peut être réglée indépendamment de la puissance réelle de la flamme.
SET VENTILATEUR CANALISÉ 1 (droite)	La vitesse programmée sera réelle une fois que les conditions appropriées de sécurité du produit seront garanties.
	A = automatique. Vitesse automatiquement variable en fonction de la puissance réelle de la flamme.
SET VENTILATEUR CANALISÉ 1 (gauche)	OFF = éteint. Cette condition sera réelle une fois que les conditions appropriées de sécurité du produit seront garanties.
	1-2-3-4-5 = vitesse de confort constante qui peut être réglée indépendamment de la puissance réelle de la flamme. La vitesse programmée sera réelle une fois que les conditions appropriées de sécurité du produit seront garanties.
SET VENTILATEUR CANALISÉ 2 (gauche)	A = automatique. Vitesse automatiquement variable en fonction de la puissance réelle de la flamme.

ATTENTION : Les différents menus de réglage des ventilateurs sont disponibles en fonction du type de modèle installé. En outre, les réglages sont réglementés et garantis dans le respect des conditions de sécurité du produit et de ses utilisateurs.

M02 - SET HORLOGE

Ce menu vous permet de régler l'heure et la date actuelles. L'heure et la date sont maintenues par une batterie située à l'intérieur du circuit imprimé et remplaçable en cas d'épuisement. L'heure et la date sont conservées par la batterie même lorsque le produit n'est pas utilisé et que l'alimentation électrique est débranchée. Confirmer chaque réglage à l'aide du bouton SET (5).

Menu 02 SET OROLOGIO

M02 SET HORLOGE	SAMEDI	Réglage du jour de LUNDI à DIMANCHE
	18	HEURES HORLOGE : réglage de l'heure
	03	MINUTES HORLOGE : réglage des minutes
	25	JOUR HORLOGE : réglage du jour en chiffres
	06	MOIS HORLOGE : réglage du mois en chiffres
	2022	ANNÉE HORLOGE : Réglage année (par ex. 22 = 2022)

ATTENTION : si la batterie qui gère la date et l'heure en cours est épuisée, procéder de la sorte.

- S'ASSURER QUE LE PRODUIT EST ÉTEINT ET PAS EN MARCHÉ.
- COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EN METTANT L'INTERRUPTEUR ARRIÈRE SUR 0 et DÉBRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- OUVRIR SOIGNEUSEMENT LE « BOÎTIER »(s'il existe) QUI COUVRE LA CARTE ÉLECTRONIQUE.
- RETIRER LA BATTERIE ÉPUISEE ET PLACER UNE NOUVELLE BATTERIE EN RESPECTANT LES POLARITÉS (+) et (-).
- N'UTILISER QUE DES BATTERIES « CR2032 » D'EXCELLENTE QUALITÉ

M03 SET CHRONO

Cette fonction permet de programmer l'allumage et l'extinction automatiques du poêle sur la base des heures programmées. Par défaut, le CHRONO est désactivé.

Le chrono permet d'avoir 3 configurations différentes : JOUR, SEMAINE et WEEK-END qui doivent toujours être utilisées seules pour éviter les erreurs ; l'utilisation de plus d'une configuration n'est pas recommandée afin d'éviter des allumages et des extinctions anormaux.


Recommandations :

- Avant d'utiliser la fonction SET CHRONO, il faut régler le jour et l'heure en cours en suivant les instructions du Menu 02 SET HORLOGE.
- Pour une utilisation correcte, le chrono doit être activé dans M3.1 ACTIVER CHRONO et une seule des trois configurations doit être activée : M3.2 JOUR, M3.3 SEMAINE ou M3.4 WEEK-END.
- En cas de chevauchement des plages horaires de programmation, le produit reste allumé jusqu'à l'heure d'extinction la plus éloignée.

M03 SET CHRONO	M3.1 ACTIVER CHRONO	Elle consiste à activer et désactiver le chrono au niveau général. Les programmes réglés dans les différentes configurations restent toutefois mémorisés même en cas de désactivation, mais ne sont pas opérationnels.
	M3.2 CHRONO JOUR	Pour utiliser le chrono journalier, une activation par marche/arrêt est nécessaire. Il y a deux programmations (démarrage/arrêt) pour un maximum de deux heures d'allumage et d'extinction répétées tous les jours de la semaine. À chaque intervalle, il faut également régler la puissance de fonctionnement, la température ambiante souhaitée et le type de combustible.
	M3.3 CHRONO SEMAINE	Pour utiliser le chrono hebdomadaire, une activation par marche/arrêt est nécessaire. Il y a quatre programmations (démarrage/arrêt) pour un maximum de quatre mises en marche et arrêts. Pour chaque programme, l'utilisateur décide des jours de la semaine (de 1 à 7) où le programme configuré sera actif. À chaque intervalle, il faut également régler la puissance de fonctionnement, la température ambiante souhaitée et le type de combustible.
	M3.4 CHRONO WEEK-END	Pour utiliser le chrono du week-end, une activation par marche/arrêt est nécessaire. Il y a quatre programmations (démarrage/arrêt) pour un maximum de deux allumages et extinctions répétées pour tous les jours du week-end (samedi et dimanche). À chaque intervalle, il faut également régler la puissance de fonctionnement, la température ambiante souhaitée et le type de combustible.

Pour le paramètre suivant, M03 SET CHRONO, ATTENTION aux règles suivantes :

- Avant d'utiliser le chrono, configurer DATE et HEURE.
- Pour utiliser le chrono, activer toujours la fonction ACTIVER CHRONO.
- Pendant les périodes où le CHRONO n'est pas utilisé, il suffit de désactiver la fonction ACTIVER CHRONO et la programmation établie restera mémorisée.
- Une seule des trois configurations JOUR, SEMAINE et WEEK-END doit être activée tandis que les deux non utilisées doivent être désactivées.
- Les configurations désactivées n'affectent cependant pas l'activité du CHRONO, même si des programmations y sont configurées.
- Éviter les chevauchements d'horaires entre les programmations pour éviter tout dysfonctionnement désagréable.
- Lorsque le produit est à l'arrêt et que l'alimentation est déconnectée, les programmations restent toutefois mémorisées.

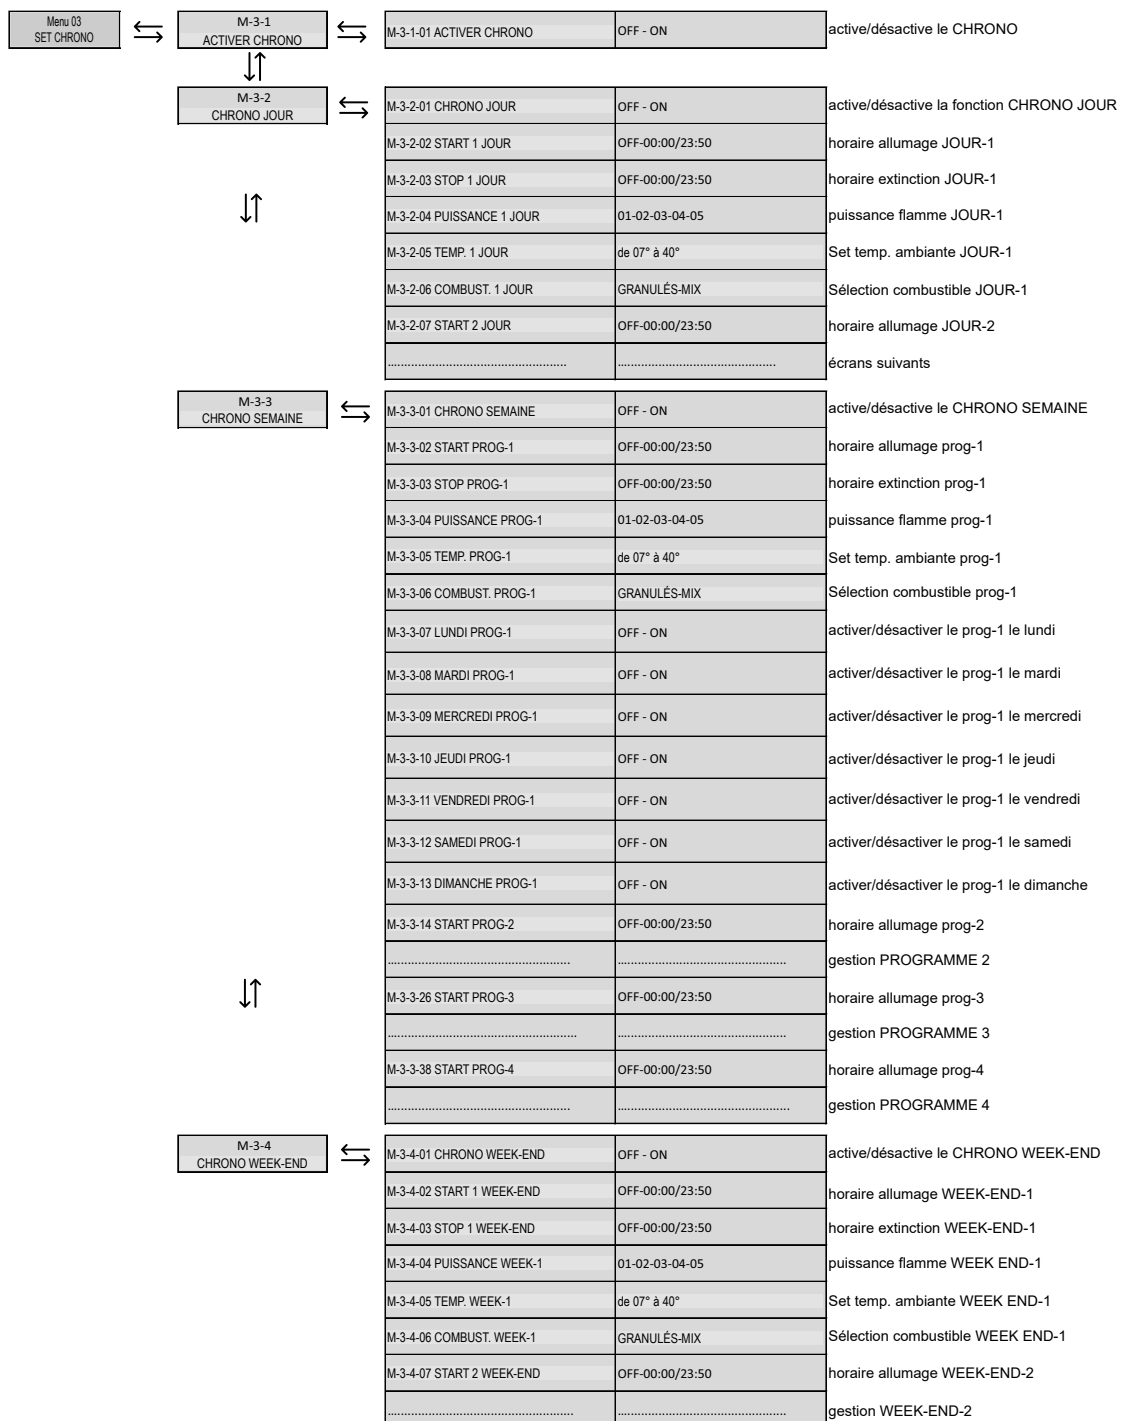

M04 - CHOIX LANGUE

Ce menu permet à l'utilisateur de configurer la langue la plus appropriée pour la communication sur l'écran. Le choix doit être fait parmi celles disponibles. Après avoir sélectionné la langue, confirmer avec le bouton 5.

**Menu 04
SCEGLI
LINGUA**

M04 CHOIX LANGUE	ITALIANO	Langue italienne
	ENGLISH	Langue anglaise
	FRANCAIS	Langue française
	DEUTSCH	Langue allemande
	ESPANOL	Langue espagnole

M05 MODE VEILLE

Ce menu permet d'activer ou de désactiver la fonction VEILLE. Pour activer la fonction, il suffit de confirmer avec le bouton 5.

La fonction de veille, si elle est activée, est utilisée dans le cas où on désire une extinction du produit commandée par :

- la sonde d'ambiance/thermostat d'ambiance supplémentaire
- la sonde d'ambiance canalisée supplémentaire/thermostat d'ambiance canalisé supplémentaire (si disponibles).

Si plusieurs sondes/thermostats sont installés, la condition d'extinction se produit lorsqu'ils sont tous satisfaits. Vice-versa, la fonction VEILLE désactivée est utilisée pour maintenir le produit allumé à la puissance minimale de la flamme dans le cas où les sondes/thermostats sont tous satisfaits.

**Menu 05
MODO
STAND-BY**

M05 MODE VEILLE	OFF	VEILLE désactivée
	ON	VEILLE activée

FONCTION « VEILLE » DÉSACTIVÉE CONTRÔLÉE PAR LA SONDE D'AMBIANCE (configuration d'usine)

Dans la fonction Veille désactivée, si la sonde d'ambiance détecte la même température configurée de SET, le poêle passe à la puissance minimale (1) de flamme et l'écran affiche l'état MODULE,

Le poêle revient à la puissance de flamme configurée lorsque la sonde d'ambiance détecte une température inférieure de 2° à celle configurée et que l'écran affiche l'état TRAVAIL.

Si plusieurs sondes sont utilisées, le poêle MODULE lorsque toutes les sondes ont atteint la température de SET ; tandis que le poêle revient en TRAVAIL lorsque l'une des sondes détecte une température inférieure de 2° à la température de SET.

FONCTION « VEILLE » ACTIVÉE COMMANDÉE PAR LA SONDE D'AMBIANCE

Lorsque la fonction Veille est activée, si la sonde d'ambiance détecte la même température de SET, le poêle passe à la puissance minimale (1) de flamme et l'écran affiche l'état MODULA, en même temps une minuterie de 2 minutes est activée qui, à la fin, lance le processus d'extinction du produit qui, une fois terminé, affiche sur l'écran ATTENTE VEILLE. Le poêle redémarre suivant la procédure habituelle lorsque la sonde d'ambiance détecte une température inférieure de 2° à la température de SET.

En cas d'utilisation de plusieurs sondes, le poêle s'éteint lorsque toutes les sondes ont atteint la température de SET + 2' de MINUTERIE ; il s'allume à nouveau et revient au TRAVAIL lorsqu'une des sondes détecte une température inférieure de 2° à la température de SET.



Attention : le poêle ne se remet en marche qu'une fois que le processus d'extinction est achevé et le poêle froid, que les sondes soient déjà ou pas en condition de demande.

FONCTION « VEILLE » DÉSACTIVÉE COMMANDÉE PAR LE THERMOSTAT D'AMBIANCE

Dans la fonction Veille désactivée, si le thermostat détecte la même température ambiante que celle programmée (contact OUVERT), le poêle passe à la puissance minimale (1) de flamme et affiche l'état MODULE sur l'écran,

Le poêle revient à la puissance de flamme configurée lorsque le thermostat d'ambiance détecte une température inférieure à celle configurée (contact FERMÉ) et que l'écran affiche l'état TRAVAIL.

Si plus d'un thermostat est utilisé, le poêle MODULE lorsque tous les thermostats ont atteint la température de SET (tous les contacts sont OUVERTS) ; tandis que le poêle revient en TRAVAIL lorsque l'un des thermostats détecte une température inférieure à la température de SET (contact FERMÉ).

FONCTION VEILLE ACTIVÉE COMMANDÉE PAR LE THERMOSTAT D'AMBIANCE

Lorsque la fonction Veille est activée, si le thermostat détecte la même température que celle de SET (contact OUVERT), le poêle passe à la puissance minimale de flamme (1) et l'écran affiche l'état MODULE, en même temps qu'une minuterie de 2 minutes est activée qui, à la fin, lance le processus d'extinction du produit qui, une fois achevé, affiche sur l'écran ATTENTE VEILLE.

Le poêle redémarre avec la procédure habituelle lorsque le thermostat détecte une température inférieure à la température de SET (contact FERMÉ).

En cas d'utilisation de plusieurs thermostats, le poêle s'éteint lorsque tous les thermostats ont atteint la température de SET + 2' MINUTERIE (tous les contacts sont OUVERTS) ; il se rallume et se remet en TRAVAIL lorsque l'un des thermostats détecte une température inférieure à la température de SET (contact FERMÉ)



Attention : le poêle ne se rallume qu'une fois que le processus d'extinction est achevé et que le poêle est froid, que les thermostats soient ou non déjà en condition de demande .

M06 MODE BUZZER

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver le buzzer des alarmes au fur et à mesure qu'elles se manifestent. Cependant, les alarmes sont toujours visibles sur l'état de l'écran. Après avoir activé ou non la fonction, il faut confirmer avec le bouton 5.

Menu 06
MODO
CICALINO

M06 MODE BUZZER	OFF	Buzzer acoustique pour alarmes désactivé
	ON	Buzzer acoustique pour alarmes activé

M07 CHARGEMENT INITIAL FONCTION NON DISPONIBLE

M08 ÉTAT POËLE

Cette fonction est réservée au **TECHNICIEN AUTORISÉ**.
Le menu contient les valeurs les plus importantes fournies par les signaux d'entrée et de sortie réels de la carte de circuit imprimé affichées en temps réel.

M08 ÉTAT DU POËLE	M-8-1 Temp. FU- MÉES	C°.....	Température de la sonde des fumées
	M-8-2 Temp. AMB	C°..... /ON- OFF	Température de la sonde d'ambiance activée. Marche/arrêt du thermostat (opt.)
	M-8-3 Temp. CAN. 1	C°..... /ON- OFF	Température de la sonde canalisée 1 (droite). Marche/arrêt du thermostat can.1 (opt.)
	M-8-4 Temp. CAN. 2	C°..... /ON- OFF	Température de la sonde canalisée 2 (gauche). Marche/arrêt du thermostat can.2 (opt.)
	M-8-5 TR/MIN FU- MÉES	Tr/ min...	Vitesse d'aspiration des fumées
	M-8-6 Vit. AMB.	Volt...	Vitesse du ventilateur d'ambiance avant supérieur
	M-8-7 Vit. CAN. 1	Volt...	Vitesse du ventilateur canalisé 1 (droite). SI DISPONIBLE
	M-8-8 Vit. CAN. 2	Volt...	Vitesse du ventilateur canalisé 2 (gauche). SI DISPONIBLE
	M-8-9 TIMEOUT	Minutes...	Temps pour procéder au prochain nettoyage automatique du brasier
	M-8-A Ret. AL.	S.	Temps de retard pour afficher l'alarme
	M-8-b SERVICE	Heures	Temps restant pour le SERVICE

M09 ÉTALONNAGES TECHNICIEN

C'est un menu réservé au TECHNICIEN AUTORISÉ.

**ATTENTION :**

La modification des paramètres techniques sur le menu 09 doit être effectuée par du personnel autorisé et compétent ; toute modification effectuée de manière hasardeuse peut entraîner des dommages graves qui excluent toute responsabilité de la part du fabricant.

M10 TYPE GRANULÉS

Cette fonction permet de réguler l'alimentation en granulés du brasier pendant tous les stades de fonctionnement du produit.

La valeur modifiée affecte la vitesse du moteur de chargement, de +1.... à....+9 la vitesse augmente proportionnellement en augmentant la quantité de granulés qui tombent, vice-versa de -1.... à....-9 la vitesse diminue en réduisant la quantité de granulés...

La valeur par défaut est « 0 ».

**ATTENTION :**

une diminution excessive de la vitesse du moteur de chargement pourrait provoquer l'extinction de la flamme par manque d'alimentation en granulés dans le brasier et en conséquence le message « ALARME 06 ABSENCE GRANULÉS ».

M11 TYPE CHEMINÉE

Cette fonction permet de réguler l'air de combustion au cas où la flamme serait trop ou pas assez oxygénée.

La valeur modifiée affecte la vitesse de l'extracteur de fumée, de +1....à....+9, la vitesse augmente proportionnellement en augmentant l'oxygénation, inversement, de -1....à....-3, la vitesse diminue en réduisant l'oxygénation.

La valeur par défaut est « 0 ».

**ATTENTION :**

une diminution excessive de la vitesse de l'extracteur pourrait générer une formation excessive de carburant non brûlé ainsi qu'une diminution de la dépression à l'intérieur de la chambre de combustion avec l'apparition aléatoire de « ALARMES 08 ABSENCE DÉPRESSION ».

M12 RESET U-IN

Ce menu est utilisé pour réinitialiser la configuration du poêle/wi-fi. Après avoir sélectionné ON, il faut confirmer avec le bouton SET (5).

5.3 PREMIER ALLUMAGE

5.3.1 MISES EN GARDE ET CONSEILS

Le Fabricant fournit une série de conseils à suivre lors des premiers allumages du produit :

- Pendant les premières heures de fonctionnement, des fumées et des odeurs peuvent être générées dues au processus normal de « rodage thermique ».
- Au cours de ce processus, dont la durée varie en fonction du produit, nous recommandons de :
- Ouvrir les fenêtres et bien aérer la pièce où le produit est installé et les pièces adjacentes.
- Utiliser le produit à la puissance et à la température maximales de la flamme afin d'accélérer le processus de « rodage thermique » ; l'utiliser à faible puissance nuit à ce processus.
- Éviter toute présence prolongée dans le local d'installation pendant cette phase.
- Ne pas toucher les surfaces du produit et informer les occupants de l'habitation de cette mise en garde.
- Le processus de rodage peut s'achever après quelques cycles d'allumage/extinction.
- Ne pas utiliser d'éléments ou de substances pour la combustion autres que ceux indiqués dans ce manuel.
- L'utilisation du produit est interdite si de la fumée s'échappe des conduits de fumée. Dans ce cas, contacter immédiatement l'installateur pour résoudre le problème.
- Ne pas utiliser de liquide inflammable pour allumer les granulés. Le poêle est équipé d'une résistance pour amorcer la flamme. En cas de défaillance de la résistance, contacter un technicien agréé.



ATTENTION :

Nous conseillons de contacter un technicien agréé pour effectuer la première mise en service du produit afin de :

Vérifier si l'installation est correcte

Vérifier l'intégrité du produit

Fournir quelques éléments de base pour le fonctionnement et l'utilisation corrects du produit à l'appui de ce manuel.

Vérifier et étalonner la combustion correcte

Formuler d'éventuelles propositions d'extension de la garantie (si disponibles).

Formuler d'éventuelles propositions d'entretien extraordinaire à réaliser conformément à ce manuel.

5.3.2 CONTRÔLES PRÉVENTIFS à effectuer à chaque allumage


Avant d'allumer le produit sous tension, un certain nombre de contrôles doivent être effectués :

- Si un raccordement sur un système hydraulique est prévu, celui-ci doit être complet et fonctionnel dans toutes ses parties et
- conforme aux indications données dans le manuel du produit et aux réglementations en vigueur.
- Le réservoir de granulés doit être complètement chargé et la porte de chargement doit être parfaitement fermée.
- Vérifier si le brasier est correctement mis en place (figure 1), bien calé dans son logement et inséré dans les rainures si elles sont présentes.
- Veiller à ce que le logement du brasier soit bien débarrassé des cendres pour assurer une bonne circulation de l'air sur les trous du brasier.
- La chambre de combustion et le brasier doivent être nettoyés conformément aux instructions figurant dans ce manuel à la rubrique Nettoyage ordinaire.
- Vérifier l'étanchéité de la porte coupe-feu, du bac à cendres et du réservoir de granulés ; ceux-ci doivent être fermés et exempts de corps étrangers au niveau des joints étanches et des dispositifs d'accouplement.
- Vérifier et enlever tout corps étranger reposant sur, à côté ou à l'avant du produit (chiffons en cours de séchage, vêtements, matériaux combustibles en général).
- Vérifier si le câble d'alimentation est correctement raccordé et si l'interrupteur (éventuel) est dans la position « 1 ».
- Vérifier si toutes les opérations de nettoyage ordinaires et extraordinaires ont été respectées.



ATTENTION :

les contrôles préventifs s'effectuent aussi et surtout à l'aide d'allumages programmés dans les tranches horaires ou d'autres dispositifs (chrono externe, app, domotique, etc.). Il est essentiel de s'assurer que le produit peut s'allumer en toute sécurité pour l'utilisateur et l'environnement où il est installé, sans causer de dommages.

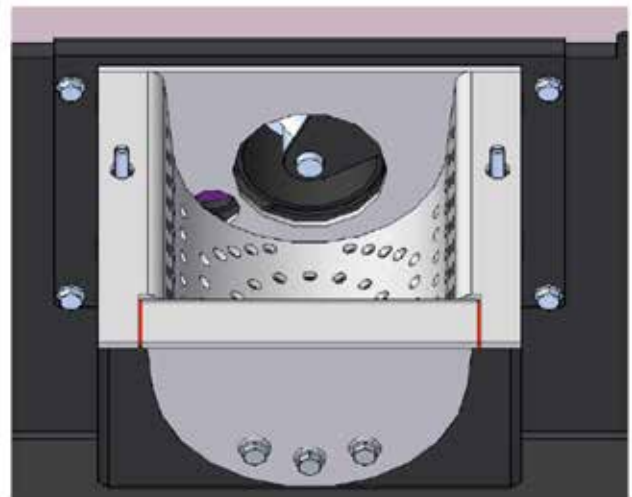

5.3.3 - CONFIGURATIONS LORS DU PREMIER ALLUMAGE

Une fois le câble d'alimentation branché à l'arrière du générateur, tourner l'interrupteur (éventuel), sur la position (I).

L'interrupteur sert à mettre sous tension la carte du générateur. L'écran du produit affiche le mot ÉTEINT pour représenter l'état initial.

M00 SÉLECTION DU COMBUSTIBLE	
SÉLECTIONNER LA FONCTION GRANULÉS AVANT D'ALLUMER LE POÊLE. La sélection doit être faite avant d'allumer le poêle, c'est-à-dire lorsque le poêle est éteint. Il est interdit de modifier le paramètre lorsque le poêle est allumé.	GRANULÉS : le poêle ne fonctionne qu'avec des granulés
	MIX : le poêle s'allume avec des granulés, qui à leur tour allument le bois, et fonctionne alors uniquement au bois
	BOIS : le poêle ne fonctionne qu'au bois

DATE et HEURE (M02 SET HORLOGE)

Configurer l'heure et la date en suivant les instructions du chapitre « MENU GÉNÉRAL UTILISATEUR ».


LANGUE (M03 CHOIX LANGUE)

Configurer la langue préférée en suivant les instructions du chapitre « MENU GÉNÉRAL UTILISATEUR ».

DEGRÉS SOUHAITÉS dans AMBIANCE (min. 7° / max. 40°)

Configurer le SET AMBIANCE que l'on désire obtenir avec le poêle en marche.

Pour le réglage :

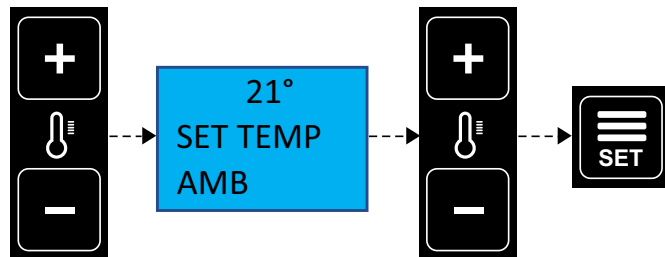

PUISSANCE de FLAMME (min. 1 / max. 5)

Configurer la puissance de flamme en faisant attention aux mises en garde suivantes :

La puissance 1 correspond à la puissance minimale ou puissance de modulation permettant de maintenir la flamme lorsque le poêle a atteint la température ambiante souhaitée. Elle correspond à la puissance nominale minimale.


Puissance 2-3-4 puissances intermédiaires

La puissance 5 correspond à la puissance maximale que le poêle peut développer et donc à la puissance nominale maximale.



ATTENTION : la puissance configurée devient la puissance maximale que le poêle développera en marche. Une fois que la température ambiante configurée est atteinte, le poêle passe à la puissance 1.

Pour le réglage :

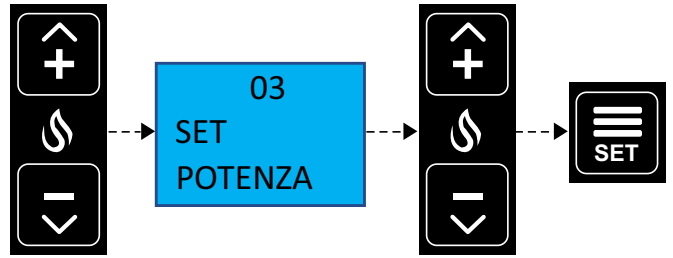

VEILLE (M05 MODE VEILLE)

Avec la configuration d'usine, lorsque la température ambiante est atteinte, le poêle passe à la puissance 1 pour maintenir la pièce à la température voulue (la durée du maintien dépend de la classe d'isolation de l'habitation).

Si on désire l'extinction du produit au lieu de la modulation, il suffit d'activer la fonction

CHARGEMENT INITIAL (M07 CHARGEMENT INITIAL)

FONCTION NON DISPONIBLE.

DEGRÉS SOUHAITÉS DANS AMBIANCE CANALISÉE (disponible uniquement pour les modèles canalisés)

AVANT-PROPOS : pour les modèles canalisés, la configuration standard prévoit la possibilité pour l'utilisateur de régler la vitesse du ventilateur canalisé avec le « MENU 01 RÉGLAGE VENTILATEURS ».

Dans la configuration standard, la logique de fonctionnement de la canalisation n'affecte pas la logique de fonctionnement du poêle, qui dans les phases TRAVAIL et MODULE sera liée à la température ambiante détectée dans le lieu où le poêle est installé. La régulation de la température dans l'ambiance canalisée n'est pas disponible de série, mais le poêle est prévu pour cette fonction par l'installation de dispositifs de contrôle en option.

OPTIONS : les modèles canalisés sont prévus pour le branchement optionnel (voir schéma électrique 4.8) d'un thermostat d'ambiance canalisé (contact sec on/off) ou d'une sonde d'ambiance canalisée optionnelle (demander au revendeur).

Les deux dispositifs, une fois raccordés, doivent être configurés par un technicien agréé.

Les appareils permettent à l'utilisateur de bénéficier d'un réglage du SET TEMPÉRATURE AMBIANTE de la pièce chauffée par la canalisation.




Attention : les branchements électriques à l'intérieur du poêle et la configuration doivent être réalisés par un technicien agréé.

Avant de procéder, ne pas oublier de couper l'alimentation électrique du poêle.

CONFIGURATIONS : les configurations disponibles en fonction du dispositif installé sont décrites ci-dessous.


1) THERMOSTAT D'AMBIANCE CANALISÉ marche/arrêt.

- Installer, dans la pièce chauffée par la canalisation, un thermostat d'ambiance commun avec contact sec on/off et raccorder les fils à l'entrée dédiée sur la carte.
- Un pont électrique est connecté à la carte standard, couper le pont et raccorder les deux fils venant du thermostat.
- Une fois les opérations de raccordement terminées, refermer les panneaux latéraux du poêle et rétablir l'alimentation électrique.
- Via le menu technique (réservé aux techniciens agréés), activer la gestion de la canalisation.
- Activer ensuite la fonction THERMOSTAT CAN, selon la procédure :

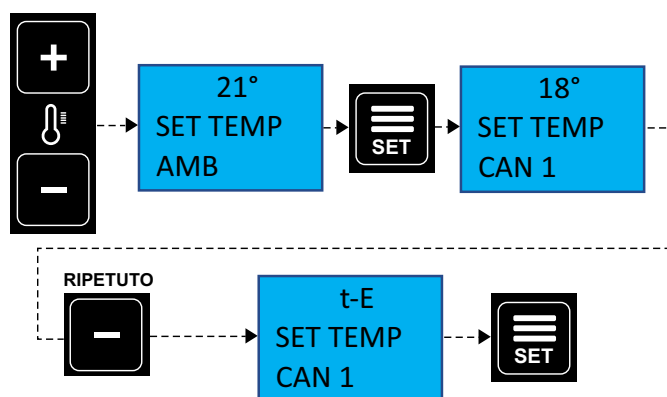

2) SONDE D'AMBIANCE CANALISÉE (en option).

- Demander la sonde d'ambiance en option à un revendeur ou à un SAV agréé.
- Installer la sonde dans la pièce chauffée par la canalisation et raccorder les fils à l'entrée dédiée de la carte.
- Un pont électrique est connecté à la carte en standard, couper le pont et raccorder les deux fils provenant de la sonde.
- Une fois les opérations de raccordement terminées, refermer les panneaux latéraux du poêle et rétablir l'alimentation électrique.
- Via le menu technique (réservé aux techniciens agréés), activer la gestion de la canalisation.
- Régler ensuite la température souhaitée en suivant la procédure :

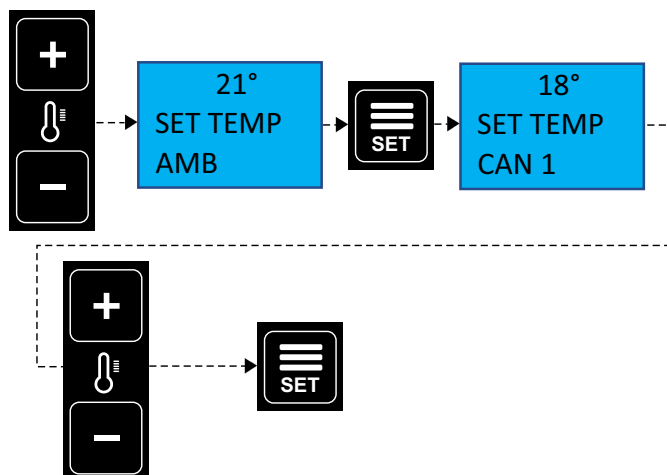

5.3.4 ALLUMAGE ET LOGIQUE

ALLUMAGE + PRÉCHAUFFAGE

Après avoir vérifié les points ci-dessus, procéder à la mise en marche en maintenant appuyé le bouton de l'écran (6) pendant trois secondes. Pendant cette phase, l'extracteur des fumées et le chauffage s'activent.

ATTENTION :

La commande pour allumer ou éteindre le produit peut être impartie par :

- bouton marche/arrêt de l'écran
- appli de gestion du poêle (opt.)
- thermostat d'ambiance supplémentaire (option)
- chrono interne

CHARGER GRANULÉS

Le moteur de la vanne rotative de dosage des granulés s'active, suivi après 10 secondes par le moteur d'avancement des granulés pour alimenter le brasier.

Après quelques minutes, la flamme s'allume et on passe à l'étape suivante, « FLAMME PRÉSENTE ».

FLAMME PRÉSENTE

Une fois que la sonde de fumée a détecté la présence de la flamme, la résistance est désactivée. Le processus suivant est la STABILISATION DE LA FLAMME.

STABILISATION DE LA FLAMME

Pendant ces phases, le poêle se stabilise en augmentant progressivement la combustion et, par conséquent, la température de la fumée à l'intérieur, puis il conclut le processus d'allumage par le passage à la phase de TRAVAIL.



ATTENTION : Le démarrage du ventilateur d'ambiance est lié à l'atteinte d'un seuil de température des fumées bien défini et peut donc intervenir à tout moment.

TRAVAIL

Dans la phase de travail, le poêle passe au Set puissance de flamme défini par l'utilisateur, en chauffant la pièce jusqu'à ce que le réglage de la pièce demandé par l'utilisateur soit atteint.

NETTOYAGE DU BRASIER

Pendant la phase de travail et à intervalles réguliers, le poêle nettoie le brasier par soufflage.

L'activation de cette fonction est indiquée sur l'écran par le message correspondant. Pendant le « nettoyage du brasier », le chargement des granulés est ralenti et le moteur des fumées est augmenté pour générer le souffle nécessaire à l'élimination des cendres déposées.

Une fois la phase de nettoyage achevée, le poêle revient à ses conditions normales de fonctionnement.



ATTENTION : cette étape du nettoyage est efficace si les granulés sont certifiés et de qualité et si l'installation a été réalisée conformément à la norme.

NETTOYAGE FINAL

Pour éteindre, appuyer sur le bouton (6) pendant trois secondes.

Le poêle entre automatiquement dans la phase d'extinction, en bloquant le chargement des granulés.

Le moteur d'extraction des fumées et le moteur de ventilation de l'air chaud restent allumés jusqu'à ce que la température interne des fumées descende en dessous du seuil de sécurité.

RALLUMAGE

Le rallumage du poêle n'est possible que si la température des gaz de combustion est inférieure à un seuil prédéfini et si un temps de sécurité minimum s'est écoulé depuis le début du processus d'extinction. Si la demande de rallumage se produit alors que l'opération d'extinction n'est pas achevée, l'écran affiche « ATTENTE REFROIDISSEMENT ».



ATTENTION :

À un moment donné, l'avertissement SERVICE apparaît sur l'écran, qui indique la demande d'un ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE par un technicien agréé. (voir chapitre ENTRETIEN). Nous conseillons de prévenir le technicien en temps utile et d'effectuer l'entretien afin de rétablir les fonctions correctes du produit et d'obtenir un rendement maximal. Un entretien extraordinaire effectué à intervalles réguliers et conformément aux instructions de ce manuel permet de protéger l'intégrité du produit.

5.4 THERMOSTAT D'AMBIANCE

Le poêle standard contrôle la température ambiante au moyen d'une sonde dont la fonction est de réguler la puissance en fonction de la température configurée.


La sonde est située à l'arrière du poêle. Nous recommandons d'enlever le loquet qui maintient la sonde, de dérouler le fil et de l'éloigner du tuyau de sortie des fumées afin de ne pas sentir le reflet de la température d'échappement.

L'utilisateur peut, s'il le désire, utiliser un thermostat d'ambiance externe, connecté directement à la carte mère, où le dispositif peut être positionné dans l'endroit le plus indiqué.

Le thermostat externe doit être du type marche/arrêt avec un contact sec sans courant.

Contactez un technicien agréé et suivez les instructions ci-dessous :

- éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal et débrancher le câble d'alimentation ;
- accéder à la carte mère en retirant les panneaux de revêtement ;
- en suivant le schéma électrique (voir schéma 4.8), raccorder les deux câbles du thermostat sur les bornes respectives THERM. EXT. OPTIONNEL de la carte ;
- remonter le tout ;
- configurer la T-E sur réglage Set température ambiante en suivant la procédure :

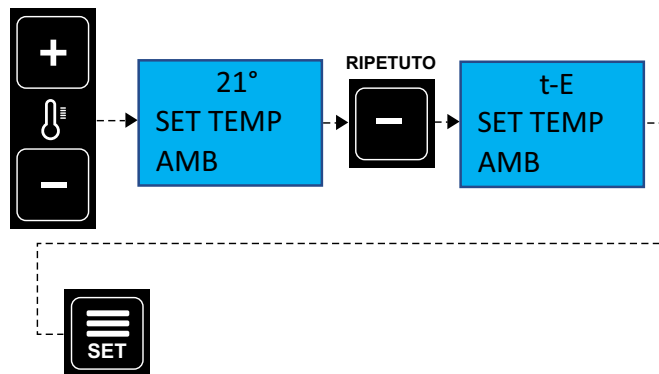

6

INSPECTION ET ENTRETIEN

6.1 ENTRETIEN



Les opérations d'inspection périodique et d'entretien doivent toujours être effectuées par des techniciens spécialisés et agréés, travaillant conformément aux réglementations en vigueur dans le pays où le produit est installé, et dans le plein respect des instructions données dans ce manuel d'utilisation et d'entretien.



NOTES

POUR TROUVER LE CENTRE D'ENTRETIEN LE PLUS PROCHE, CONTACTER LE REVENDUEUR OU CONSULTER LE SITE INTERNET DE L'ENTREPRISE

Exécuter toujours les instructions avec le maximum de sécurité !

- S'assurer que la fiche du câble d'alimentation est débranchée car le générateur peut avoir été programmé pour s'allumer.
- Que le générateur est entièrement froid.
- Les cendres sont complètement froides.
- Garantir un renouvellement d'air efficace dans la pièce lors des opérations de nettoyage du produit.
- Un mauvais nettoyage nuit au bon fonctionnement et à la sécurité !
- Le non-respect des instructions et des périodes spécifiées dans ce manuel compromet le bon fonctionnement du produit et la sécurité d'utilisation !

6.1.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour un fonctionnement correct, le générateur doit être soumis à un entretien ordinaire par un technicien qualifié, au moins une fois par an et aussi souvent que le signal SERVICE apparaît.

Les opérations de contrôle périodiques et les entretiens doivent toujours être effectués par des techniciens spécialisés et agréés qui travaillent conformément aux réglementations en vigueur et aux instructions données dans ce manuel d'utilisation et d'entretien.



Chaque année, faire nettoyer le système d'évacuation des fumées, y compris les conduits de fumée, les raccords en T et les bouchons d'inspection - s'il y a des coudes et des sections horizontales !

La **FRÉQUENCE** du nettoyage ordinaire du générateur **EST INDICATIVE !** Elle dépend de la qualité des granulés utilisés et de la fréquence d'utilisation.

Ces opérations peuvent devoir être effectuées plus fréquemment si les règles de ce manuel ne sont pas respectées.

6.2 NETTOYAGE ORDINAIRE À LA CHARGE DE L'UTILISATEUR

Les opérations de nettoyage ordinaire, comme indiqué dans ce manuel d'utilisation et d'entretien, doivent être effectuées avec le plus grand soin après avoir lu les instructions, les procédures et les délais décrits.

Les opérations d'entretien ordinaire ne sont pas couverts par la garantie du produit et sont à la charge de l'utilisateur.

6.2.1 NETTOYAGE DES SURFACES ET DU REVÊTEMENT



Ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou chimiquement agressifs pour le nettoyage !

Les surfaces doivent être nettoyées lorsque le générateur et le revêtement sont complètement froids. Pour l'entretien des surfaces et des pièces métalliques, il suffit d'utiliser un chiffon humidifié avec de l'eau et bien essoré.

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages aux surfaces du générateur et annuler la garantie.

6.2.2 NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE GRANULÉS

Lorsque le réservoir est complètement vide, débrancher le câble d'alimentation du générateur et éliminer d'abord les résidus (poussière, copeaux, etc.) du réservoir, avant de le remplir. Lorsque le poêle n'est pas utilisé, nous recommandons de retirer les granulés et la sciure du réservoir afin d'éviter qu'ils n'absorbent l'humidité ambiante.



Les joints du réservoir de granulés, du brasier, de la porte coupe-feu garantissent le bon fonctionnement du poêle. Ils doivent être contrôlés périodiquement par l'utilisateur. S'ils sont usés ou endommagés, ils doivent être remplacés immédiatement.



Ces opérations doivent être effectuées par un technicien agréé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le SAV ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.

6.2.3 BRASIER, PAROIS DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION ET DÉVIATION DES FUMÉES :

1. Aspirer les résidus présents dans le brasier
2. Dégager tous les trous du brasier.
3. Aspirer les cendres du siège du brasier, du tube du support de la bougie de préchauffage.


- 5 Remettre le brasier à sa place et le pousser vers la paroi du foyer.
- 6 Les parois latérales et arrière de certains produits sont constituées d'un matériau fragile qui, après la première combustion, se compacte et se rigidifie au chocs, et elles ne doivent donc pas être soumises à des chocs et des coups. Pour retirer les cendres et nettoyer les parois latérales et arrière, utiliser une brosse douce puis aspirer les cendres déposées dans le compartiment de collecte.
- 7 Le déflecteur des fumées situé dans le haut est constitué d'un matériau fragile qui se compacte et se rigidifie après la première combustion. Toutefois, il ne doit pas être soumis à des chocs et à des coups. Pour enlever les cendres, il est nécessaire d'utiliser une brosse douce, puis de recueillir les cendres déposées dans le compartiment de collecte à l'aide d'un aspirateur à cendres. Il est essentiel de dégager de la même manière tous les trous ou passages de fumée à travers le déflecteur s'ils sont obstrués.

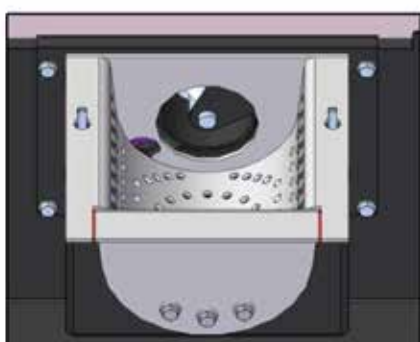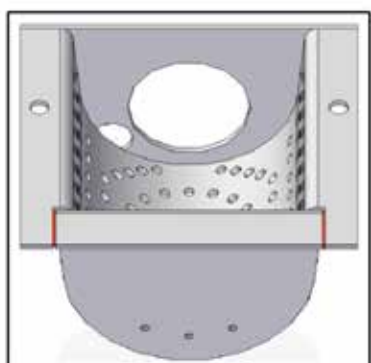

Un brasier propre garantit un bon fonctionnement !
En maintenant le brasier et ses orifices exempts de tout résidu de combustion, on garantit au générateur une combustion optimale dans le temps, en évitant tout mauvais fonctionnement qui pourrait nécessiter l'intervention du technicien.

6.2.4 COMPARTIMENT DE COLLECTE DES CENDRES

- Retirer toutes les cendres déposées dans le compartiment de collecte des cendres.

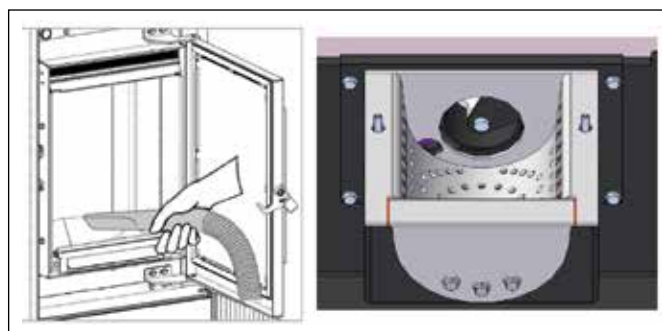

6.2.5 VITRE COUPE-FEU



Ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou chimiquement agressifs pour le nettoyage !

Le verre céramique ne doit être nettoyé que lorsque le verre est complètement froid.

Pour nettoyer le verre céramique, il suffit d'utiliser une brosse sèche et du papier (journal) humidifié et passé dans la cendre. Si le verre est très sale, utiliser uniquement un nettoyant spécial pour verre céramique. Vaporiser une petite quantité sur un chiffon et l'utiliser sur le verre céramique.

Ne pas vaporiser le produit de nettoyage ou tout autre liquide directement sur le verre ou les joints !

Éviter à tout prix l'utilisation d'outils abrasifs qui pourraient endommager l'aspect esthétique du verre.

Lorsque le poêle fonctionne, éviter de s'appuyer sur la vitre extérieure avec tout type de matériau, qui pourrait être irrémédiablement endommagé par les températures élevées.

Le non-respect des instructions peut endommager la surface du verre céramique et annuler la garantie.

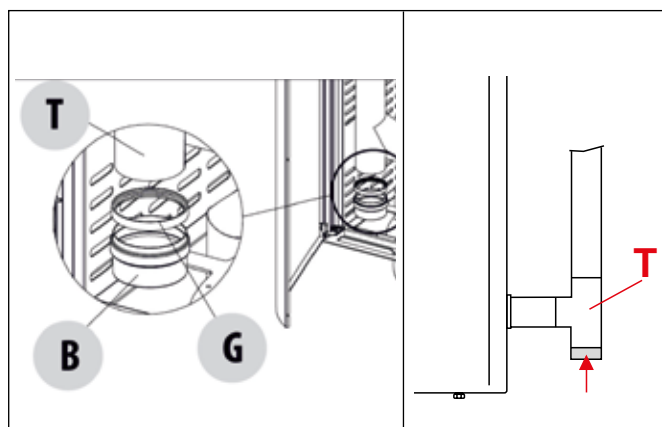


TABLEAU INDICATIF DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ORDINAIRE À LA CHARGE DE L'UTILISATEUR						
Pièces / Période	Technicien d'entretien	Tous les jours	2-3 jours	1 mois	2 mois	1 an Chaque signal Service Extraordinaire
		Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	
Brasier	Utilisateur	X				
Compartiment du tiroir à cendres	Utilisateur	X	X			
Vitre	Utilisateur	X	X			
Parois de la chambre de combustion et déflecteur des fumées	Utilisateur			X		
Raccord en « T »	Utilisateur Technicien				X	X

6.3 NETTOYAGE EXTRAORDINAIRE EFFECTUÉ PAR UN TECHNICIEN AGRÉÉ



L'entretien ordinaire doit être effectué au moins une fois par an et aussi souvent que le produit indique « SERVICE ».

Le générateur utilisant des granulés comme combustible solide a besoin d'au moins un entretien ordinaire annuel qui doit être effectué par un **technicien agréé, en utilisant uniquement des pièces détachées originales pour restaurer les joints de la chambre de combustion.**



Le non-respect de cette consigne peut compromettre la sécurité de l'appareil et faire déchoir le droit aux conditions de garantie.

Le respect des fréquences d'entretien décrites dans ce manuel d'utilisation et d'entretien permet de garantir au générateur une combustion correcte dans le temps, en évitant toute anomalie et/ou mauvais fonctionnement qui pourrait nécessiter des interventions accrues du technicien.

Les demandes de travaux d'entretien extraordinaires ne sont pas couvertes par la garantie du produit et relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR et COMPARTIMENT D'INSPECTION DES CENDRES

Il est nécessaire d'éliminer tous les résidus de combustion accumulés sur les parois de l'échangeur de chaleur et dans le compartiment d'inspection des cendres jusqu'à l'extracteur des fumées.

JOINTS : PORTE COUPE-FEU, VERRE, INSPECTION DES CENDRES,

Les joints garantissent l'étanchéité et le bon fonctionnement du poêle.

Ils doivent être contrôlés périodiquement : s'ils sont usés ou endommagés, ils doivent être remplacés immédiatement, sinon le produit ne fonctionnera pas correctement.

Ces opérations doivent être effectuées par un technicien agréé.

RACCORD DE PRÉLÈVEMENT AIR PRESSOSTAT

Il faut éliminer la suie présente à l'intérieur ou à proximité du raccord de prélèvement d'air du pressostat relié à la chambre

de combustion. Pour ce faire, il suffit de décrocher le tube en silicone et de souffler dans le raccord ou d'utiliser un outil spécial.

VENTILATEUR AMBIANT

Pendant le fonctionnement du produit, sous l'effet de la recirculation de l'air dans la pièce, une couche de poussière est générée et accumulée sur le ventilateur de la pièce. Il faut éliminer la poussière avec une brosse douce, en évitant de heurter le ventilateur, pour ne pas l'endommager.

CHEMINÉE et CONDUIT DE FUMÉE

Raccordement sur la cheminée

Chaque année ou chaque fois que le besoin s'en fait sentir, aspirer et nettoyer le conduit menant à la cheminée. S'il y a des sections horizontales, il faut éliminer les **résidus avant qu'ils n'obstruent le passage des fumées.**

TABLEAU INDICATIF DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE TECHNICIEN AGRÉÉ						
Pièces / Période	Technicien d'entretien	Tous les jours	2-3 jours	1 mois	2 mois	1 an Chaque Signal Service
		Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Extraordinaire
Raccord en « T »	Utilisateur Technicien				X	X
Échangeur de chaleur et compartiment d'ins- pection	Technicien					X
Joints : porte, verre et échangeur.	Technicien					X
Raccord prélèvement air pressostat	Technicien					X
Ventilateur ambiant						X
Cheminée et conduit de fumée						X

6.4 MISE HORS SERVICE (fin de la saison)



À chaque fin de saison, avant d'éteindre le poêle, nous recommandons de vider complètement le réservoir de granulés, en aspirant les résidus de granulés et la poussière qui s'y trouvent.

Nous recommandons également de débrancher le produit du secteur, pour plus de sécurité, notamment en présence d'enfants, en retirant le câble d'alimentation ; à l'exception des produits ou accessoires qui nécessitent une alimentation électrique même lorsque le produit n'est pas utilisé (par exemple : recirculation de la pompe sur les produits hydroélectriques, assainissement de l'air, voyants LED, etc.)

6.5 ALARMES, ANOMALIES ET SOLUTIONS



En cas d'anomalie, opérer selon les instructions de ce manuel.

Toutes les opérations de réarmement et de contrôle doivent être effectuées uniquement lorsque l'appareil est froid, en l'absence totale d'électricité.

Pour les dépannages nécessitant une intervention sur les composants à l'intérieur du bardage ou de la chambre de combustion, il faut s'adresser à un personnel autorisé et agréé.

Toute modification non autorisée de l'appareil ou l'utilisation de pièces détachées non originales entraîne la déchéance de la garantie et dans ce cas le fabricant décline toute responsabilité.

Les anomalies causées par un entretien inefficace ou absent ou le non-respect des instructions du manuel d'installation et d'utilisation du produit annulent la responsabilité du fabricant. Ci-dessous figurent les anomalies définies comme ALARMES, qui, en cas d'apparition, sont visibles sur l'écran du produit avec leur numéro et leur description. En outre, toutes les alarmes, pour des raisons de sécurité, déclenchent une extinction et un refroidissement relatif du produit. Lorsque le produit est complètement éteint, l'alarme reste affichée sur l'écran pour permettre l'opération de réinitialisation. Une fois les opérations de réinitialisation terminées, et en cas de résultat positif, il suffira d'appuyer et de maintenir le bouton ON/OFF pendant quelques secondes pour faire disparaître l'alarme visuelle sur l'écran.

6.5.1 TABLEAU DES ALARMES ET DES SOLUTIONS

Alarme	description	solution
ALARME 1 PANNE DE COURANT	Pendant le fonctionnement, une panne de courant se produit dans un délai de plus de 10 secondes.	Vérifier si la panne s'est produite dans le réseau de distribution externe de l'habitation ou dans la ligne interne.
		Vérifier si le câble d'alimentation a subi un choc au point de se déconnecter de la prise.
		Éteindre le poêle en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes. Vérifier si le brasier ne contient pas de combustible non brûlé. Répéter les procédures décrites au chapitre "Allumage".
ALARME 2 SONDE DES FUMÉES	En cours de fonctionnement, la carte de circuit imprimé détecte une température anormale de la sonde des fumées.	Vérifier si la sonde des fumées n'est pas cassée ou défectueuse (utiliser uniquement des pièces détachées originales et contacter un technicien agréé).
		Vérifier si la sonde des fumées n'est pas déconnectée ou partiellement déconnectée ou si le connecteur n'est pas correctement branché sur la carte électronique (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si la carte de circuit imprimé est endommagée (contacter un technicien agréé).
ALARME 3 FUMÉES CHAUDES	Pendant le fonctionnement, la sonde des fumées détecte une température supérieure à 275°.	Vérifier si l'entretien ordinaire a été effectué correctement.
		Vérifier si l'entretien extraordinaire (effectué par un technicien agréé) a été réalisé aux intervalles prévus.
		Vérifier si l'installation du conduit de fumée a été réalisée conformément aux normes en vigueur.
		Vérifier si le carburant utilisé est conforme aux spécifications et aux exigences de ce manuel.
		Vérifier si la sonde des fumées est correctement positionnée dans son logement (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si le ventilateur d'ambiance est bloqué ou inopérant (contacter un technicien agréé).
ALARME 4 ASP. EN PANNE	Pendant le fonctionnement, le dispositif de contrôle de vitesse de l'extracteur de fumée détecte une anomalie	Vérifier si l'extracteur de fumée est bloqué par un corps étranger ou une accumulation excessive de cendres (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si l'entretien extraordinaire (effectué par un technicien agréé) a été réalisé aux intervalles prévus.
		Vérifier si l'extracteur de fumée est endommagé (contacter un technicien agréé).

ALARME 5 ABSENCE ALLUMAGE	Il se produit pendant l'allumage si les fumées d'évacuation n'atteignent pas la température appropriée pour que le produit soit considéré comme allumé.	Vérifier si la résistance chauffe (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si le système de chargement des granulés fonctionne (contacter un technicien agréé)
		Vérifier la présence de granulés à l'intérieur du réservoir et donc dans le brasier. Si nécessaire, mettre le poêle à l'arrêt et répéter les procédures d'allumage en s'assurant que le brasier est libre et vide.
		Vérifier si la sonde de fumée n'est pas endommagée et si elle est correctement insérée dans son logement (contacter un technicien agréé).
ALARME 6 ABSENCE DE GRANULÉS	Pendant le fonctionnement, la flamme s'éteint ou la température des fumées tombe en dessous de la limite minimale de fonctionnement	Vérifier si le réservoir n'est pas vide ou partiellement vide.
		Vérifier si la quantité de granulés qui alimentent la flamme dans le brasier est suffisante et constante. Ce contrôle doit être effectué avec le poêle à la puissance minimale.
		Le problème se produit lorsque les granulés sont remplacés sans avoir procédé à un calibrage correct (contacter un technicien agréé).
		Le système d'évacuation des fumées peut être obstrué ou ne pas fonctionner correctement. Vérifier et nettoyer l'ensemble du système d'évacuation des fumées (contacter l'entreprise d'installation).
		Le système d'évacuation des fumées peut avoir un tirage excessif.
		Vérifier si la sonde des fumées est correctement positionnée dans son logement (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si les granulés sont certifiés.
ALARME 7 SÉCURITÉ THERMIQUE	Pendant le fonctionnement, le thermostat de sécurité détecte une température supérieure au seuil de sécurité établi.	Le système d'évacuation des fumées peut être obstrué ou ne pas fonctionner correctement. Vérifier et nettoyer l'ensemble du système d'évacuation des fumées (contacter l'entreprise d'installation).
		Vérifier si la sonde du thermostat est correctement positionnée dans son logement (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si le thermostat n'est pas défectueux (contacter un technicien agréé).
		Vérifier le bon fonctionnement du ou des ventilateurs d'ambiance (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si les granulés sont certifiés. Et qu'aucun combustible autre que celui indiqué dans ce manuel n'a été utilisé.
		Si tout est OK, attendre que le produit refroidisse et procéder au réarmement manuel du thermostat à l'aide du bouton situé à l'arrière du produit et le rallumer. Attention, après deux réarmements, il est obligatoire de contacter un technicien agréé.
		à l'aide d'un bouton situé à l'arrière du produit et procéder à son rallumage.. Attention, après deux réarmements, il est obligatoire de contacter un technicien agréé.
		Le système d'évacuation des fumées est peut-être bloqué ou ne fonctionne pas correctement. Vérifier et nettoyer l'ensemble du système d'évacuation des fumées (contacter l'installateur).

ALARME 8 ABSENCE DÉPRESSION	Pendant le fonctionnement, la sécurité d'évacuation des fumées détecte une valeur de vide de la chambre de combustion insuffisante pour la poursuite du fonctionnement.	Le système d'évacuation des fumées peut être obstrué ou ne pas fonctionner correctement. Vérifier et nettoyer l'ensemble du système d'évacuation des fumées (contacter l'entreprise d'installation).
		Vérifier si le système d'évacuation des fumées est conforme à la norme en vigueur dans le pays d'installation.
		Vérifier si la porte du réservoir de granulés est correctement fermée ou n'est pas restée ouverte pendant plus de 30 secondes pendant le chargement des granulés.
		Vérifier la présence éventuelle de systèmes d'aspiration ou de recirculation de l'air intérieur (par exemple les systèmes VMC) qui génèrent des dépressions internes supérieures à celles prévues par la loi (ne dépassant pas 4 Pa).
		Vérifier si la porte coupe-feu est correctement fermée.
		Dans les installations sans canalisation de l'air de combustion, il est essentiel de s'assurer qu'il y ait une entrée d'air efficace et dédiée au poêle.
		Vérifier si la fermeture hermétique du tiroir ou de la porte du compartiment de collecte des cendres.
		Vérifier si le conduit d'air de combustion est dégagé et libre de toute obstruction.
		Vérifier si la chambre de combustion est sale (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si le brasier est sale ou obstrué.
Vérifier si les procédures d'entretien ordinaire et extraordinaire décrites dans ce manuel ont été respectées.		
Vérifier si le pressostat est endommagé ou si le point de lecture est obstrué (contacter un technicien agréé).		
ALLARME 9 NETTOYEUR	Le brasier autonettoyant n'est pas dans la bonne position en fin de rotation.	contacter un technicien agréé

6.5.2 TABLEAU DES ANOMALIES ET DES SOLUTIONS

anomalie	description	solution
le panneau de contrôle ne s'éclaire pas	Le poêle est sans alimentation électrique	Vérifier si l'interrupteur du poêle est sur 1
		Vérifier si la fiche est branchée sur le secteur et sur l'appareil, et si elle est correctement enfilée.
		Vérifier le fusible dans le compartiment des interrupteurs du poêle et le remplacer si nécessaire. Si le problème persiste, appeler un technicien agréé.
		Vérifier si le câble d'alimentation est endommagé et le remplacer si nécessaire (contacter un technicien agréé).
	Vérifier si les composants internes du poêle ne sont pas défectueux (contacter un technicien agréé).	L'écran pourrait être endommagé
		La carte de circuit imprimé pourrait être endommagée
		Le câble plat entre la carte et l'écran pourrait être endommagé ou débranché.
Après le premier allumage, la combustion n'est pas optimale et le poêle affiche à plusieurs reprises l'alarme 'ABSENCE DÉPRESSION'.	Installation et combustible	Le carburant doit être certifié, comme prévu dans ce manuel
		Utiliser toujours les mêmes granulés tout au long de la saison de chauffage, en évitant les variations continues de qualité et de taille.
		Vérifier si l'installation du système de fumée a été réalisée conformément aux normes.
		Vérifier si l'installation de fumée est conforme et si le raccordement cheminée/fumée ne génère pas d'obstructions évidentes pouvant empêcher l'évacuation des fumées, telles que : longues sections horizontales (plus de 3 mètres), conduits de fumée non isolés, sortie de fumée "murale" sans terminaux préparés.

<p>Après le premier allumage, la combustion n'est pas optimale et le poêle affiche à plusieurs reprises l'alarme 'ABSENCE DÉPRESSION'.</p>	<p>Installation et combustible</p>	<p>Vérifier si un système régulier de protection contre le vent est en place. Le vent pénètre également dans la cheminée parce qu'elle n'est pas protégée ou parce qu'elle a été installée sans conduit de cheminée ou au mur.</p> <p>Ne pas oublier de respecter le tirage conseillé pour le fonctionnement correct des produits (comme indiqué dans la fiche technique contenue dans le manuel d'utilisation et d'entretien), et il est possible que dans des conditions de tirage plus défavorables (également en raison de la position du conduit de fumée dans des zones particulièrement soumises à des événements atmosphériques tels que vents dominants, neige, exposition au nord, etc.), il soit nécessaire d'effectuer des réglages spécifiques afin de toujours garantir les valeurs prévues de dépression interne du réservoir (contacter un technicien agréé).</p>
	<p>Premier allumage et mise en service</p>	<p>Il est toujours conseillé de contacter un technicien agréé pour un contrôle de la programmation, pour un contrôle général de l'installation et pour obtenir des conseils sur l'utilisation correcte du produit</p>
<p>Lors de l'allumage, il y a une surcharge de granulés dans le brasier et par conséquent une génération anormale de fumée dans la chambre de combustion. REMARQUE : Le produit est équipé d'un dispositif de "sécurité de surpression dans la chambre", qui sert à gérer les éventuelles micro-explosions en libérant de légers échappements de fumée dans l'environnement de l'installation.</p>	<p>Suivre scrupuleusement la procédure indiquée et ne pas débrancher l'alimentation électrique du produit pour quelque raison que ce soit : cela entraînerait l'arrêt de l'extracteur de fumée et donc la libération de fumées dans l'environnement.</p>	<p>Ouvrir précautionneusement les fenêtres pour aérer la pièce où le produit est installé, afin d'éviter que la fumée ne s'échappe dans la pièce.</p> <p>Ne pas ouvrir la porte coupe-feu : cela compromettrait le bon fonctionnement du système d'évacuation des fumées vers la cheminée.</p> <p>Éteindre le poêle en appuyant sur le bouton d'allumage/extinction de l'écran pour afficher le processus de refroidissement et l'extinction automatique relative, et s'éloigner du produit en attendant l'évacuation complète de la fumée.</p> <p>Avant de rallumer, nettoyer complètement le brasier et libérer les trous de passage d'air de toute incrustation ; remplacer le brasier dans son siège, en enlevant les éventuels résidus de sa base d'appui. Si le produit ne s'allume pas de manière répétée, il est recommandé de contacter un technicien agréé pour effectuer les contrôles appropriés.</p>
		<p>Les granulés ne tombent pas dans le brasier.</p>
<p>Le produit s'arrête tout seul pendant le fonctionnement.</p>	<p>L'arrêt se produit sans la présence d'une alarme.</p>	<p>Vérifier si le chrono interne est actif.</p> <p>Vérifier si des interférences externes agissent sur le même canal infrarouge que la télécommande (contacter un technicien agréé).</p> <p>Vérifier si la fonction de veille est active.</p> <p>Vérifier les interactions possibles en cas d'installation d'un chrono thermostat externe.</p> <p>Vérifier les interactions possibles en cas d'installation de l'application de contrôle de la gestion du produit.</p>

Le produit s'arrête tout seul pendant le fonctionnement.	Les granulés sont humides, de mauvaise qualité ou de très petite taille et dimension.	Remplacer les granulés par des granulés certifiés et secs.
	Mauvais air de combustion	Vérifier si l'entrée d'air dans la pièce est présente et libre. Vérifier si le brasier est correctement positionné dans son siège et vérifier si tous les trous sont ouverts. Effectuer un nettoyage général de la chambre de combustion et du conduit de fumée. Vérifier l'état des joints de la porte.
Pendant le processus d'arrêt, le ventilateur d'ambiance ne s'arrête jamais.	Sonde fumées	La sonde est en panne (contacter un technicien agréé).
		La sonde n'a pas atteint la température requise pour l'arrêt du ventilateur. Attendre !
Pendant le processus d'allumage, le ventilateur d'ambiance ne se met pas en marche.	Sonde fumées	La sonde n'a pas atteint la valeur requise pour l'allumage. Attendre !
La télécommande-radiocommande ne fonctionne pas		Vérifier si les piles sont épuisées ou si elles ne sont pas correctement installées.
		Dans le cas d'une radiocommande, effectuer la configuration.

FATA MIX

(fonctionnement au bois)

AVANT-PROPOS

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits, le fruit d'une longue expérience et de la recherche continue d'un produit supérieur en termes de sécurité, de fiabilité et de performances.

Afin d'obtenir les meilleures performances, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de ce manuel.

Cette notice d'instructions fait partie intégrante du produit : veiller à ce qu'elle accompagne toujours avec l'appareil, même s'il est cédé à un autre propriétaire. En cas de perte, demandez un exemplaire à votre bureau d'étude local ou téléchargez-le directement sur le site Internet de l'entreprise.

Tous les règlements locaux, y compris ceux portant sur les normes nationales et européennes, doivent être respectés lors de l'installation de l'appareil.



Il est recommandé de confier l'installation et la première mise en service à un technicien agréé, qui non seulement effectuera l'installation dans les règles de l'art, mais contrôlera également le fonctionnement de l'appareil. Lors du premier allumage, la pièce doit être bien ventilée, car des odeurs peuvent se dégager lorsque la peinture est chauffée pour la première fois.

Dispositions pour une élimination correcte du produit.

Après sa mise hors service, cet appareil ne doit pas être éliminé comme un déchet urbain mixte.

Il est obligatoire, pour ce type de déchets, d'effectuer la collecte différenciée afin de permettre la récupération et la réutilisation des matériaux dont l'équipement est constitué.

S'adresser aux entreprises autorisées à effectuer l'élimination de ce genre d'appareils.

Un gestion incorrecte du déchet et de son élimination risque d'avoir des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé de l'Homme

Le symbole,



reporté sur l'appareil représente l'interdiction d'éliminer le produit comme un déchet urbain mixte.

SOMMAIRE section B :
FATA MIX - fonctionnement au BOIS
pages 54 à 88

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES	56
1.1	Mises en garde générales	56
1.2	Normes de référence	56
1.3	Accessoires fournis	56
1.4	Symboles utilisés dans le manuel	56
1.5	Mises en garde de sécurité	57
1.5.1	Sécurités générales	57
1.5.2	Sécurités, mises en garde pour l'installateur ..	60
1.5.2	Sécurités, mises en garde pour le technicien d'entretien	61
2	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS	62
2.1	Caractéristiques techniques	62
2.2	Dimensions et raccordements	62
2.3	Données techniques	64
2.3.1	Garantie	65
3	DÉBALLAGE ET MISE EN PLACE	66
3.2	Préparation et déballage	66
3.1	Manutention	66
3.3	Mise en place	67
3.4	Distances minimales de sécurité et d'intervention	68
3.5	Combustible	69
4	INSTALLATION	70
4.1	Avant-propos	70
4.2	Règles générales	70
4.3	Ventilation et aération des locaux d'installation	70
4.4	Évacuation des fumées	71
4.5	installation de cheminée	71
4.5.1	Canal de fumée	71
4.5.5	Documentation de l'installateur	74
4.6	Schéma électrique et branchements	75
4.6.1	Branchement électrique	75
4.6.2	Alimentation électrique	75
4.7	Schéma électrique	76
4.7.1	Schéma des connexions électriques	76
4.8	Notes pour le bon fonctionnement	77
4.9	Dispositifs de sécurité du poêle	77
4.9.1	Sécurité en cas de surpression dans la chambre de combustion	77
4.9.2	Sécurité électrique de protection contre les surintensités	77
4.9.3	Sécurité du contrôle de la vitesse de l'aspirateur de fumée	77
5	UTILISATION	78
5.1	Console tactile	78
5.1.1	Console tactile	78
5.1.2	Caractéristiques et fonctions de l'écran LCD ..	79
5.1.3	Icônes et inscriptions de l'écran LCD	79
5.1.4	Afficheur LCD indicateurs d'état	79
5.2	Menu général (utilisateur)	80
5.2.1	Description	80
5.2.2	Liste des sous-menus	80
5.3	Premier allumage	83
5.3.1	Mises en garde et conseils	83
5.3.2	Contrôles préventifs	83
5.3.3	Configurations lors du premier allumage	84
5.4	entretien et nettoyage	85
5.8	pannes et solutions	87
5.9	Avertissements pour l'élimination correcte du produit ..	89

1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 MISES EN GARDE GÉNÉRALES

Ce produit doit être destiné à l'usage pour lequel il a été expressément conçu.

Le fabricant décline toute responsabilité contractuelle et extra-contractuelle en cas de préjudices occasionnés aux personnes,

aux animaux ou aux biens, à la suite d'erreurs d'installation, de réglages, d'entretien et d'un usage impropre.

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et agréé, qui assumera l'entière responsabilité de l'installation finale et du bon fonctionnement du produit installé.

Il faut également tenir compte de toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et municipales du pays dans lequel l'appareil est installé, ainsi que des instructions contenues dans cette notice.

L'utilisation de l'appareil doit être conforme à toutes les normes locales, régionales, nationales et européennes.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable si ces précautions ne sont pas respectées.

Après le déballage, assurez-vous de l'intégrité et de l'exhaustivité du contenu ; si ce n'est pas le cas, contacter le revendeur auquel l'appareil a été acheté.

Tous les composants électriques, mécaniques et fonctionnels qui constituent le produit et assurent son bon fonctionnement doivent être remplacés par des pièces originales exclusivement par un centre d'assistance technique agréé.

Les schémas et dessins sont fournis à titre d'illustration uniquement ; le fabricant, dans le cadre d'une politique de développement et de renouvellement constant des produits, peut apporter toute modification qu'il juge appropriée sans préavis.

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE

Norme UNI 10683 :

Exigences d'installation pour les générateurs de chaleur alimentés par du bois ou d'autres biocombustibles solides ;

Norme UNI EN 13240:

Exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité, aux performances, aux instructions et au marquage ainsi que les méthodes d'essai pour les homologations des appareils fonctionnant au bois ;

Normes EN ISO 17225-5 :

Normes portant sur les spécifications et la classification du bois ;

Directive Ecodesign 2009/125/CE ;

Règlement sur les produits de construction (CPR-Construction Products Regulation) n° 305/2011 qui concerne le monde de la construction ;

Règlement UE 2015/1185.

1.3 ACCESSOIRES FOURNIS

- Enveloppe des documents
- Gant

1.4 SYMBOLES UTILISÉS DANS LA NOTICE

Pendant la lecture de ce manuel, il faut prêter une attention particulière aux parties mises en évidence par les symboles suivants :



DANGER !
Danger grave
pour la sécurité
et la vie



ATTENTION !
Situation potentiellement
dangereuse pour le produit
et pour l'environnement



REMARQUE !
Conseils
d'utilisation



DANGER !
Danger de brûlures !



OBLIGATION !
porter des gants
de protection

1.5 AVERTISSEMENTS POUR LA SÉCURITÉ

1.5.1 SÉCURITÉS GÉNÉRALES



* L'appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances nécessaires, à condition d'être surveillées ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et la compréhension des dangers encourus.



* Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



* le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants non surveillés.



* Il est interdit de toucher l'appareil en ayant les pieds nus et avec des parties du corps mouillées ou humides.



* Il est interdit d'apporter une quelconque modification à l'appareil.



* Ne pas tirer, détacher, tordre les câbles électriques qui sortent de l'appareil, même si ce dernier est débranché du réseau d'alimentation électrique (seulement si le poêle est équipé d'éléments électriques).



* Il est recommandé de placer le câble d'alimentation de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil (seulement si le poêle est équipé d'éléments électriques).



* La fiche d'alimentation doit être accessible après l'installation. (seulement si le poêle est équipé d'éléments électriques).



* Éviter de boucher ou de réduire les dimensions des ouvertures de ventilation dans le local d'installation ; les ouvertures de ventilation sont indispensables à une bonne combustion.



* Ne pas laisser les éléments d'emballage à la portée des enfants ou de personnes invalides sans assistance.



* Pendant le fonctionnement normal du produit, la porte du foyer doit toujours rester fermée.



* Lorsque l'appareil fonctionne, il est chaud au toucher, en particulier toutes les surfaces externes, il est donc recommandé de faire attention.



* Vérifier l'absence d'obstruction avant d'allumer l'appareil, lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.



* Ne pas mettre le linge à sécher sur le poêle. Les cordes à linge ou autres doivent être maintenues à une distance appropriée du poêle. – Risque d'incendie ;



* Ne pas exposer le corps à l'air chaud pendant une longue période. Ne pas surchauffer le local où l'on séjourne et où le poêle est installé. Cela peut nuire à la condition physique et entraîner des problèmes de santé ;



* En cas d'incendie du conduit de fumée, se munir de système appropriés pour étouffer les flammes ou appeler les pompiers.



* Cet appareil ne doit pas être utilisé comme incinérateur de déchets.



* Ne pas utiliser de liquide inflammable pour l'allumer.



* Ne pas placer d'objets, de verres, d'infuseurs, de parfums d'ambiance sur la chaudière, ils pourraient s'endommager ou abîmer le poêle (dans ce cas, la garantie ne s'applique pas) ;



* Les éventuels carreaux en céramique sont des produits de qualité artisanale élevée et ils peuvent donc présenter des micro-piqûres, des fissures et des imperfections de couleur. Ces caractéristiques témoignent de son caractère précieux. L'émail et la céramique, en raison de leur coefficient de dilatation différent, produisent des microfissures (craquelures) qui prouvent leur authenticité. Pour le nettoyage des carreaux, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et sec ; si l'on utilise un détergent ou un liquide, ce dernier peut pénétrer dans les cavités et les mettre en évidence.



* Il est recommandé d'utiliser le gant fourni avec le poêle lorsque l'on entre en contact avec les surfaces très chaudes du produit (Poignée de porte et registres d'air) ;



* les pièces internes de la chambre de combustion peuvent être sujettes à une usure esthétique, mais cela n'affecte pas leur fonctionnalité.



* Préparer le lieu d'installation du poêle conformément aux réglementations locales, nationales et européennes en vigueur sur le lieu d'installation.



* Le poêle, qui est un produit de chauffage, a des surfaces extérieures particulièrement chaudes. C'est pourquoi il est recommandé de faire preuve de prudence, en particulier pendant l'utilisation :

A) ne pas toucher ou approcher la vitre de la porte coupe-feu, cela pourrait provoquer des brûlures ;

B) ne pas toucher le conduit de fumée ;

C) ne pas effectuer de nettoyage sur le produit, quel qu'il soit ;

D) ne pas jeter les cendres ;

E) ne pas ouvrir le tiroir à cendres (le cas échéant) ;

F) veiller à ce que les enfants se tiennent à une distance de sécurité ;

G) ne placer aucun objet sur le poêle.



* Respecter les prescriptions énoncées dans ce manuel.



* N'utiliser que du combustible conforme aux indications du chapitre sur les caractéristiques du combustible.



* Respecter scrupuleusement le programme d'entretien ordinaire et extraordinaire.



* Ne pas utiliser le poêle sans avoir effectué au préalable l'entretien ordinaire indiqué dans le chapitre « Entretien » de ce manuel.



* Ne pas utiliser le poêle en cas de fonctionnement anormal, de soupçon de rupture ou de bruits insolites.



* Ne pas jeter d'eau sur le poêle en marche ni pour éteindre le feu dans le brasier.



* Ne pas s'appuyer sur la porte ouverte, cela pourrait compromettre la stabilité.



* Ne pas utiliser le poêle comme support ou ancrage d'un quelconque type de structure.



* Effectuer toutes les opérations en toute sécurité et avec calme.



* Si le poêle fonctionne mal à cause d'un mauvais tirage du conduit de fumée, le nettoyer.



* Ne pas toucher les parties peintes pendant le fonctionnement pour éviter d'endommager la peinture.



* Ne jamais couvrir le corps du poêle de quelque manière que ce soit et ne jamais obstruer les fentes situées sur la partie supérieure lorsque le poêle fonctionne.

1.5.2 SÉCURITÉS, MISES EN GARDE POUR L'INSTALLATEUR



Respecter les prescriptions énoncées dans ce manuel.

Les instructions relatives au montage et au démontage du poêle sont réservées aux techniciens spécialisés.

Il est toujours conseillé aux utilisateurs de contacter le service APRÈS-VENTE Unical pour les demandes de techniciens qualifiés. Si d'autres techniciens interviennent, il est recommandé de s'assurer de leurs compétences réelles.

La responsabilité des travaux effectués dans l'emplacement du poêle incombe à l'utilisateur ; l'utilisateur est également responsable des contrôles sur les solutions d'installation proposées.

L'utilisateur et l'installateur doivent se conformer à toutes les réglementations de sécurité locales, nationales et européennes en vigueur sur le lieu d'installation.

L'appareil doit être installé sur des sols ayant une capacité de charge suffisante.

Vérifier si le conduit de fumée et les dispositifs d'admission d'air sont conformes au type d'installation.

Ne pas faire de connexions électriques lâches avec des câbles provisoires ou non isolés.

L'installateur, avant de commencer le montage ou le démontage du poêle, doit respecter les mesures de sécurité exigées par la loi et notamment :

A) ne pas opérer dans des conditions défavorables ;

B) travailler en parfaite condition psychophysique et vérifier si les équipements individuels et personnels de prévention des accidents sont intacts et parfaitement fonctionnels ;

C) porter des gants de sécurité ;

D) porter des chaussures de sécurité ;

E) utiliser des outils isolés électriquement ;

F) s'assurer que la zone concernée par le montage et le démontage est sans obstacles.

1.5.3 SÉCURITÉS, MISES EN GARDE POUR LE TECHNICIEN D'ENTRETIEN



Respecter les prescriptions énoncées dans ce manuel.

Utiliser les équipements de protection individuelle et les autres moyens de protection.

Avant de commencer une quelconque opération d'entretien, s'assurer que le poêle a refroidi s'il a été utilisé.

Si un seul de ces dispositifs de sécurité est déréglé ou ne fonctionne pas, le poêle est considéré comme non fonctionnel.

Débrancher l'alimentation électrique avant d'intervenir sur des pièces électriques, électroniques et des connecteurs.


2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

2.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Poêle à pellets habillé d'acier.
- Équipé avec:-
- Système autonettoyant du brasier automatique et soufflé qui garantit des performances de combustion constantes.
- Ordinateur de poche tactile simple et intuitif, pour accéder à toutes les fonctions telles que la régulation de la puissance, la température, la programmation hebdomadaire jusqu'à un maximum de quatre programmes quotidiens indépendants.
- Chambre de combustion en acier et vermiculite aux excellentes performances conformes aux réglementations les plus strictes en vigueur.
- Verre céramique.
- Opération en dépression contrôlée.
- Dispositifs de sécurité installés à bord qui garantissent un maximum de confort et de détente.
- Dispositif d'assainissement de l'air (en option)

2.2 DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS

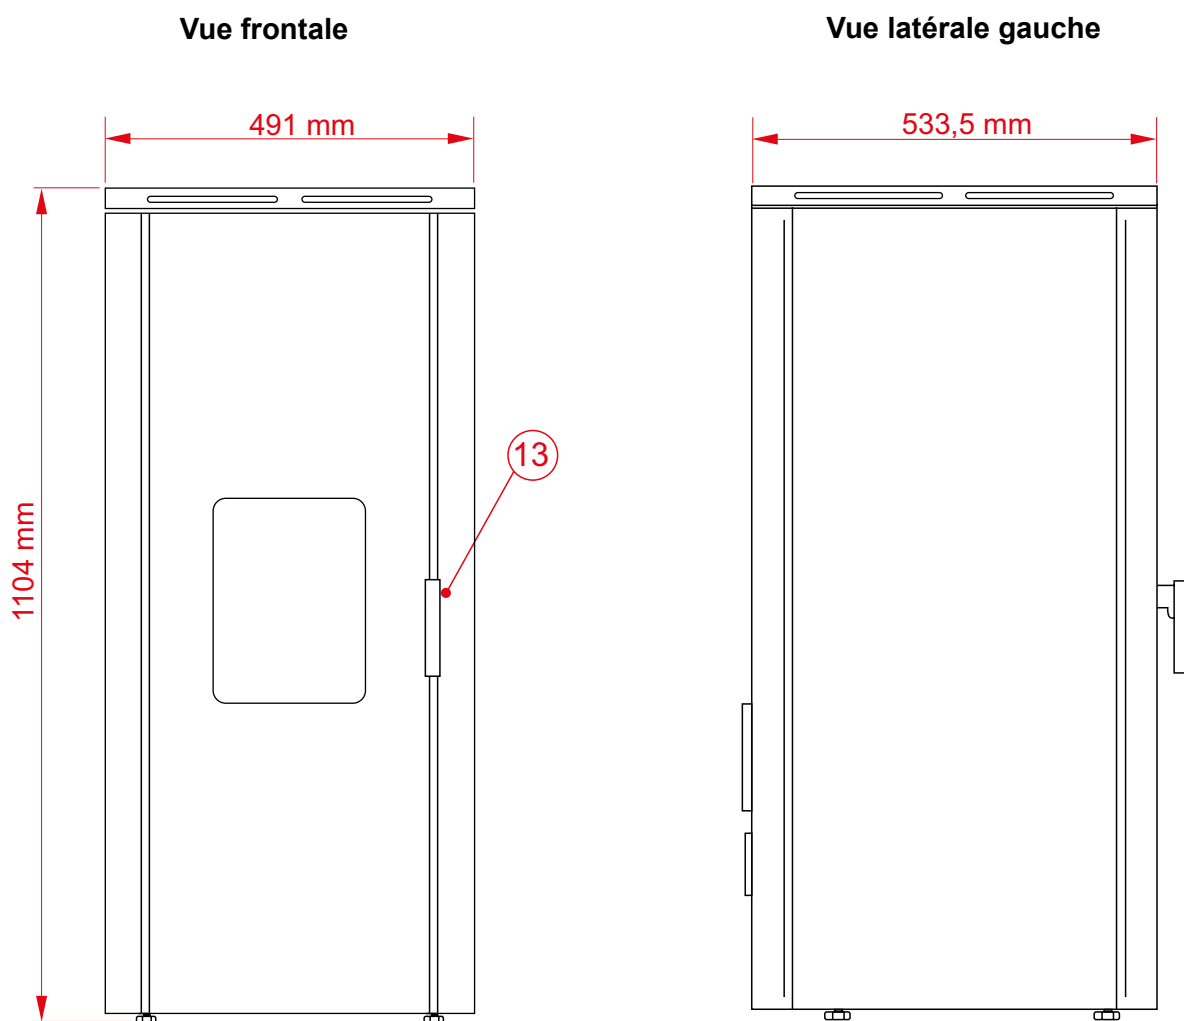


Pos.	Description	dim.
3	Console Uin-PLUS	
4	Thermostat de sécurité	
5	Connecteur eBUS	
6	Alimentation électrique	
7	Mise à la terre	
8	Conduit d'air (uniquement mod. C)	Ø 60
9	Drain d'évacuation des fumées	Ø 80
10	Prise d'air	Ø 50
12	Couvercle de chargement des granulés	
13	Poignée d'ouverture de porte	
14	Écran tactile	

Vue postérieure

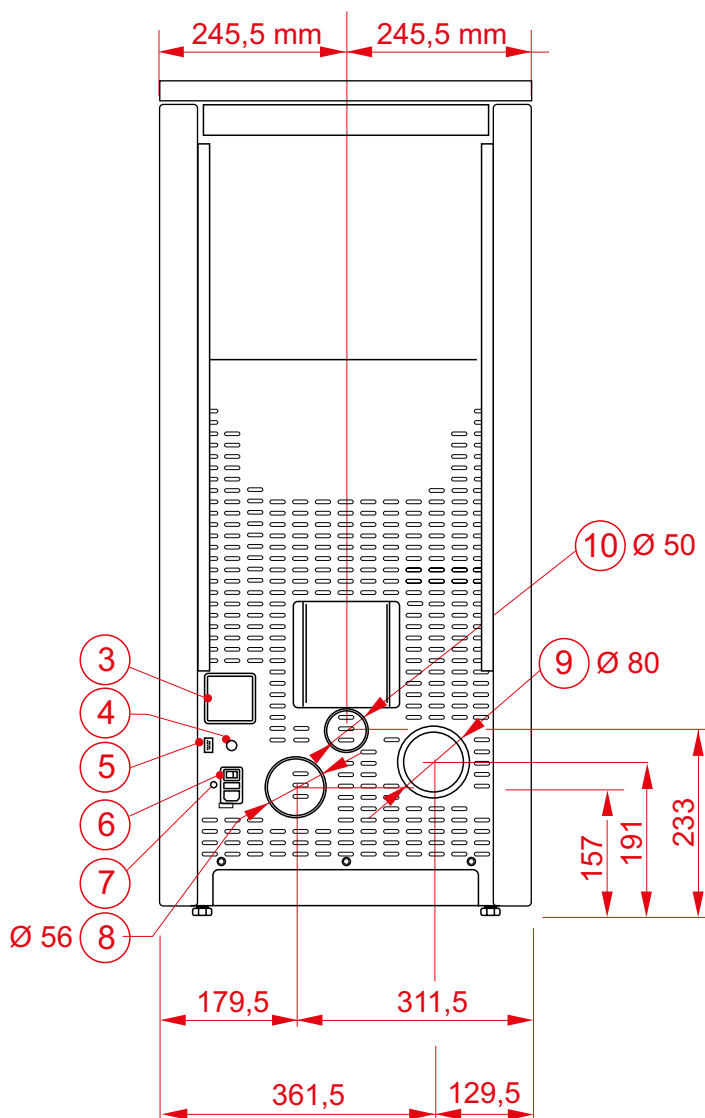

Vue supérieure

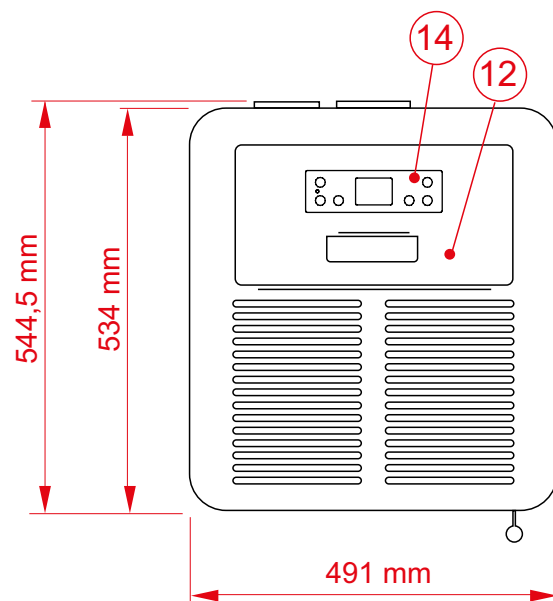

2.3 DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	Unité de mesure	FATA MIX 7W (67010305_07W)
CONFORME À LA RÉGLEMENTATION		EN 13240:2001/A2.2004/AC:2007
PRODUCTION THERMIQUE GLOBALE	KW	7,6
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE	KW	6,9
CONCENTRATION NOMINALE DE CO EN RÉFÉRENCE À 13 % D'O ₂	mg/m ³	1131
EFFICACITÉ NOMINALE	%	90,9
CONSOMMATION MOYENNE (MIN-MAX)	Kh/h	1,74
DÉBIT DE FUMÉES	g/s	4,4
TIRAGE RECOMMANDÉ	Pa	15,7
TEMPÉRATURE FUMÉES	°C	144,2
COMBUSTIBLE RECOMMANDÉ	L (mm)	BOIS (250 mm x 2 pièces)
DIAMÈTRE DU CONDUIT D'ÉVACUATION DES FUMÉES	mm	150
TENSION NOMINALE	V	-
FRÉQUENCE NOMINALE	Hz	-
ABSORPTION ÉLECTRIQUE MAX	W	-
DISTANCES DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES côté/arrière/sol/avant	mm	300 / 250 / 0 / 1500
DÉCRET N° 186 DU 7/11/2017	★	★★★★★ (3 étoiles)

2.4.1 GARANTIE

- 1) Cette garantie conventionnelle est fournie gratuitement par le fabricant par le biais de son réseau de SAV situés dans tout le pays et concerne les nouveaux produits UNICAL installés en Italie.
Elle n'exclut ni ne restreint les droits découlant de la directive 99/44/CE et de son décret d'application en Italie, le décret législatif n° 24/2002, tel que modifié et complété.
La directive en question prévoit qu'en cas de défaut de conformité du produit, le consommateur a un droit de recours contre le vendeur final pour faire corriger gratuitement les défauts dans un délai de 24 mois à compter de la livraison/achat.
Les présentes conditions de Garantie conventionnelle (à considérer complétées, dans les cas prévus d'extension, par ce qui est indiqué dans l'ANNEXE du MANUEL D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN : EXTENSION DE LA GARANTIE) sont les seules offertes par le fournisseur et ne peuvent être remplacées ou modifiées en aucune façon par d'autres déclarations ou promesses faites par quiconque.
- 2) Le fabricant garantit que l'équipement est exempt de défauts, qu'il est en bon état de fonctionnement, qu'il convient à l'usage auquel il est destiné et qu'il est conforme aux normes de qualité en vigueur.
Le fabricant s'engage à éliminer gratuitement, par réparation ou remplacement, tout défaut de fabrication de l'appareil ou de ses composants.
Le remplacement ou la réparation de l'appareil entier ou de l'un de ses composants ne prolonge pas la période de garantie, qui reste inchangée.
- 3) Cette garantie conventionnelle entre en vigueur à la date de la première mise en service de l'appareil. **Pour les produits dans lesquels le premier allumage n'est pas présent et/ou prévu, la garantie conventionnelle entre en vigueur à la date d'achat du bien par l'utilisateur final, documentée (art. 4).**
Si le premier allumage a lieu plus de 2 ans après la date de fabrication indiquée sur le numéro de série, le fabricant se réserve le droit incontestable de vérifier l'état et le fonctionnement de la chaudière avant de délivrer la garantie.
La durée de la garantie est de 24 mois, sous réserve des intégrations indiquées au recto de ce formulaire.
Pour les personnes immatriculées à la TVA, la durée de la garantie est de 12 mois.
- 4) La garantie contractuelle s'applique à condition que :
- l'utilisateur soit en possession d'un document fiscal valide prouvant l'achat ;
 - la mise en service de l'appareil et les éventuelles interventions de réparation ultérieures soient effectués par du personnel autorisé par le fabricant ;
 - l'utilisateur n'ait pas acheté le produit en ligne. Dans ce cas, le produit sera couvert par la garantie du vendeur conformément à la loi.
- Sont exclus de cette garantie conventionnelle tous les défauts résultant des causes suivantes :
- installation incorrecte ou non-conformité de l'installation aux réglementations en vigueur et aux instructions données dans le « Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien » fourni avec l'appareil ;
 - altération et interventions en général par du personnel technique non autorisées par le fabricant ;
 - absence d'exécution ou exécution incorrecte des travaux d'entretien périodique de routine exigés par la réglementation en vigueur et le « Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien » ;
 - comportement criminel ou fautif imputable à un vendeur ou à une autre personne étrangère au fabricant pendant le transport, la manutention, le stockage, le montage, l'installation et le réglage de l'appareil ;
 - utilisation de l'appareil à des fins autres que celles auxquelles il est destiné ou d'une manière autre que celle indiquée dans le « Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien » ;
 - utilisation de pièces de rechange, composants et accessoires non originaux ;
 - inefficacité des cheminées, conduits de cheminée ou parties de l'installation dont dépend l'appareil ;
 - installations électriques ou de plomberie non conformes aux normes en vigueur ;
 - corrosions, tartre ou ruptures provoquées par des courants vagabonds, la condensation, une eau agressive ou acide, des traitements détartrants mal effectués, le manque d'eau, des dépôts de boue ou de calcaire ;
 - combustibles ayant des caractéristiques différentes de celles indiquées dans le « Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien » ;
 - événements de force majeure tels que foudre, incendies, gel, inondations, vandalisme ;
 - dommages dus au transport non effectué par le fabricant ;
 - toutes les pièces soumises à l'usure normale d'utilisation telles que : joints, boutons, verre, pièces en vermiculite/réfractaire, brasier, déflecteur de flamme, batteries tampon, fusibles, turbulateurs, peinture de la chambre de combustion, systèmes autonettoyants à l'intérieur de la chambre de combustion,
 - toutes les pièces esthétiques telles que : revêtement métallique, céramique, majolique, pierre ;
 - les variations de couleur, les fissures et les différences de coloration des pièces en majolique ou en céramique ne constituent pas un motif de réclamation car elles prouvent le caractère naturel du matériau lui-même ;
 - interventions de réglage ou étalonnage du produit en fonction de : la qualité du combustible, le type de conduit des fumées ou d'installation hydraulique, les paramètres de réglage : horloge, chrono-thermostat, mode de fonctionnement, etc. ;
 - travaux de réglage du système hydraulique : déblocage de la pompe, réglage de la pression du vase d'expansion, purge de l'air, etc. ;
 - vérification de l'installation de la cheminée : tests de tirage, analyse de la combustion, contrôles du fonctionnement, etc. ;
 - mises à jour logicielles sur la carte de circuit imprimé si elles ne sont pas autorisées par le fabricant ;
 - activités et opérations permettant d'accéder au produit : démontage de murs, mise en place d'échafaudages, vidange de la plomberie, etc. ;
 - interventions d'adaptation, d'installation et de réglage des accessoires éventuels ;
- Toutes les interventions d'assistance technique demandées pour remédier aux défauts imputables à l'une des causes d'exclusion mentionnées ci-dessus peut être convenue séparément de la présente garantie.
5. Pour tout litige éventuel, le tribunal compétent sera exclusivement celui de Mantoue.

3

DÉBALLAGE ET MISE EN PLACE

3.1 PRÉPARATION ET DÉBALLAGE



L'emballage est formé par une boîte en carton recyclable et une palette en bois.

Tous les matériaux d'emballage peuvent être réutilisés pour un usage similaire ou éventuellement éliminés comme des déchets assimilables aux déchets solides urbains, conformément à la réglementation en vigueur.

Après le déballage, s'assurer de l'intégrité du produit.



Il est recommandé d'effectuer toutes les opérations de manutention avec des engins adaptés, en faisant attention aux règles de sécurité en vigueur. Ne pas retourner l'emballage et prendre toutes les précautions nécessaires pour les parties en majolique.

Le poêle est livré dans un seul emballage. Ouvrir l'emballage, retirer le carton et le polystyrène éventuel et placer le poêle à l'endroit choisi, en veillant à ce qu'il soit conforme aux exigences.

Le corps du poêle ou monobloc doit toujours être déplacé en position verticale exclusivement au moyen de chariots. Un soin particulier doit être apporté à la protection de la porte et de son verre contre les chocs mécaniques qui compromettent son intégrité.

Si possible, déballer le poêle près de l'endroit où il sera installé.

Les matériaux qui forment l'emballage ne sont ni toxiques ni nocifs.



À l'intérieur de la porte coupe-feu il y a :


- Enveloppe des documents
- Gant

3.2 MANUTENTION




Remarque :

L indique également le sens d'insertion des fourches de levage pour la manutention.

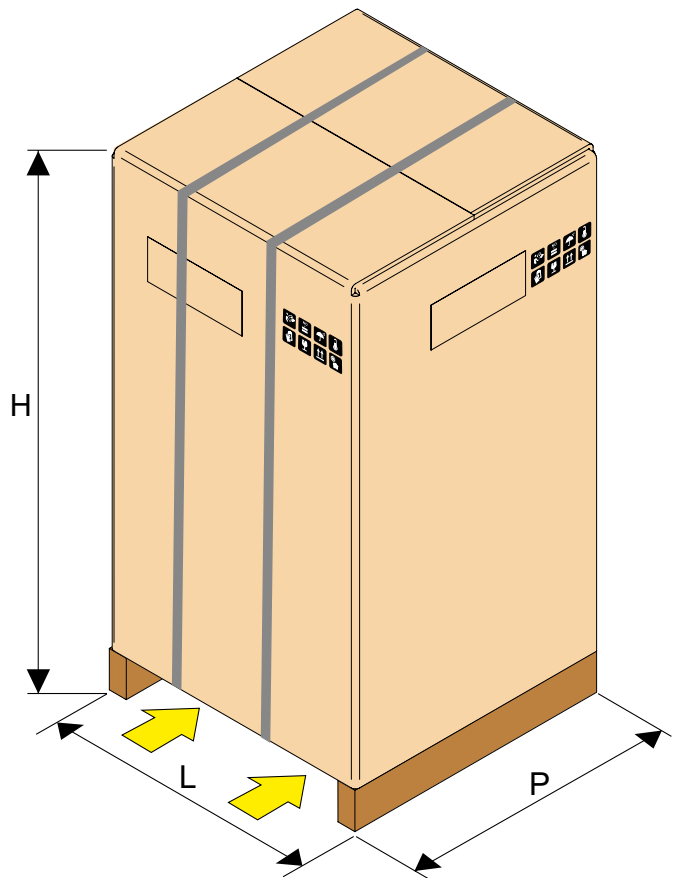

P Profondeur	L largeur	H Hauteur
650 mm	650 mm	1155 mm

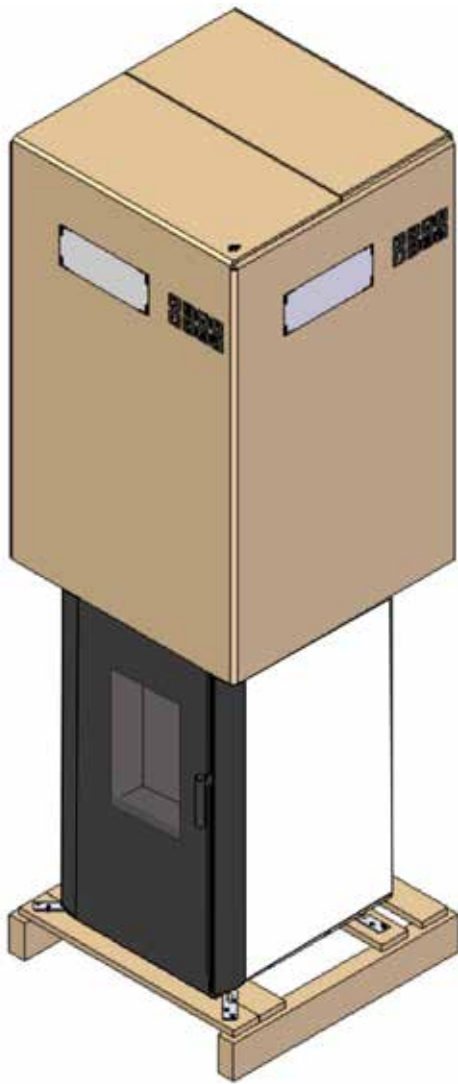

3.3 MISE EN PLACE



Les plans d'appui et /ou points de support doivent avoir une capacité de charge suffisante pour supporter le poids total de l'appareil, de ses accessoires et de ses bardages.

Il est suggéré que les murs latéraux et arrière ainsi que le plan d'appui soient en matériaux non combustibles.



Nous recommandons de placer un protecteur de sol à proximité d'une cheminée ou d'un matériau inflammable (parquet ou moquette, par exemple).

Mettre le poêle en place et procéder au raccordement sur le conduit de cheminée. Trouver, en ajustant les 4 pieds, le bon niveau pour que l'évacuation de la fumée et le tuyau soient étanches et sans fuite de fumée.

Si le poêle doit être raccordé sur un tuyau d'évacuation traversant la paroi arrière (pour s'engager dans un conduit de cheminée), veiller à ne pas en forcer l'entrée.





Si la sortie de fumée du poêle est forcée ou mal utilisée pour le soulever ou le positionner, le fonctionnement du poêle est irrémédiablement compromis.



Le mur où le produit doit être placé ne doit pas être en bois ou en matériau autrement inflammable, et les distances de sécurité doivent être respectées.



Remarque :
Pour séparer le poêle de la palette, retirer les vis « A » indiquées sur la figure.

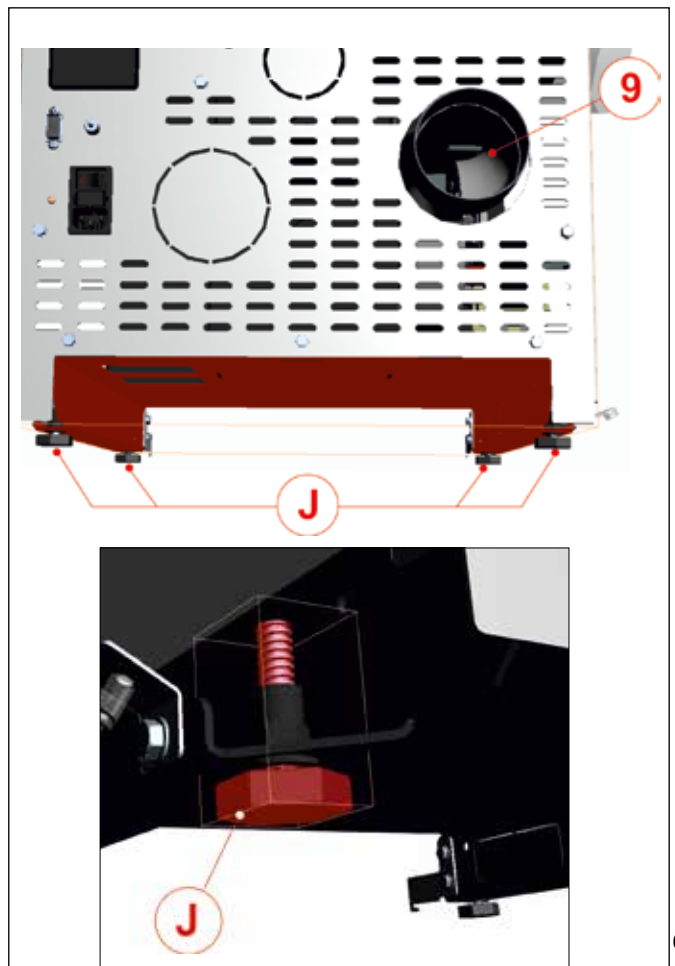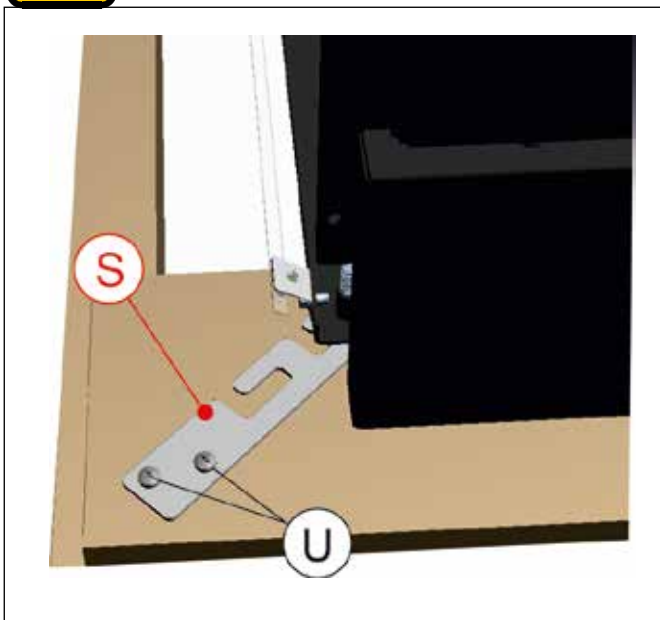

3.4 DISTANCES MINIMALES DE SÉCURITÉ ET D'INTERVENTION





L'installation à proximité de matériaux combustibles ou sensibles à la chaleur est autorisée à condition que des distances de sécurité adéquates soient respectées, voir le dessin.

Le produit doit être installé dans un endroit qui permet une utilisation sûre et facile et un entretien simple. Ce lieu doit également être équipé d'un système électrique avec mise à la terre comme l'exigent les normes en vigueur.

Pour l'entretien extraordinaire du produit, il peut être nécessaire d'éloigner le produit des murs adjacents. Cette opération doit être effectuée par un technicien qualifié pour accomplir la déconnexion des conduits d'évacuation des produits de combustion et leur raccordement ultérieur, **ces opérations ne sont pas sous garantie.**



Le mur où le produit doit être placé ne doit pas être en bois ou en matériau autrement inflammable, et les distances de sécurité doivent être respectées.

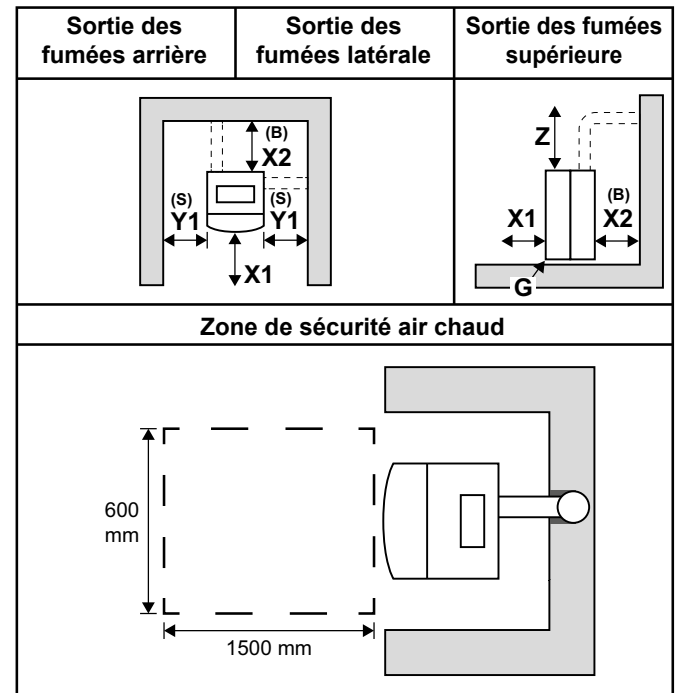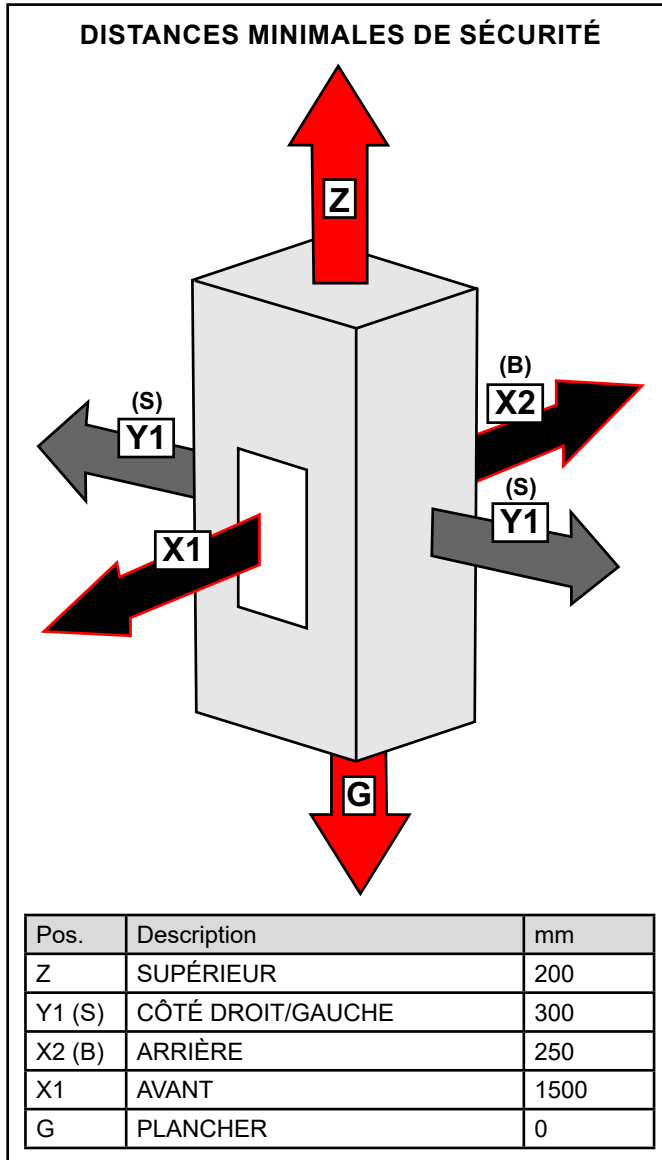

Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de maintenir une distance de sécurité entre les côtés chauds du poêle et tout matériau de revêtement inflammable (par exemple, murs en lambris, papier peint, etc.), ou d'utiliser des matériaux d'isolation disponibles dans le commerce.

Pour connaître les distances de sécurité requises pour chaque modèle, voir les tableaux des données techniques suivants.

Dans le cas de matériaux ininflammables, un dégagement latéral et arrière d'au moins 200 mm doit être maintenu. Tandis que pour les opérations d'entretien du produit un dégagement latéral et arrière d'au moins 500 mm doit être maintenu.

3.5 COMBUSTIBLE

- N'utiliser que des bûches en bois ;
- Tenir/conserver le bois dans des locaux secs et non humides ;
- Le poêle ne doit être alimenté qu'avec du bois de qualité A1 d'une longueur maximale de 25 cm selon la norme UNI EN ISO 17225-5, du type recommandé par le fabricant ;
- Dans la pièce où le poêle est installé, il doit y avoir un échange d'air suffisant ;
- Il est interdit d'utiliser le poêle lorsque la porte est ouverte ou avec le verre brisé ;
- Ne pas utiliser le poêle comme incinérateur ; le poêle doit être destiné uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse.
- Ne jamais brûler d'autres combustibles que des bûches de bois.
- Lorsque le poêle fonctionne, il y a une forte surchauffe des surfaces, du verre, de la poignée et des tuyaux : pendant le fonctionnement, ces parties doivent être touchées avec des protections appropriées ;

4

INSTALLATION



L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et agréé, qui assumera l'entière responsabilité de l'installation finale et du bon fonctionnement du produit installé.

L'installation doit également tenir compte de toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et municipales du pays dans lequel l'appareil est installé, ainsi que des instructions contenues dans ce manuel.

L'utilisation de l'appareil doit être conforme à toutes les normes locales, régionales, nationales et européennes.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable si ces précautions ne sont pas respectées.

4.1 AVANT-PROPOS

Les raccordements de l'évacuation des fumées, hydraulique et électrique doivent être effectués par du personnel qualifié qui doit délivrer un certificat de conformité de l'installation conformément aux réglementations nationales en vigueur dans le pays où le produit est installé.

L'installateur doit remettre au propriétaire ou à son représentant la déclaration de conformité du système, conformément à la législation en vigueur, accompagnée de :

1. le manuel d'utilisation de l'appareil et des composants du système (par exemple, conduit de fumée, cheminée, etc.) ;
2. une photocopie ou photo de la plaque de cheminée avec toutes les données exigées ;
3. livret d'installation (éventuellement prévu).



Nous recommandons à l'installateur de se faire délivrer un reçu de la documentation livrée et de le conserver avec une copie de la documentation technique relative à l'installation réalisée.

En cas d'installation dans une copropriété, il faut demander l'avis préalable de l'administrateur.

Si cela est prévu, effectuer un test d'émission de gaz d'évacuation après l'installation. Si un point de prélèvement doit être mis en place, il doit être fermé hermétiquement. Le prélèvement doit se faire dans la position indiquée par la norme en vigueur dans le pays d'installation.

4.2 RÈGLES GÉNÉRALES

Pour un bon fonctionnement et une bonne répartition de la température, le poêle doit être placé à un endroit où l'air nécessaire à la combustion peut circuler. Le volume de la pièce ne doit pas être inférieur à 30 m³. L'air doit pénétrer par des ouvertures permanentes dans les murs (à proximité du poêle) vers l'extérieur, d'une section minimale de 150 cm². Ces ouvertures doivent être réalisées de telle sorte qu'elles ne puissent être obstruées d'aucune manière. L'air peut également être prélevé dans les pièces contiguës à celle à ventiler pour autant que celles-ci soient équipées d'une entrée d'air extérieure et qu'elles ne soient pas utilisées comme chambre à coucher et salle de bains ou qu'elles ne présentent pas de risque d'incendie, comme les garages, les bûchers, les entrepôts de matériaux inflammables, dans le strict respect de la réglementation en vigueur.



Il n'est pas permis d'installer le poêle dans les chambres à coucher, les salles de bains et là où un autre appareil de chauffage est déjà installé sans apport d'air indépendant (cheminée, poêle, etc.). Il est interdit de placer le poêle dans une pièce où règne une atmosphère explosive. Le sol du local où le poêle doit être installé doit être suffisamment dimensionné pour supporter son poids. Dans le cas de murs inflammables, respecter une distance minimale de 50 cm à l'arrière (A), de 40 cm sur les côtés (B) et de 120 cm à l'avant. S'il y a des objets particulièrement délicats (meubles, rideaux, canapés), la distance par rapport au poêle doit être considérablement réduite. Les deux parois latérales du poêle doivent être accessibles pour l'entretien par des techniciens agréés.

4.3 VENTILATION ET AÉRATION DES LOCAUX D'INSTALLATION

Il est impératif qu'une quantité d'air au moins égale à celle nécessaire à la bonne combustion de l'appareil et à la ventilation du local puisse circuler dans le local où le poêle est installé. Cela peut se faire au moyen d'ouvertures permanentes pratiquées dans les murs du local à chauffer et donnant sur l'extérieur, ou même à partir de pièces adjacentes, à condition qu'il n'y ait pas de portes empêchant le flux d'air de pénétrer dans la pièce. À cet effet, un trou traversant d'une section libre minimale de 150 cm² (trou de 15 cm de diamètre ou carré de 10x15 cm) doit être pratiqué sur le mur extérieur à proximité du poêle, protégé par une grille à l'intérieur et à l'extérieur. La prise d'air doit également :

- Communiquer directement avec l'environnement d'installation ;
- Être protégée par une grille, un grillage ou une protection appropriée à condition que la section minimale ne soit pas réduite ;
- Être positionnée de manière à ce qu'elle ne soit pas obstruée ;



Si le sol est en bois, préparer le protecteur de sol conformément aux réglementations en vigueur dans le pays.



Pour les poêles hermétiques installés dans les studios, les chambres et les salles de bains (lorsque cela est autorisé), le raccordement de l'air de combustion à l'extérieur est obligatoire. En particulier pour les poêles étanches, il faut que cette connexion soit étanche afin de ne pas compromettre les caractéristiques d'étanchéité globale du système.



Dans le local où le générateur de chaleur doit être installé, aucune hotte avec hotte aspirante ou conduit de ventilation collective ne doit exister ou être installée. Si ces appareils sont situés dans des locaux adjacents communiquant avec le local d'installation, l'utilisation simultanée du générateur de chaleur est interdite s'il existe un risque de dépressurisation d'un des deux locaux par rapport à l'autre.

4.4 ÉVACUATION DES FUMÉES

Le générateur de chaleur fonctionne en dépression et il est équipé d'un ventilateur de sortie pour l'extraction des fumées. Le système d'évacuation doit être unique pour le générateur ; aucune évacuation dans un conduit de fumées partagé avec d'autres appareils n'est autorisée.

Les composants du système d'évacuation des fumées doivent être choisis en fonction du type d'appareil à installer conformément aux normes :

- UNI 11278 dans le cas de cheminées métalliques. en particulier concernant les indications de la désignation ;
- UNI EN 13063-1 et UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, - UNI EN 1806 : dans le cas de cheminées non métalliques.
- Il faut prévoir un raccordement en « T » avec un capuchon de récupération des condensats à la base de chaque section verticale.
- Si le conduit de fumée ne s'adapte pas à un conduit de fumée existant, il faut prévoir une section verticale avec un terminal coupe-vent (UNI 10683).
- Le conduit vertical peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Si le conduit de fumées s'introduit dans un conduit de cheminée existant, celui-ci doit être certifié pour les combustibles solides.
- Si le conduit des fumées se trouve à l'extérieur du bâtiment ou traverse des zones froides (grenier), il doit toujours être calorifugé.
- Les conduits de fumée doivent être équipés d'au moins une sortie étanche pour un éventuel prélèvement de fumée.
- Toutes les sections du conduit de fumée doivent pouvoir être inspectés.
- Des ouvertures d'inspection pour le nettoyage doivent être prévues.
- Si, en raison d'un rendement élevé (voir les données techniques), la température des gaz de combustion est inférieure à 160 °C+ température ambiante, l'appareil doit être absolument résistant à l'humidité.
- Un système de cheminée qui ne respecte pas les points ci-dessus ou qui, en général, n'est pas conforme aux normes, peut être à l'origine de phénomènes de condensation interne.
- L'évacuation directe par le mur des produits de la combustion vers des espaces fermés ou en plein air est interdite.
-

4.5 INSTALLATION DE CHEMINÉE

4.5.1 CANAL DE FUMÉE

Le terme conduit de fumée désigne l'ensemble des tuyaux et des éléments qui relient l'appareil à la cheminée/au conduit de fumée et qui servent à évacuer les produits de la combustion vers l'extérieur.

Le conduit de fumée est un élément très important qui doit être correctement posé pour assurer le bon fonctionnement de l'installation.

- Les conduits de fumée ne doivent pas traverser les locaux dans lesquels l'installation d'appareils à combustion est interdite, les locaux à risques d'incendie, les locaux compartimentés contre l'incendie, les locaux présentant un risque d'incendie spécifique, ou des espaces qui ne peuvent pas être inspectés ;
- La longueur de la section sub-horizontale doit être minimale et sa projection en plan ne doit pas dépasser 2 mètres ;
- La section doit être d'un diamètre constant ou supérieur à la sortie du foyer jusqu'au raccord dans le conduit de fumée ;
- Le montage de dispositifs de réglage manuel du tirage sur les appareils à tirage forcé n'est pas autorisé ;
- Les canaux de fumée doivent être installés conformément à la norme technique UNI10683 ;
- Dans tous les cas, les canaux de fumée doivent être étanches aux produits de combustion et aux condensations, et isolés s'ils passent à l'extérieur du local d'installation.
- Tout le parcours du canal de fumée doit maintenir les distances de sécurité par rapport aux matériaux inflammables comme prévu par le fabricant des composants du canal de la fumée en question.
- Pour les conduits métalliques, se conformer à la norme du produit EN1856-2 ;
- Fournir, conformément aux normes UNI10683 et UNI10389- 2, le point de prélèvement pour la mesure du tirage et l'analyse des fumées.
- Les sections sub-horizontales doivent avoir une pente minimale de 3 % vers le haut ;
- Il est nécessaire de réaliser une première section verticale du canal de fumée d'au moins 1 mètre afin de garantir la bonne expulsion des fumées ;
- Il est interdit d'utiliser des tuyaux métalliques flexibles, même s'ils ne sont pas extensibles ;
- Le nombre de changements de direction, y compris celui de raccord à la cheminée/au conduit de fumée, ne doit pas dépasser 3, y compris le T ou la courbe positionnée au raccord du générateur, dans le cas d'appareils à déchargement arrière. Les changements de direction ne doivent pas avoir un angle supérieur à 90° (deux coudes de 45° au maximum sont recommandés) ;
- Le canal de fumée doit être raccordé au conduit de fumée au moyen d'un raccord en « T » avec une chambre de collecte inspectable pour la collecte des résidus de combustion et surtout pour la collecte de la condensation ;
- Tous les conduits de fumée doivent être dimensionnés par un calcul thermo-fluide dynamique conformément à la norme EN13384-1 ; Canal de fumée

4.5.2 CONDUIT DE FUMÉE

Le terme « conduit de fumée » désigne la section du système permettant l'évacuation des produits de combustion depuis le raccord au générateur ou au canal de fumée jusqu'au toit.

Les exigences suivantes doivent être respectées lors de la réalisation du conduit de fumée :

- Il doit être correctement espacé par un interstice d'air et isolé des matériaux inflammables. Dans le cas d'une installation de cheminée composite, un calcul thermique conforme à la norme EN15287 doit être effectué pour vérifier les températures de surface à des fins anti-incendie ;
- Tous les conduits de fumée doivent être dimensionnés au moyen d'un calcul thermo fluide dynamique conformément à la norme EN13384-1.
- La sortie du conduit de fumée doit être située au-dessus du toit, comme l'exige la norme UNI10683.
- Le fonctionnement sous pression positive n'est pas autorisé. Les systèmes de cheminée et les conduits doivent fonctionner sous pression négative par rapport à l'environnement.
- Il doit y avoir au maximum 2 changements de direction et un angle ne dépassant pas 45° ;
- Il doit être constitué de matériaux appropriés pour garantir la résistance aux contraintes thermiques et mécaniques normales, il doit avoir une résistance à la corrosion appropriée pour les combustibles solides, et il doit être correctement isolé afin d'éviter la formation de condensation, il doit donc être isolé thermiquement ;
- En cas de fonctionnement en milieu humide, préparer le système d'évacuation de la condensation en respectant scrupuleusement la norme UNI10683 ;
- Le conduit de fumée à l'intérieur de la maison doit dans tous les cas être isolé et peut être inséré dans un conduit, à condition qu'il soit conforme à la réglementation relative au conduit ;
- Pour les conduits métalliques, se conformer à la norme de produit EN 1856-1 ;
- Dans le cas de conduits multiples, il faut éviter les interférences mutuelles et faire attention aux pressions, aux distances et à la coexistence des différents conduits, comme le prescrit la norme UNI10683 ;
- Avoir un parcours essentiellement vertical et être exempt de goulets d'étranglement sur toute sa longueur ;
- Il est interdit de raccorder l'appareil à un conduit de fumée partagé avec d'autres appareils ou en présence de hottes aspirantes ou d'autres aspirateurs. Les conduits de fumée collectifs ne sont pas autorisés. Il est interdit d'utiliser l'évacuation directe sur le mur ou vers des espaces fermés et toute autre forme d'évacuation non prévue par la réglementation en vigueur dans le pays d'installation (en Italie, seul l'évacuation par le toit est autorisée).

- Les conduits de fumée doivent être installés conformément à la norme technique UNI10683. Les systèmes de cheminée et les conduits sont autorisés.


- Lors de l'installation d'un système de cheminée, il convient d'évaluer les distances de sécurité par rapport aux matériaux inflammables, conformément à la désignation du produit dans le marquage CE, à la DoP et à la plaque de cheminée ;

- Le conduit de fumée doit être propre, car les dépôts de suie ou d'huiles imbrûlés en réduisent la section et en bloquent le tirage, ce qui compromet le bon fonctionnement du poêle et s'ils sont en grande quantité, il risque de prendre feu. Il est obligatoire de faire ramoner et inspecter le conduit de fumée et la façade par un ramoneur qualifié au moins une fois par an, et à la fin de l'inspection/entretien, de faire établir un rapport signé attestant que le système est sûr. L'absence de nettoyage compromet la sécurité de l'installation.


4.5.3 FAÎTE

La norme UNI10683 prescrit que la façade doit répondre aux caractéristiques suivantes :


- Il doit avoir un entretien régulier ;
- Elle doit être façonnée de manière à empêcher la pénétration de l'eau ou de la neige ;
- Elle doit être distante des antennes ou des paraboles et ne jamais être utilisée comme support ;
- Elle doit être construite de manière à ce qu'en cas de vent, l'évacuation des fumées soit également assurée (chapeau anti-vent) ;
- Elle doit être installée en respectant les distances par rapport aux autres cheminées, aux obstacles sans ouvertures et aux obstacles avec ouvertures (portes, fenêtres, lucarnes...) prescrites par la norme UNI10683 ;
- La section de la sortie de fumée doit être au moins deux fois supérieure à la section interne de la cheminée ;

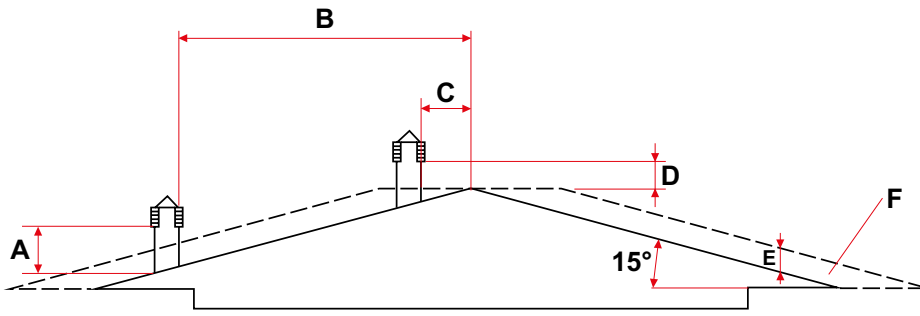


TOIT À 15°	
A	MIN 1,00 mètre
B	DISTANCE > 1,85 mètres
C	DISTANCE < 1,85 mètres
D	0,5 m AU-DESSUS DU FAÎTAGE
E	0,50 mètres
F	ZONE DE REFLUX

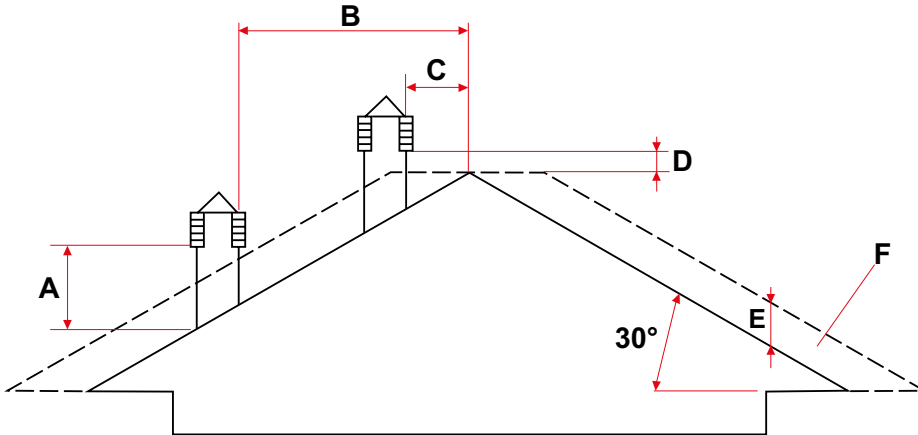


TOIT À 30°	
A	MIN 1,30 mètre
B	DISTANCE > 1,50 mètre
C	DISTANCE < 1,50 mètre
D	0,5 m AU-DESSUS DU FAÎTAGE
E	0,80 mètre
F	ZONE DE REFLUX

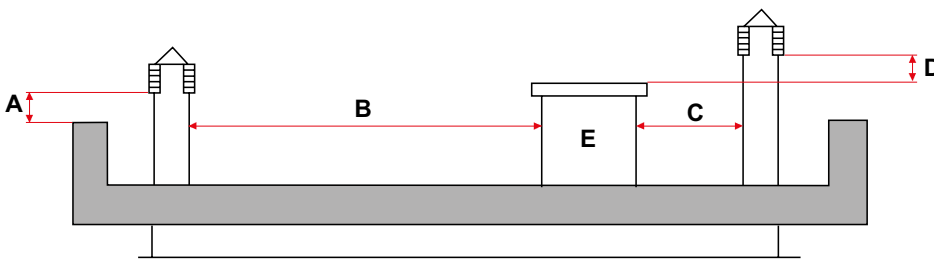

TOIT PLAT	
A	MIN 0,50 mètre
B	DISTANCE > 2 mètres
C	DISTANCE < 2 mètres
D	0,5 mètre
E	VOLUME TECHNIQUE

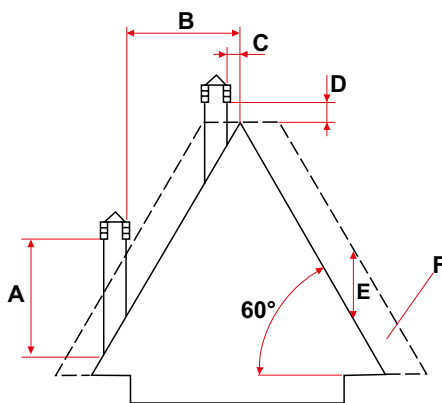

TOIT À 60°	
A	MIN 2,60 mètres
B	DISTANCE > 1,20 mètre
C	DISTANCE < 1,20 mètre
D	0,5 m AU-DESSUS DU FAÎTAGE
E	2,10 mètres
F	ZONE DE REFLUX

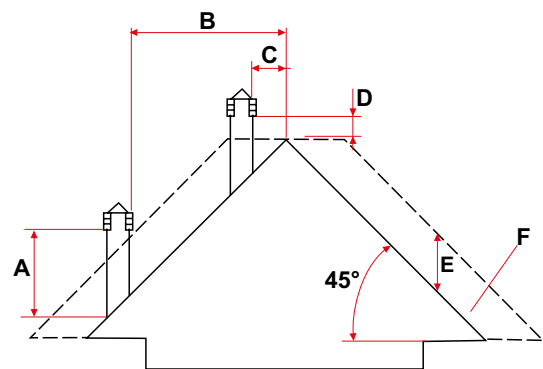

TOIT À 45°	
A	MIN 2,00 mètres
B	DISTANCE > 1,30 mètre
C	DISTANCE < 1,30 mètre
D	0,5 m AU-DESSUS DU FAÎTAGE
E	1,50 mètre
F	ZONE DE REFLUX

4.5.2 EXEMPLES D'INSTALLATION

Consulter toujours à la norme UNI 10683 lors de l'installation du produit par un professionnel qualifié, qui est tenu de délivrer le CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION pour l'ensemble du territoire italien.

Exemples : (A) besoin d'une section horizontale pour se raccorder à un conduit de fumée déjà existant. Respecter la pente ascendante minimale de 3 à 5 % afin de réduire le dépôt de cendres dans la section horizontale du tuyau, qui ne doit pas dépasser 2 m (1). Le conduit de fumée existant doit pouvoir être inspecté (2).

L'installation du produit (B) nécessite un conduit de fumée isolé (3), car l'ensemble du conduit de fumée est monté à l'extérieur de la maison.

L'exemple (C) utilise le conduit de fumée à simple paroi (4) pour la partie située à l'intérieur de la maison. Concernant la partie située dans le plancher, à l'extérieur du local d'installation du générateur, il est nécessaire d'installer une section isolée, avec double traversée de la dalle et de la toiture ; les trous pour le passage du tuyau doivent respecter les distances minimales de sécurité indiquées sur les étiquettes des sections du conduit de fumée en question, en faisant attention au matériau traversé :

- Si communiquant avec du béton, des briques, etc. ;
- Si communiquant avec du bois, des matériaux composites, etc.

Dans les deux cas, prévoir un passage de toiture adapté entre le conduit de fumée et le plancher (5).

Nous recommandons de vérifier et de respecter les données de la plaque signalétique de la cheminée, en particulier les distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles.

Les règles ci-dessus s'appliquent également aux trous de raccordement percés dans les murs.

Dans la partie inférieure du conduit de fumée, un raccord en « T » (6) avec un bouchon d'inspection (7) est monté pour l'installation.

Dans la partie supérieure du conduit de fumée, pour les 3 installations, une faîte anti-vent a été montée (8).

Dans la maison, pour les 3 installations, une grille (9) a été prévue pour assurer une bonne oxygénation du local où était positionné le produit. Grille non nécessaire s'il s'agit d'un appareil hermétiquement fermé avec admission directe d'air comburant de l'extérieur.


4.5.3 DOCUMENTATION DE L'INSTALLATEUR

À la fin de l'installation, l'installateur doit remettre à l'utilisateur :

- Le manuel de l'installation ;
- le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil fourni par le fabricant ;
- la documentation sur le système d'évacuation des produits de combustion ;
- la documentation de l'installation réussie et des tests opérationnels ;
- la documentation technique des accessoires utilisés et faisant l'objet d'un entretien ;

La documentation utile en matière de responsabilité de l'installateur doit inclure :

- la date et la signature de l'installateur ;
- la description sommaire ou le schéma ou la documentation photographique des modifications apportées à l'installation, s'il a été nécessaire d'intervenir au cours de l'installation ;
- la description détaillée (également photographique) de la présence d'autres générateurs de chaleur ;
- toute indication relative à la garantie ;
- la déclaration de conformité de l'installation aux règles de l'art (D.M. 37/08) ;
- L'utilisation de matériaux certifiés avec la marque CE (305/2011) ;

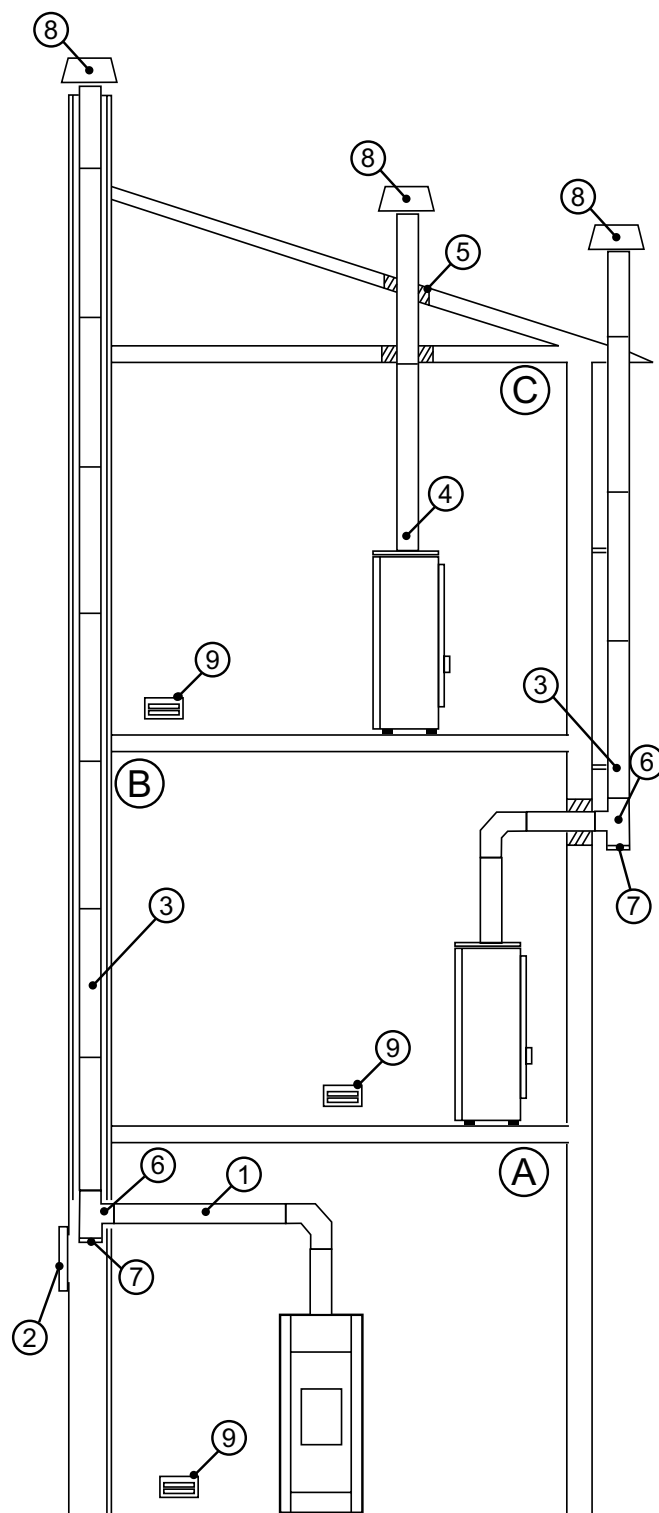

4.6 SCHÉMA ÉLECTRIQUE ET BRANCHEMENTS



Les branchements électriques doivent être effectués par du personnel qualifié et autorisé, conformément aux réglementations en vigueur dans le pays où le produit est installé.

4.6.1 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Brancher le câble d'alimentation d'abord sur le poêle, puis sur une prise murale alimentée en 220 volts (+/- 5 %).



Lorsque le poêle n'est pas utilisé, nous conseillons de retirer le câble d'alimentation du poêle.

Le câble ne doit jamais entrer en contact avec le tuyau d'évacuation des fumées ni avec une quelconque partie chaude du poêle.

Si le câble est endommagé, procéder à son remplacement immédiat.

Le câble d'alimentation ne doit pas être modifié.

4.6.2 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



L'installation électrique doit être conforme aux normes ; vérifier en particulier l'efficacité du circuit de terre. Une mise à la terre inadéquate du système peut entraîner des dysfonctionnements dont le fabricant n'est pas responsable.

Les variations de l'alimentation électrique supérieures à 10 % peuvent entraîner le dysfonctionnement du produit.

Brancher le câble d'alimentation à l'arrière du poêle, puis sur une prise électrique murale. Le poêle est maintenant sous tension.

Toujours dans le bloc d'interrupteur, à côté de la prise d'alimentation, se trouve également un compartiment à fusibles. Pour ouvrir ce compartiment, il suffit de retirer le comportement du fusible en utilisant un tournevis comme levier de l'intérieur du compartiment de la prise de courant. À l'intérieur se trouve un fusible (5x20 mm T retardé / 3,15 A 250 V), qu'il peut être nécessaire de remplacer si le poêle ne se met pas sous tension (par exemple, si l'écran du panneau de commande ne s'allume pas) ; cette opération doit être effectuée par un technicien autorisé et qualifié.




ATTENTION !

Toutes les opérations de nettoyage et/ou remplacement de pièces doivent être effectuées avec la fiche secteur débranchée. Débrancher le produit de l'alimentation électrique 220V avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien.

Si le câble est endommagé, le remplacer.

4.7 SCHÉMA ÉLECTRIQUE

4.7.1 SCHÉMA DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

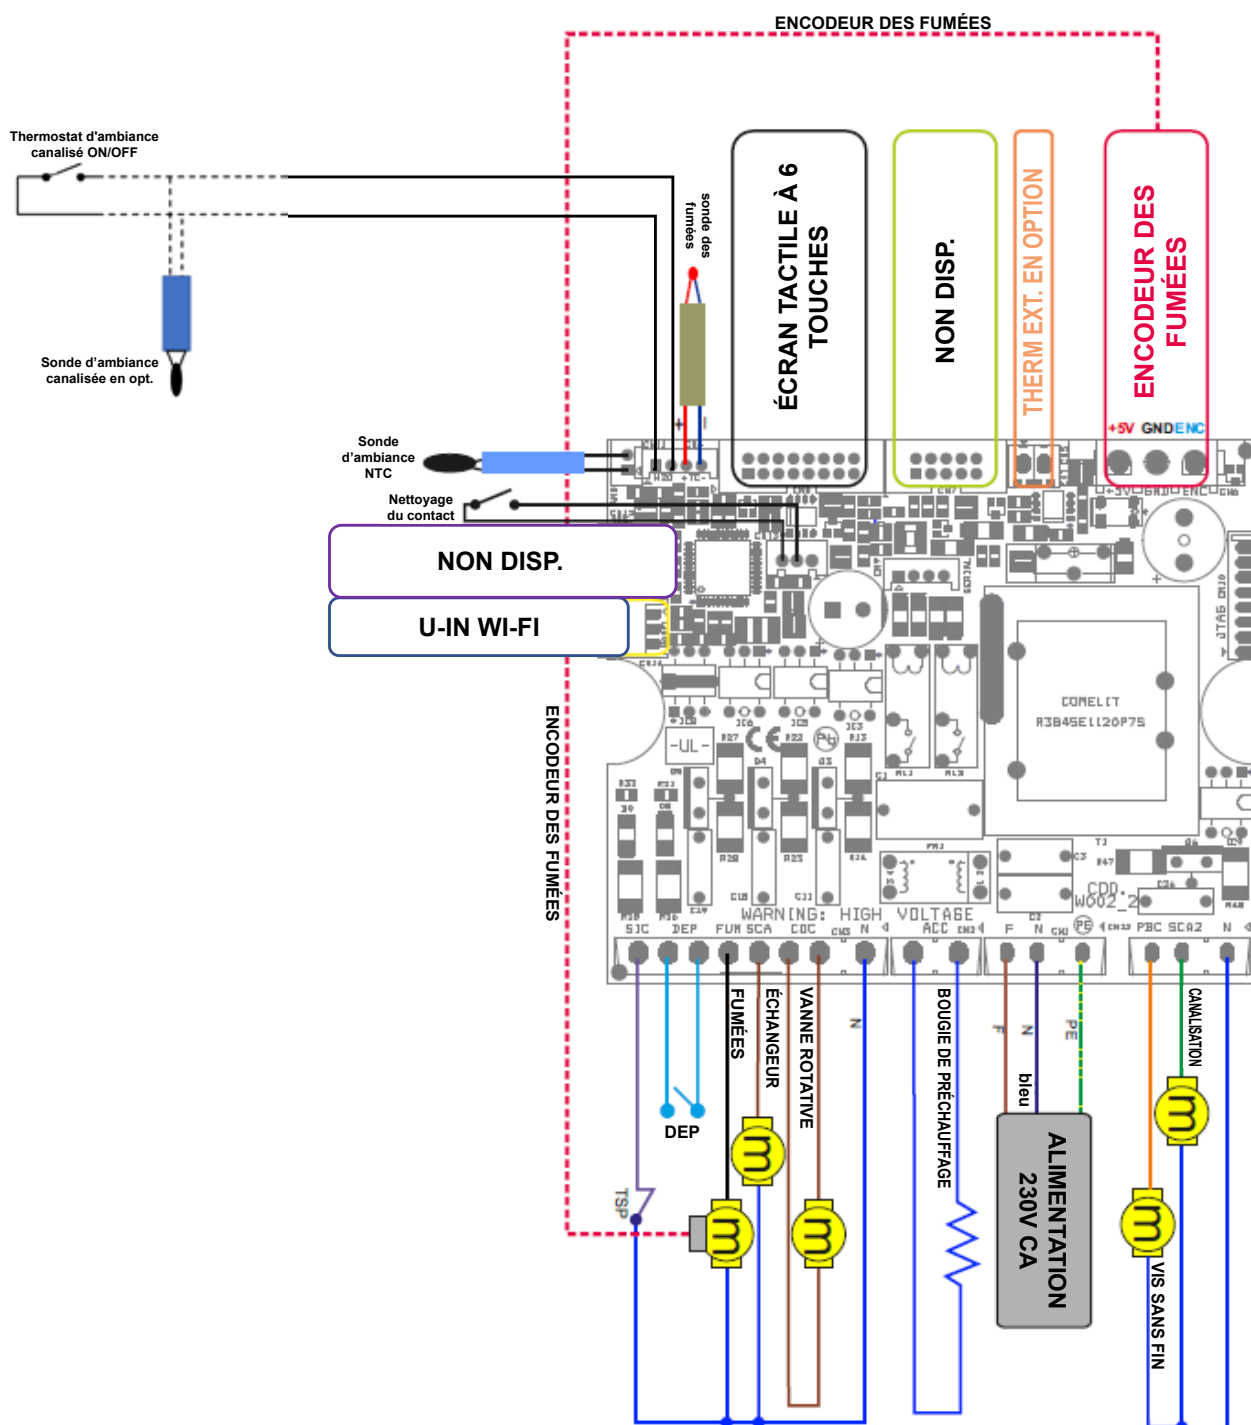

Pos.	Description
Sonde d'ambiance ntc	Disponible (Non actif)
Therm. d'amb. Can. ON/OFF	Thermostat marche/arrêt pour modèle canalisé (Non actif)
Sonde d'ambiance can. opt.	Sonde en option pour modèle canalisé (Non actif)
Contact nettoyeur	Non disponible
DEP	Sécurité : pressostat de fumée (Non actif)
U-IN WI-FI	Récepteur Wi-Fi (Non actif)

TSP	Sécurité : thermostat à réarmement (Non actif)
Fumées	Aspirateur de fumées
Échangeur	Ventilateur ambiant
Vanne rotative	Moteur du doseur de chargement des granulés (Non actif)
Vis sans fin	Moteur de chargement des granulés (Non actif)
Bougie de préchauffage	Résistance d'allumage (Non actif)
Canalis.	Seulement pour modèles avec un ventilateur. Can.

4.8 NOTES POUR LE BON FONCTIONNEMENT

Pour que le poêle à bois fonctionne correctement, les instructions suivantes doivent être respectées :

À la fois lorsque le poêle est en fonctionnement et lorsqu'il n'est pas utilisé, tous les couvercles (réservoir de granulés, porte, tiroir à cendres) doivent rester fermés. Ils ne peuvent être ouverts que le temps nécessaire au chargement du combustible et à l'entretien.

4.9 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DU POÊLE

Le produit est conçu et fabriqué pour garantir une sécurité maximale lors de son utilisation grâce à plusieurs dispositifs de sécurité intégrés au produit lui-même.



Il est interdit de modifier ou exclure les dispositifs de sécurité, sous peine de risque de dysfonctionnement du produit et de déchéance de la garantie.

4.9.1 SÉCURITÉ EN CAS DE SURPRESSION DANS LA CHAMBRE DE COMBUSTION

Les surpressions éventuelles et/ou soudaines des fumées de combustion à l'intérieur de la chambre de combustion sont évacuées par l'ouverture des soupapes de sécurité situées au-dessus de l'échangeur de chaleur. En fonctionnement normal, la soupape est fermée par son propre poids et par la poussée de deux ressorts convenablement calibrés et par la dépression de la chambre, ce qui assure l'étanchéité contre les éventuelles fuites de fumée.

Si le dispositif de sécurité contre la surpression se déclenche, procéder à l'arrêt du produit. Après l'extinction, vérifier la cause du déclenchement du dispositif de sécurité en suivant les instructions du chapitre ANOMALIES ou également avec l'aide des SAV agréés et, en cas de résultat positif, redémarrer le poêle selon la procédure normale.




Vérifier périodiquement la fermeture, le bon état du dispositif et son fonctionnement.



4.9.2 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

Le poêle est protégé contre les surintensités par un fusible de 3,15 A / 250 V sur l'alimentation de l'interrupteur principal du poêle situé à l'arrière.

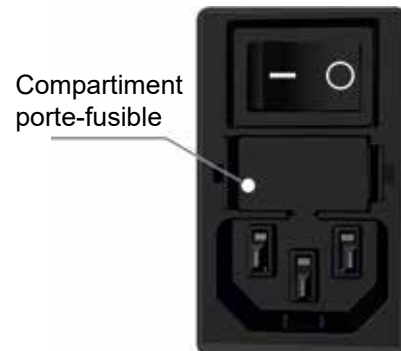

4.9.3 SÉCURITÉ DU CONTRÔLE DE LA VITESSE DE L'ASPIRATEUR DE FUMÉE

Si l'aspirateur de fumée s'arrête alors que le poêle est allumé, un contrôle électronique de vitesse situé à l'intérieur du moteur des fumées bloque instantanément l'alimentation en granulés en affichant le message « **AL 4 ASPIRAT-PANNE** ».

Dans ce cas, le ventilateur d'ambiance continue de fonctionner, permettant un refroidissement rapide de l'appareil jusqu'à son extinction complète.

Après l'extinction, vérifier la cause qui a déclenché l'intervention du dispositif de sécurité en suivant les instructions du chapitre ANOMALIES ou également avec l'aide des SAV agréés, réinitialiser l'alarme en maintenant enfoncée la touche ON/OFF de l'écran pendant quelques secondes et, en cas de résultat positif, redémarrer le poêle selon la procédure normale.



5


UTILISATION

5.1 CONSOLE TACTILE

Des outils de dialogue sont fournis pour gérer le poêle. Les instruments sont de différents types selon la configuration du poêle lui-même. Dans toutes les configurations, il est toutefois permis d'agir sur les fonctions vitales pour satisfaire les exigences primaires de chauffage.

5.1.1 CONSOLE TACTILE

Grâce à la console tactile, il est possible de régler les principales fonctions du poêle et de profiter de certaines fonctions proposées dans le « Menu Général UTILISATEUR » .

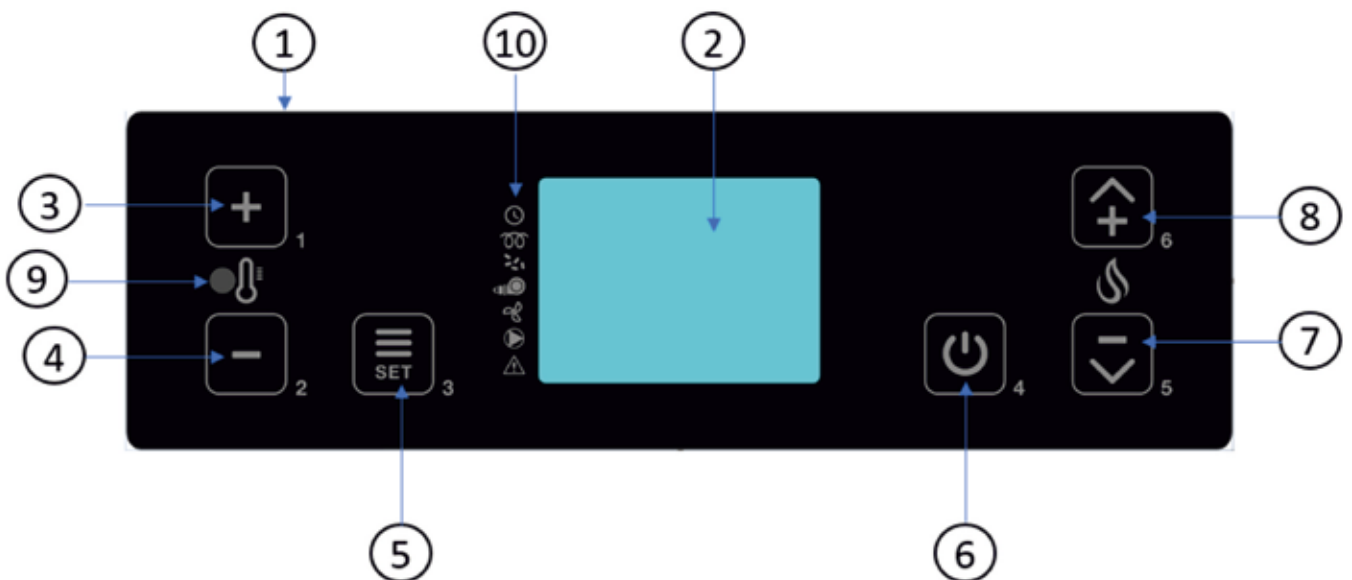

	Description
1	Console tactile
2	Écran
3	- SET Température ambiante (non actif) - Fonction de défilement des sous-menus et de modification des paramètres
4	- SET Température ambiante (non actif) - Fonction de défilement des sous-menus et de modification des paramètres
5	- Accès au menu utilisateur - Accès aux sous-menus et aux paramètres - Confirmation de la modification des paramètres

6	- ON/OFF poêle (laisser enfoncé pendant 3 secondes) - Réactive l'affichage de l'état d'économie d'énergie - Fonction de sortie d'une page-écran
7	SET Puissance maximale de la flamme au travail (non actif) - Fonction de défilement des menus, sous-menus ou paramètres
8	SET Puissance maximale de la flamme au travail (non actif) - Fonction de défilement des menus, sous-menus ou paramètres
9	Récepteur infrarouge pour la télécommande (non actif)
10	Indicateurs d'état


5.1.2 DISPOSITIF « U-in WI-FI »

Le dispositif « U-in WI-FI » est situé à l'arrière du poêle. Il sert d'interface WI-FI/Bluetooth pour le dialogue entre le poêle et l'APPLI. DISPOSITIF NON ACTIF PENDANT LE FONCTIONNEMENT AU BOIS.

5.1.2 CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS DE L'ÉCRAN LCD

La console tactile est équipée d'un écran LCD rétroéclairé qui éteint le rétroéclairage après environ 30 secondes de non-utilisation afin de réduire la consommation d'énergie (mode économie d'énergie). Une légère pression sur une touche suffit à rétablir le rétro-éclairage.

5.1.3 ICÔNES ET INSCRIPTIONS DE L'ÉCRAN LCD

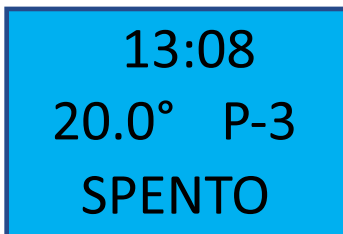

15 : 40	Horaire
24.0°	Température ambiante réelle détectée par la sonde d'ambiance sur le poêle (NON ACTIVE).
P-3	Set Puissance de la flamme configuré (NON ACTIVE).
ÉTEINT	État réel de fonctionnement du poêle

5.1.4 AFFICHEUR LCD INDICATEURS D'ÉTAT

Sur le côté gauche de l'écran se trouve une série d'indicateurs d'état, qui signalent à l'utilisateur si un composant particulier est en marche/activé ou non.

Afin de déterminer si un composant est en marche/activé, un segment s'active à côté du symbole du composant pour indiquer l'activation, comme le montre la figure.



	Thermostat d'ambiance externe. Lorsque le contact est fermé, la LED est active. (NON ACTIF).
	Set chrono actif. La LED indique que le chrono interne est actif. (NON ACTIF)
	Résistance allumage granulés. La LED représente la résistance active. (NON ACTIF)
	Moteur de chargement des granulés. La LED représente le moteur actif (NON ACTIF)
	Moteur de l'extracteur de fumée. La LED représente le moteur actif
	Moteur de ventilation ambiante. La LED représente le moteur actif
	Circulateur du système de chauffage. La LED représente le moteur actif. Uniquement pour les produits hydroélectriques. (NON ACTIF)
	Alerte d'alarme en cours. La LED indique qu'une alarme a été activée.

5.2 MENU GÉNÉRAL (UTILISATEUR)



5.2.1 DESCRIPTION

Le poêle est équipé d'un Menu Général Utilisateur, auquel peut également accéder l'utilisateur, formé de plusieurs fonctions (sous-menus) utiles à la gestion du poêle et au confort d'utilisation.

Depuis la console, pour accéder au menu général, appuyer sur le bouton 5.

Pour faire défiler les différents sous-menus, appuyer sur les boutons 7 ou 8. Pour accéder à un sous-menu, appuyer sur le bouton 5.

Le schéma du menu général est le suivant :

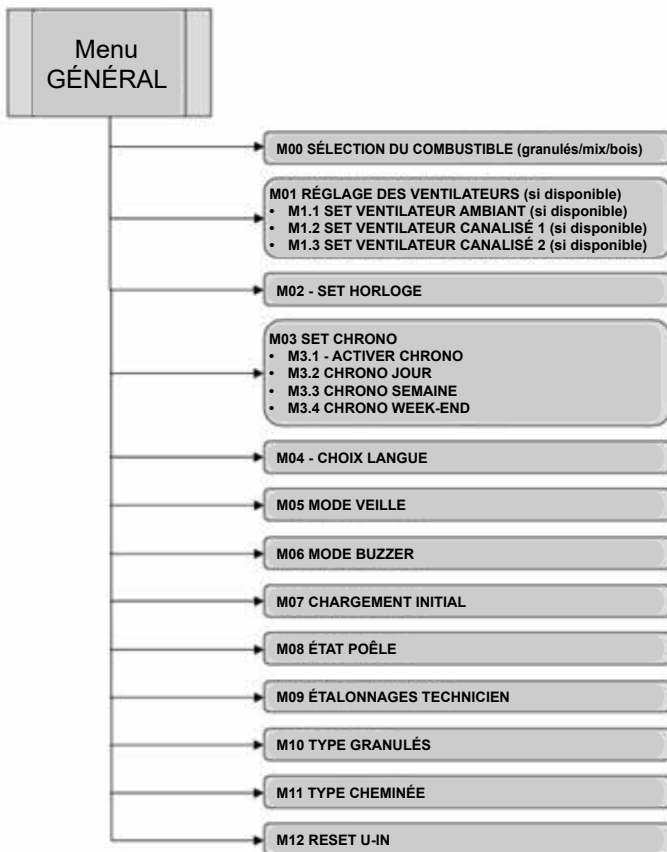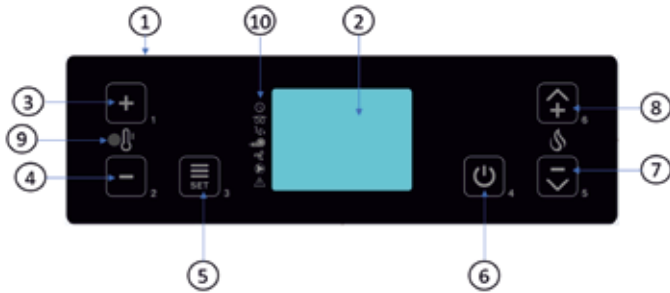

5.2.2 LISTE DES SOUS-MENUS

M00 SÉLECTION DU COMBUSTIBLE	
SÉLECTIONNER LA FONCTION BOIS AVANT D'ALLUMER LE POÊLE. La sélection doit être faite avant d'allumer le poêle, c'est-à-dire lorsque le poêle est éteint. Il est interdit de modifier le paramètre lorsque le poêle est allumé.	GRANULÉS : le poêle ne fonctionne qu'avec des granulés
	MIX : le poêle s'allume avec des granulés, qui à leur tour allument le bois, et fonctionne alors uniquement au bois
	BOIS : le poêle ne fonctionne qu'au bois

M01 RÉGLAGE VENTILATEURS	
si disponible (selon les modèles)	
Ce menu permet de régler la vitesse des moteurs des ventilateurs d'air chaud installés sur le produit.	
La gamme maximale disponible (selon le modèle) est : A = automatique, OFF = éteint , 1-2-3-4-5 = vitesse confort/ constante.	
Pour chaque configuration, confirmer avec le bouton SET (5)	

M01 RÉGLAGE VENTILATEURS	SET VENTILATEUR D'AMBIANCE	OFF = éteint. Cette condition sera réelle une fois que les conditions appropriées de sécurité du produit seront garanties.
	Si disponible, permet de régler le ventilateur d'ambiance avant/ supérieur	1-2-3-4-5 = vitesse de confort constante qui peut être réglée indépendamment de la puissance réelle de la flamme.
		La vitesse programmée sera réelle une fois que les conditions appropriées de sécurité du produit seront garanties.
	A = automatique. Vitesse automatiquement variable en fonction de la puissance réelle de la flamme.	

ATTENTION : Les différents menus de réglage des ventilateurs sont disponibles en fonction du type de modèle installé. En outre, les réglages sont réglementés et garantis dans le respect des conditions de sécurité du produit et de ses utilisateurs.

M02 - SET HORLOGE

Ce menu vous permet de régler l'heure et la date actuelles. L'heure et la date sont maintenues par une batterie située à l'intérieur du circuit imprimé et remplaçable en cas d'épuisement. L'heure et la date sont conservées par la batterie même lorsque le produit n'est pas utilisé et que l'alimentation électrique est débranchée. Confirmer chaque réglage à l'aide du bouton SET (5).

**Menu 02
SET
OROLOGIO**

M02 SET HORLOGE	SAMEDI	Réglage du jour de LUNDI à DIMANCHE
	18	HEURES HORLOGE : réglage de l'heure
	03	MINUTES HORLOGE : réglage des minutes
	25	JOUR HORLOGE : réglage du jour en chiffres
	06	MOIS HORLOGE : réglage du mois en chiffres
	2022	ANNÉE HORLOGE : Réglage année (par ex. 22 = 2022)

ATTENTION : si la batterie qui gère la date et l'heure en cours est épuisée, procéder de la sorte.

- a) S'ASSURER QUE LE PRODUIT EST ÉTEINT ET PAS EN MARCHÉ.
- b) COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EN METTANT L'INTERRUPTEUR ARRIÈRE SUR 0 et DÉBRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- c) OUVRIR SOIGNEUSEMENT LE « BOÎTIER » (s'il existe) QUI COUVRE LA CARTE ÉLECTRONIQUE.
- d) RETIRER LA BATTERIE ÉPUISEE ET PLACER UNE NOUVELLE BATTERIE EN RESPECTANT LES POLARITÉS (+) et (-).
- e) N'UTILISER QUE DES BATTERIES « CR2032 » D'EXCELLENTE QUALITÉ

M03 SET CHRONO

FONCTION NON DISPONIBLE

M04 - CHOIX LANGUE

Ce menu permet à l'utilisateur de configurer la langue la plus appropriée pour la communication sur l'écran. Le choix doit être fait parmi celles disponibles. Après avoir sélectionné la langue, confirmer avec le bouton 5.

**Menu 04
SCEGLI
LINGUA**

M04 CHOIX LANGUE	ITALIANO	Langue italienne
	ENGLISH	Langue anglaise
	FRANCAIS	Langue française
	DEUTSCH	Langue allemande
	ESPANOL	Langue espagnole

M05 MODE VEILLE

FONCTION NON DISPONIBLE

M06 MODE BUZZER

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver le buzzer des alarmes au fur et à mesure qu'elles se manifestent. Cependant, les alarmes sont toujours visibles sur l'état de l'écran. Après avoir activé ou non la fonction, il faut confirmer avec le bouton 5.

**Menu 06
MODO
CICALINO**

M06 MODE BUZZER	OFF	Buzzer acoustique pour alarmes désactivé
	ON	Buzzer acoustique pour alarmes activé

M07 CHARGEMENT INITIAL

FONCTION NON DISPONIBLE

M08 ÉTAT POËLE

Cette fonction est réservée au **TECHNICIEN AUTORISÉ**.
Le menu contient les valeurs les plus importantes fournies par les signaux d'entrée et de sortie réels de la carte de circuit imprimé affichées en temps réel.

M08 ÉTAT DU POËLE	M-8-1 Temp. FU- MÉES	C°.....	Température de la sonde des fumées
	M-8-2 Temp. AMB	C°..... /ON- OFF	Température de la sonde d'ambiance activée. Marche/arrêt du thermostat (opt.)
	M-8-3 Temp. CAN. 1	C°..... /ON- OFF	Température de la sonde canalisée 1 (droite). Marche/arrêt du thermostat can.1 (opt.)
	M-8-4 Temp. CAN. 2	C°..... /ON- OFF	Température de la sonde canalisée 2 (gauche). Marche/arrêt du thermostat can.2 (opt.)
	M-8-5 TR/MIN FU- MÉES	Tr/ min...	Vitesse d'aspiration des fumées
	M-8-6 Vit. AMB.	Volt...	Vitesse du ventilateur d'ambiance avant supérieur
	M-8-7 Vit. CAN. 1	Volt...	Vitesse du ventilateur canalisé 1 (droite). SI DISPONIBLE
	M-8-8 Vit. CAN. 2	Volt...	Vitesse du ventilateur canalisé 2 (gauche). SI DISPONIBLE
	M-8-9 TIMEOUT	Minutes...	Temps pour procéder au prochain nettoyage automatique du brasier
	M-8-A Ret. AL.	S.	Temps de retard pour afficher l'alarme
	M-8-b SERVICE	Heures	Temps restant pour le SERVICE

M09 ÉTALONNAGES TECHNICIEN

C'est un menu réservé au TECHNICIEN AUTORISÉ.

**ATTENTION :**

La modification des paramètres techniques sur le menu 09 doit être effectuée par du personnel autorisé et compétent ; toute modification effectuée de manière hasardeuse peut entraîner des dommages graves qui excluent toute responsabilité de la part du fabricant.

M10 TYPE GRANULÉS

FONCTION NON DISPONIBLE

M11 RÉGLAGE CHEMINÉE

Cette fonction permet de réguler l'air de combustion au cas où la flamme serait trop ou pas assez oxygénée.

La valeur modifiée affecte la vitesse de l'extracteur de fumée, de +1.....à.....+9, la vitesse augmente proportionnellement en augmentant l'oxygénation, inversement, de -1....à.....-3, la vitesse diminue en réduisant l'oxygénation, attention la limite minimale est de 500 TR/MIN et les réglages en dessous de ce seuil sont autorisés.

La valeur par défaut est « 0 ».

M12 RESET U-IN

FONCTION NON DISPONIBLE

5.3 PREMIER ALLUMAGE

5.3.1 MISES EN GARDE ET CONSEILS

Le Fabricant fournit une série de conseils à suivre lors des premiers allumages du produit :

- Pendant les premières heures de fonctionnement, des fumées et des odeurs peuvent être générées dues au processus normal de « rodage thermique ».
- Au cours de ce processus, dont la durée varie en fonction du produit, nous recommandons de :
- Ouvrir les fenêtres et bien aérer la pièce où le produit est installé et les pièces adjacentes.
- Utiliser le produit à la puissance et à la température maximales de la flamme afin d'accélérer le processus de « rodage thermique » ; l'utiliser à faible puissance nuirait à ce processus.
- Éviter toute présence prolongée dans le local d'installation pendant cette phase.
- Ne pas toucher les surfaces du produit et informer les occupants de l'habitation de cette mise en garde.
- Le processus de rodage peut s'achever après quelques cycles d'allumage/extinction.
- Ne pas utiliser d'éléments ou de substances pour la combustion autres que ceux indiqués dans ce manuel.
- L'utilisation du produit est interdite si de la fumée s'échappe des conduits de fumée. Dans ce cas, contacter immédiatement l'installateur pour résoudre le problème.
- Ne pas utiliser de liquide inflammable pour allumer le bois.



ATTENTION :

Nous conseillons de contacter un technicien agréé pour effectuer la première mise en service du produit afin de :

- Vérifier si l'installation est correcte
- Vérifier l'intégrité du produit
- Fournir quelques éléments de base pour le fonctionnement et l'utilisation corrects du produit à l'appui de ce manuel.
- Vérifier et étalonner la combustion correcte
- Formuler d'éventuelles propositions d'extension de la garantie (si disponibles).
- Formuler d'éventuelles propositions d'entretien extraordinaire à réaliser conformément à ce manuel.

5.3.2 CONTRÔLES PRÉVENTIFS à effectuer à chaque allumage

Avant d'allumer le produit sous tension, un certain nombre de contrôles doivent être effectués :

- Si un raccordement sur un système hydraulique est prévu, celui-ci doit être complet et fonctionnel dans toutes ses parties et conforme aux indications données dans le manuel du produit et aux réglementations en vigueur.
- Le réservoir de granulés doit être complètement chargé et la porte de chargement doit être parfaitement fermée.
- Vérifier si le brasier est correctement mis en place (figure 1), bien calé dans son logement et inséré dans les rainures si elles sont présentes.
- Veiller à ce que le logement du brasier soit bien débarrassé des cendres pour assurer une bonne circulation de l'air sur les trous du brasier.
- La chambre de combustion et le brasier doivent être nettoyés conformément aux instructions figurant dans ce manuel à la rubrique Nettoyage ordinaire.
- Vérifier l'étanchéité de la porte coupe-feu, du bac à cendres et du réservoir de granulés ; ceux-ci doivent être fermés et exempts de corps étrangers au niveau des joints étanches et des dispositifs d'accouplement.
- Vérifier et enlever tout corps étranger reposant sur, à côté ou à l'avant du produit (chiffons en cours de séchage, vêtements, matériaux combustibles en général).
- Vérifier si le câble d'alimentation est correctement raccordé et si l'interrupteur (éventuel) est dans la position « 1 ».
- Vérifier si toutes les opérations de nettoyage ordinaires et extraordinaires ont été respectées.



ATTENTION :

les contrôles préventifs s'effectuent aussi et surtout à l'aide d'allumages programmés dans les tranches horaires ou d'autres dispositifs (chrono externe, app, domotique, etc.). Il est essentiel de s'assurer que le produit peut s'allumer en toute sécurité pour l'utilisateur et l'environnement où il est installé, sans causer de dommages.



5.3.3 - CONFIGURATIONS LORS DU PREMIER ALLUMAGE

Une fois le câble d'alimentation branché à l'arrière du générateur, tourner l'interrupteur (éventuel), sur la position (I).

L'interrupteur sert à mettre sous tension la carte du générateur. L'écran du produit affiche le mot ÉTEINT pour représenter l'état initial.



ATTENTION : Pour activer le fonctionnement au BOIS, l'option BOIS doit être sélectionnée dans le MENU DE SÉLECTION DU COMBUSTIBLE

M00 SÉLECTION DU COMBUSTIBLE	
SÉLECTIONNER LA FONCTION BOIS AVANT D'ALLUMER LE POÊLE. La sélection doit être faite avant d'allumer le poêle, c'est-à-dire lorsque le poêle est éteint. Il est interdit de modifier le paramètre lorsque le poêle est allumé.	GRANULÉS : le poêle ne fonctionne qu'avec des granulés
	MIX : le poêle s'allume avec des granulés, qui à leur tour allument le bois, et fonctionne alors uniquement au bois
	BOIS : le poêle ne fonctionne qu'au bois

DATE et HEURE (M02 SET HORLOGE)

Configurer l'heure et la date en suivant les instructions du chapitre « MENU GÉNÉRAL UTILISATEUR ».

LANGUE (M03 CHOIX LANGUE)

Configurer la langue préférée en suivant les instructions du chapitre « MENU GÉNÉRAL UTILISATEUR ».

5.3.4 ALLUMAGE ET LOGIQUE

Effectuer les étapes de l'allumage dans l'ordre décrit ci-dessous.

ALLUMAGE À PARTIR DE L'ÉCRAN

Après avoir vérifié les points ci-dessus, procéder à la mise en marche en maintenant appuyé la touche (6) ON/OFF de l'écran pendant trois secondes. Au cours de cette phase, l'extracteur de fumée s'active.



Il est obligatoire de maintenir la porte coupe-feu fermée pendant les 20 premières secondes suivant le DÉMARRAGE.

CHARGEMENT DU BOIS ET ALLUMAGE DE LA FLAMME

20 secondes après le démarrage par la touche ON, procéder à l'ouverture de la porte coupe-feu et au chargement du bois nécessaire à l'allumage et l'allume-feu correspondant. Fermer ensuite la porte coupe-feu et attendre que la flamme soit bien présente.



Pour allumer le feu, nous recommandons d'utiliser de petites baguettes de bois avec du papier, un allume-feu.

FONCTIONNEMENT NORMAL

Lorsqu'il y a un bon lit de braises, le bois peut être chargé en ouvrant lentement la porte pour éviter que la fumée ne s'échappe trop.

Nous recommandons de charger deux bûches de 25 cm de long, de 1 kg maximum chacune et positionnées parallèlement à la chambre de combustion.



Pour des raisons de sécurité, la porte du foyer ne peut être ouverte que pendant le chargement du combustible. Le foyer doit rester fermé pendant le fonctionnement et les périodes d'inutilisation. Il est interdit de surcharger le foyer, tout dommage causé par cette action ne sera pas imputable au fabricant.



Il est recommandé de confier l'installation et la première mise en service à l'un de nos Centres d'Assistance Agréés, qui contrôlera le fonctionnement de l'appareil. Lors du premier allumage, la pièce doit être bien ventilée, car des odeurs dues au premier chauffage de la peinture peuvent se dégager.



ATTENTION : Le démarrage du ventilateur d'ambiance est lié à l'atteinte d'un seuil de température des fumées bien défini et peut donc intervenir à tout moment.

NETTOYAGE FINAL EN DOUCEUR RECOMMANDÉ

Pour effectuer l'extinction, attendre que le bois et les braises s'épuisent d'eux-mêmes et que l'écran affiche le signal ÉTEINT pour pouvoir procéder à un nouvel allumage. Pour effectuer le NETTOYAGE EN DOUCEUR, il ne faut pas appuyer sur la touche OFF.

NETTOYAGE FINAL RAPIDE

Pour effectuer l'extinction rapide, appuyer sur la touche (6) pendant 3 secondes. Le moteur d'extraction des fumées et le moteur de ventilation de l'air chaud s'activent jusqu'à ce que la température interne des fumées descende en dessous du seuil de sécurité, puis ils s'éteignent. L'ouverture de la porte coupe-feu est interdite lors de cette phase. Le NETTOYAGE FINAL RAPIDE peut être plus bruyant que le NETTOYAGE EN DOUCEUR.

RALLUMAGE

Le rallumage du poêle n'est possible que si la température des gaz de combustion est inférieure à un seuil prédéfini et si un temps de sécurité minimum s'est écoulé depuis le début du processus d'extinction. Si la demande de rallumage se produit alors que l'opération d'extinction n'est pas achevée, l'écran affiche « ATTENTE REFROIDISSEMENT ».



ATTENTION :

À un moment donné, l'avertissement SERVICE apparaît sur l'écran, qui indique la demande d'un ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE par un technicien agréé (voir chapitre ENTRETIEN). Nous conseillons de prévenir le technicien en temps utile et d'effectuer l'entretien afin de rétablir les fonctions correctes du produit et d'obtenir un rendement maximal. Un entretien extraordinaire effectué à intervalles réguliers et conformément aux instructions de ce manuel permet de protéger l'intégrité du produit.

5.4 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Prendre les précautions suivantes avant d'effectuer toute opération d'entretien sur le poêle :

- 1) S'assurer que toutes les parties du poêle soient froides ;
- 2) Veiller à ce que les cendres soient complètement éteintes ;
- 3) Une fois la phase d'entretien terminée, vérifier que tout soit en ordre qu'avant l'intervention (le brasier placé correctement).

5.4.1 NETTOYAGE DU BRASIER ET DU TIROIR À CENDRES

Pour une bonne alimentation en air primaire, il est utile que la grille sur laquelle le bois est placé (fig. 1), le brasier à granulés (fig. 2) et le tiroir à cendres (fig. 3) soient propres. Pour ce faire, ouvrir la porte du foyer et s'assurer que les braises soient froides. Si les braises sont complètement froides, il est possible d'éliminer les résidus présents. Une fois la grille supérieure nettoyée, nettoyer le tiroir.



Veillez suivre attentivement les instructions de nettoyage suivantes. Le non-respect de ces règles peut entraîner des problèmes de fonctionnement du poêle.

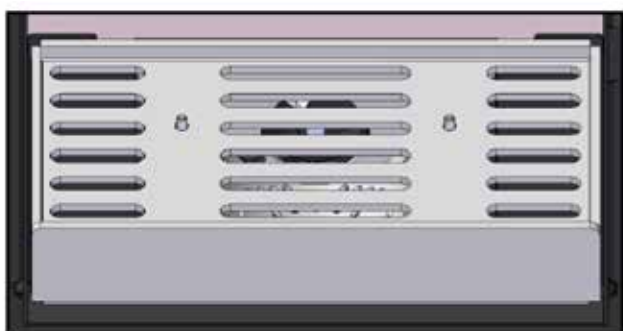


FIGURE 1

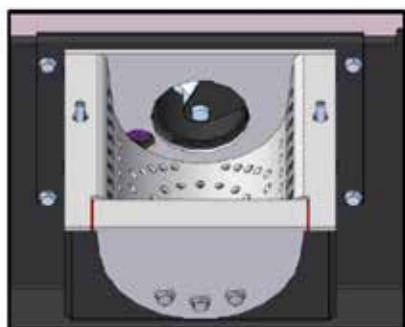


FIGURE 2

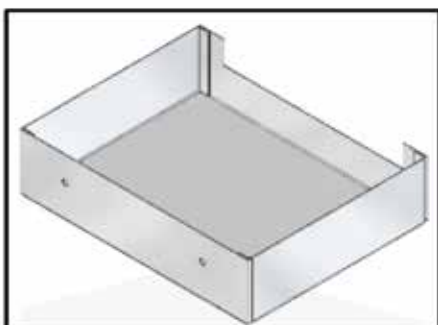


FIGURE 3

5.4.2 NETTOYAGE DE LA VITRE

En fonction du combustible utilisé et de l'installation de fumée effectuée, une patine grisâtre se forme sur la vitre, qui doit être nettoyée lorsque le poêle est éteint pour la première fois.

Le noircissement de la vitre dépend également de la qualité et de la quantité de bois utilisé. La vitre doit être nettoyée lorsque le poêle est froid à l'aide de produits appropriés. Lors de cette opération, observer toujours si le joint gris autour du verre est en bon état ; le fait de ne pas vérifier l'efficacité de ce joint pourrait compromettre le fonctionnement du poêle.



En cas de bris de verre, ne pas essayer d'allumer le poêle.

5.5 BATTEUR DE FLAMME


Tous les 15 jours, il faut nettoyer le batteur de flamme pour que les résidus de cendres qui s'y déposent tombent. Pour le nettoyer, il suffit de soulever le batteur de flamme vers le haut. Répéter l'opération 3 fois. Des saletés tombent sur la grille. Remettre le batteur de flamme dans sa position.



ATTENTION : Le batteur de flamme est fabriqué en vermiculite, un matériau isolant spécial.

CE MATÉRIAU EST FRAGILE, IL FAUT DONC MANIPULER LA PIÈCE AVEC BEAUCOUP DE PRÉCAUTIONS.

Le fabricant ne couvre pas la garantie d'une telle pièce en cas de rupture.

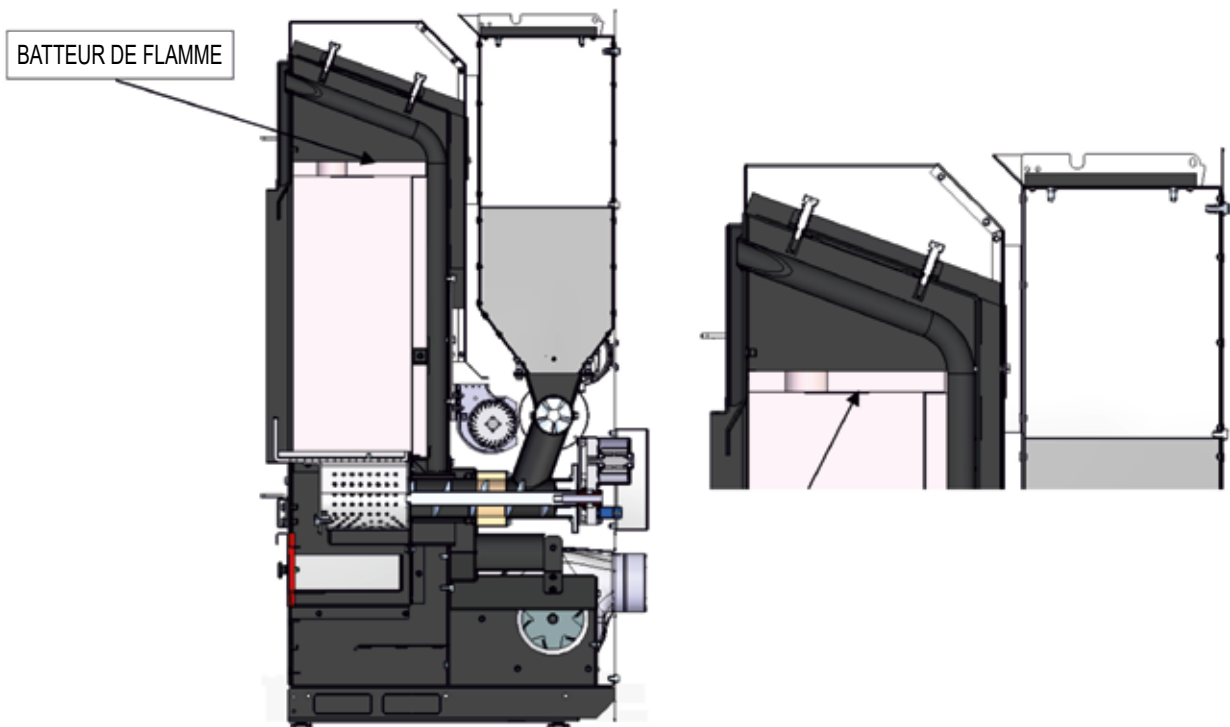

5.6 NETTOYAGE DES FUMÉES

1. Faire enlever le conduit de fumée par un technicien spécialisé.
2. Nettoyer le conduit de fumée à l'aide d'un outil approprié.
3. Nettoyer le compartiment des fumées avec l'aspirateur en insérant le tuyau à l'intérieur du collier.
4. Repositionner le conduit de fumée.

5.7 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU POËLE



Le nettoyage de toutes les pièces doit être effectué lorsque le poêle est complètement froid et avec la fiche secteur débranchée pour éviter les brûlures et les chocs thermiques.

Le poêle nécessite peu d'entretien lorsqu'il est utilisé avec du bois de qualité. Le besoin d'entretien varie en fonction des conditions d'utilisation et de l'évolution des exigences de performance.

TABLEAU INDICATIF DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE

Pièces / Période	Chaque jour	Tous les 2-3 jours	Chaque Semaine	Tous les 15 jours	Tous les 30 jours	Chaque 60 / 90 jours	Chaque année 1200 heures
Brûleur/Brasier	X						
Compartiment du tiroir à cendres	X	X					
Porte et verre	X	X					
Batteur de flamme				X			
Inspection du conduit de fumée							O
Conduit de fumées							O
Joint de porte de tiroir à cendres							O
Conduit de fumée							O
X = par l'utilisateur							
O = par le CAT (Centre d'Assistance Technique agréé)							

5.8 PANNES ET SOLUTIONS



Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien spécialisé, le poêle étant éteint et la prise de courant débranchée. Toute modification non autorisée de l'appareil et le remplacement de pièces par des pièces non originales sont interdits. Les opérations marquées en gras ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

INCONVÉNIENTS ET SOLUTIONS POSSIBLES

Étant donné que les poêles sont testés dans leurs parties de manutention et de travail et sont donc livrés en parfait état physique et de fonctionnement, il convient de rappeler que le transport, le déchargement, la manutention, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien peuvent être causes d'inconvénients.

Les principaux inconvénients peuvent être résolus en lisant le tableau ci-dessous. Si, après avoir effectué les opérations suivantes, le problème n'a pas été résolu, contacter le service après-vente.

ANOMALIE	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La flamme a du mal à rester allumée	Mauvais tirage	Vérifier le tirage du conduit de fumée. Si le problème ne peut être résolu, ouvrir davantage l'air primaire

TABLEAU DES ALARMES ET DES SOLUTIONS

Alarme	description	solution
ALARME 1 PANNE DE COURANT	Pendant le fonctionnement, une panne de courant se produit dans un délai de plus de 10 secondes.	Vérifier si la panne s'est produite dans le réseau de distribution externe de l'habitation ou dans la ligne interne.
		Vérifier si le câble d'alimentation a subi un choc au point de se déconnecter de la prise.
		Éteindre le poêle en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes. Vérifier si le brasier ne contient pas de combustible non brûlé. Répéter les procédures décrites au chapitre « Allumage ».
ALARME 2 SONDE DES FUMÉES	En cours de fonctionnement, la carte de circuit imprimé détecte une température anormale de la sonde des fumées	Vérifier si la sonde des fumées n'est pas cassée ou défectueuse (utiliser uniquement des pièces détachées originales et contacter un technicien agréé)
		Vérifier si la sonde des fumées n'est pas déconnectée ou partiellement déconnectée ou si le connecteur n'est pas correctement branché sur la carte électronique (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si la carte de circuit imprimé est endommagée (contacter un technicien agréé).
ALARME 3 FUMÉES CHAUDES	Pendant le fonctionnement, la sonde des fumées détecte une température supérieure à 275°.	Vérifier si l'entretien ordinaire a été effectué correctement.
		Vérifier si l'entretien extraordinaire (effectué par un technicien agréé) a été réalisé aux intervalles prévus.
		Vérifier si l'installation du conduit de fumée a été réalisée conformément aux normes en vigueur.
		Vérifier si le carburant utilisé est conforme aux spécifications et aux exigences de ce manuel.
		Vérifier si la sonde des fumées est correctement positionnée dans son logement (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si le ventilateur d'ambiance est bloqué ou inopérant (contacter un technicien agréé).
ALARME 4 ASP. EN PANNE	Pendant le fonctionnement, le dispositif de contrôle de vitesse de l'extracteur de fumée détecte une anomalie	Vérifier si l'extracteur de fumée est bloqué par un corps étranger ou une accumulation excessive de cendres (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si l'entretien extraordinaire (effectué par un technicien agréé) a été réalisé aux intervalles prévus.
		Vérifier si l'extracteur de fumée est endommagé (contacter un technicien agréé).

FATA MIX
(fonctionnement
mix Bois + Granulés)

Chapitre 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES

(voir les informations sur la section GRANULÉS et BOIS)

Chapitre 2 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

(voir les informations sur la section GRANULÉS et BOIS)

Chapitre 3 : DÉBALLAGE ET MISE EN PLACE

(voir les informations sur la section GRANULÉS et BOIS)

CHAPITRE 4 : INSTALLATION

(voir les informations sur la section GRANULÉS et BOIS)

SOMMAIRE section C :

FATA MIX - fonctionnement au BOIS et à GRANULÉS

pages 92 à 109

5	UTILISATION	92
5.1	Console tactile, dispositif « U-in WI-FI »	92
5.1.1	Console tactile	92
5.1.2	Dispositif « U-in WI-FI »	93
5.1.3	Caractéristiques et fonctions de l'écran LCD	94
5.1.4	Icônes et inscriptions de l'écran LCD	94
5.1.5	Afficheur LCD indicateurs d'état	94
5.2	Menu général (utilisateur)	95
5.2.1	Description	95
5.2.2	Liste des sous-menus	95
5.3	Premier allumage	100
5.3.1	Mises en garde et conseils	100
5.3.2	Contrôles préventifs	100
5.3.3	Configurations lors du premier allumage	101
5.3.4	Allumage et logique	102
6	INSPECTION ET ENTRETIEN	103
6.1	Entretien	103
6.1.1	Informations générales	103
6.2	Nettoyage ordinaire à la charge de l'utilisateur	103
6.2.1	Nettoyage des surfaces et du revêtement	103
6.1.2	Nettoyage du réservoir de granulés	103
6.2.3	Brasier, parois de la chambre de combustion et déflecteur des fumées	103
6.2.4	Compartiment de collecte des cendres	104
6.2.5	Vitre coupe-feu	104
6.3	Nettoyage extraordinaire effectué par un technicien agréé	105
6.4	Mise hors service (fin de la saison)	106
6.5	Alarmes, anomalies et solutions	107
6.5.1	Tableau des alarmes et des solutions	107
6.5.2	Tableau des anomalies et des solutions	109
6.6	Avertissements pour l'élimination correcte du produit	112

5


UTILISATION

5.1 CONSOLE TACTILE, DISPOSITIF « U-in WI-FI »

Des outils de dialogue sont fournis pour gérer le poêle. Les instruments sont de différents types selon la configuration du poêle lui-même. Dans toutes les configurations, il est toutefois permis d'agir sur les fonctions vitales pour satisfaire les exigences primaires de chauffage.

5.1.1 CONSOLE TACTILE

Grâce à la console tactile, il est possible de régler les principales fonctions du poêle et de profiter de certaines fonctions proposées dans le « Menu Général UTILISATEUR » .

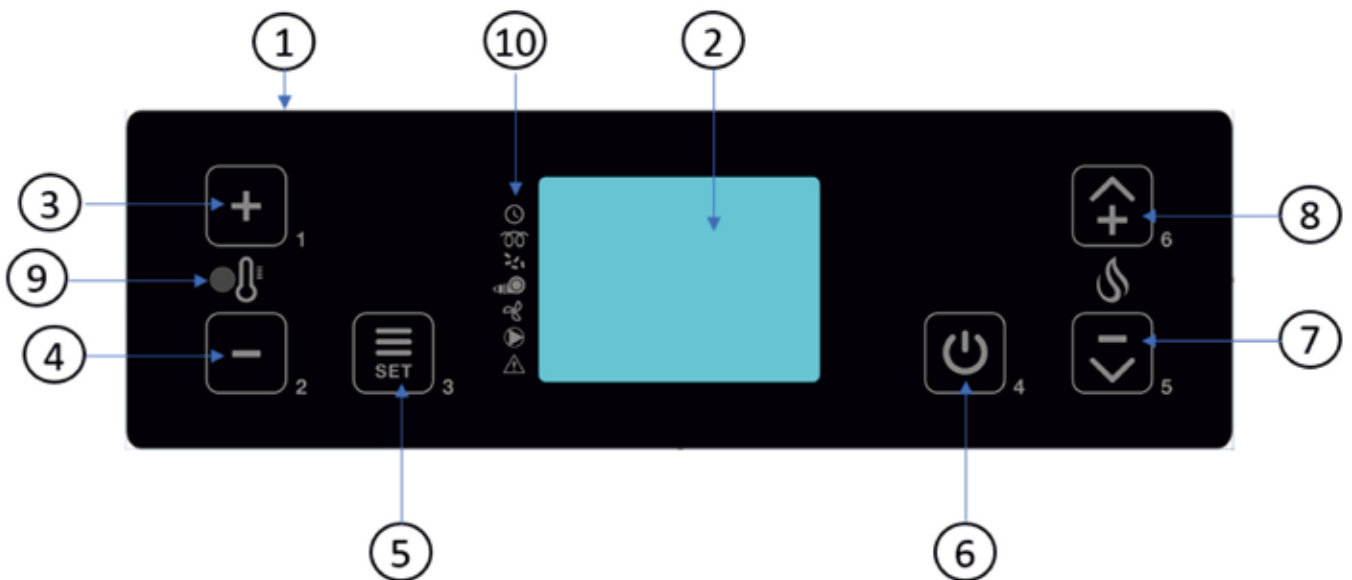


	Description
1	Console tactile
2	Écran
3	- SET Température ambiante - SET Température ambiante canalisé (si disponible) - Fonction de défilement des sous-menus et de modification des paramètres
4	- SET Température ambiante - SET Température ambiante canalisée (si disponible) - Fonction de défilement des sous-menus et de modification des paramètres
5	- Accès au menu utilisateur - Accès aux sous-menus et aux paramètres - Confirmation de la modification des paramètres

6	- ON/OFF poêle (laisser enfoncé pendant 3 secondes) - Réactive l'affichage de l'état d'économie d'énergie - Fonction de sortie d'une page-écran
7	SET Puissance maximale de la flamme au travail (Non actif) - Augmentation Set puissance (Non actif) - Fonction de défilement des menus, sous-menus ou paramètres
8	SET Puissance maximale de la flamme au travail (Non actif) - Diminution Set puissance (Non actif) - Fonction de défilement des menus, sous-menus ou paramètres
9	Récepteur infrarouge pour la télécommande
10	Indicateurs d'état

5.1.2 DISPOSITIF « U-in WI-FI »

Le dispositif « U-in WI-FI » est situé à l'arrière du poêle.

Il sert d'interface WI-FI/Bluetooth pour le dialogue entre le poêle et l'APPLI.

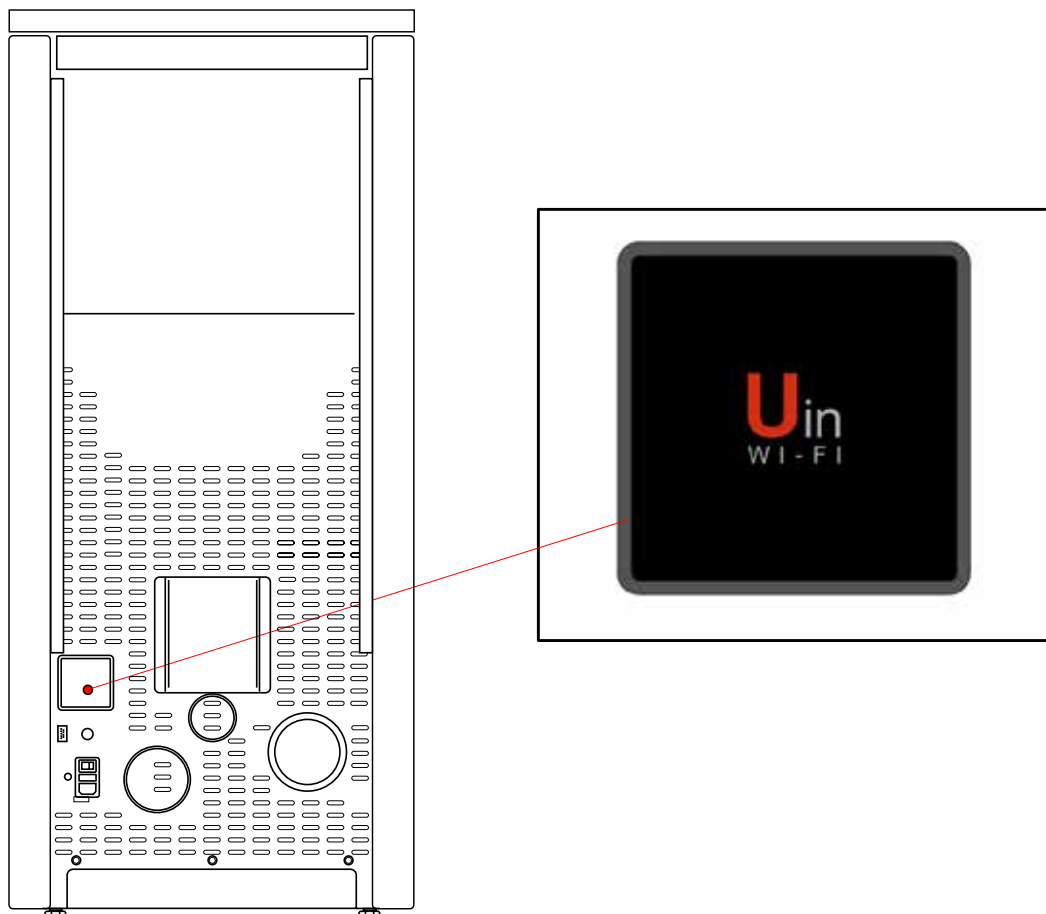

5.1.3 CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS DE L'ÉCRAN LCD

La console tactile est équipée d'un écran LCD rétroéclairé qui éteint le rétroéclairage après environ 30 secondes de non-utilisation afin de réduire la consommation d'énergie (mode économie d'énergie). Une légère pression sur une touche suffit à rétablir le rétro-éclairage.

5.1.4 ICÔNES ET INSCRIPTIONS DE L'ÉCRAN LCD

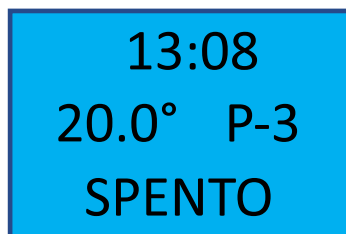


TABLEAU DES ICÔNES, SYMBOLES ET INSCRIPTIONS AFFICHÉS sur l'écran principal	
15 : 40	Horaire
24.0°	Température ambiante réelle détectée par la sonde d'ambiance sur le poêle.
P-3	Set Puissance de la flamme configuré
ÉTEINT	État réel de fonctionnement du poêle

5.1.5 AFFICHEUR LCD INDICATEURS D'ÉTAT

Sur le côté gauche de l'écran se trouve une série d'indicateurs d'état, qui signalent à l'utilisateur si un composant particulier est en marche/activé ou non.

Afin de déterminer si un composant est en marche/activé, un segment s'active à côté du symbole du composant pour indiquer l'activation, comme le montre la figure.



TABLEAU DES INDICATEURS D'ÉTAT	
	Thermostat d'ambiance externe. Lorsque le contact est fermé, la LED est active.
	Set chrono actif. La LED indique que le chrono interne est actif.
	Résistance allumage granulés. La LED représente la résistance active
	Moteur de chargement des granulés. La LED représente le moteur actif
	Moteur de l'extracteur de fumée. La LED représente le moteur actif
	Moteur de ventilation ambiante. La LED représente le moteur actif
	Circulateur du système de chauffage. La LED représente le moteur actif. Uniquement pour les produits hydroélectriques.
	Alerte d'alarme en cours. La LED indique qu'une alarme a été activée.


5.2 MENU GÉNÉRAL (UTILISATEUR)

5.2.1 DESCRIPTION


Le poêle est équipé d'un Menu Général Utilisateur, auquel peut également accéder l'utilisateur, formé de plusieurs fonctions (sous-menus) utiles à la gestion du poêle et au confort d'utilisation.

Depuis la console, pour accéder au menu général, appuyer sur le bouton 5.

Pour faire défiler les différents sous-menus, appuyer sur les boutons 7 ou 8. Pour accéder à un sous-menu, appuyer sur le bouton 5.

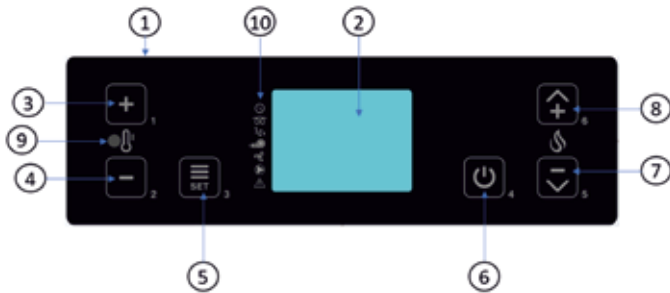

Le schéma du menu général est le suivant :

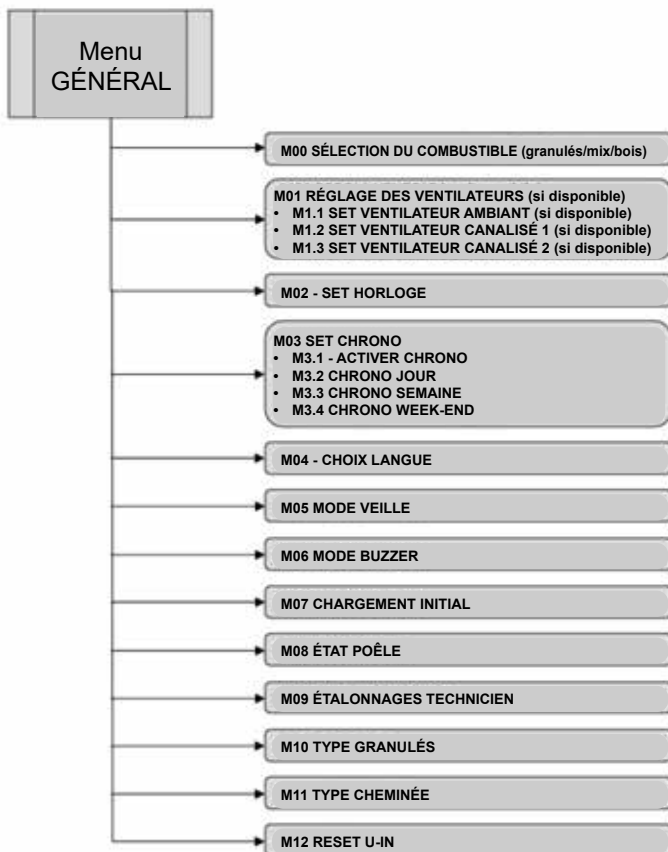

5.2.2 LISTE DES SOUS-MENUS

M00 SÉLECTION DU COMBUSTIBLE	
SÉLECTIONNER LA FONCTION MIX AVANT D'ALLUMER LE POÊLE. La sélection doit être faite avant d'allumer le poêle, c'est-à-dire lorsque le poêle est éteint. Il est interdit de modifier le paramètre lorsque le poêle est allumé.	GRANULÉS : le poêle ne fonctionne qu'avec des granulés
	MIX : le poêle s'allume avec des granulés, qui à leur tour allument le bois, et fonctionne alors uniquement au bois
	BOIS : le poêle ne fonctionne qu'au bois

M01 RÉGLAGE VENTILATEURS	
si disponible (selon les modèles) Ce menu permet de régler la vitesse des moteurs des ventilateurs d'air chaud installés sur le produit. La gamme maximale disponible (selon le modèle) est : A = automatique, OFF = éteint , 1-2-3-4-5 = vitesse confort/ constante. Pour chaque configuration, confirmer avec le bouton SET (5)	

M01 RÉGLAGE VENTILATEURS	
SET VENTILATEUR D'AMBIANCE Si disponible, permet de régler le ventilateur d'ambiance avant/ supérieur	OFF = éteint. Cette condition sera réelle une fois que les conditions appropriées de sécurité du produit seront garanties. 1-2-3-4-5 = vitesse de confort constante qui peut être réglée indépendamment de la puissance réelle de la flamme.
	La vitesse programmée sera réelle une fois que les conditions appropriées de sécurité du produit seront garanties. A = automatique. Vitesse automatiquement variable en fonction de la puissance réelle de la flamme.
SET VENTILATEUR CANALISÉ 1 (droite) S'il est disponible, il permet de régler le ventilateur canalisé sur les modèles à ventilateur unique. Ou celui de droite dans les modèles avec deux ventilateurs canalisés.	OFF = éteint. Cette condition sera réelle une fois que les conditions appropriées de sécurité du produit seront garanties. 1-2-3-4-5 = vitesse de confort constante qui peut être réglée indépendamment de la puissance réelle de la flamme. La vitesse programmée sera réelle une fois que les conditions appropriées de sécurité du produit seront garanties.
	A = automatique. Vitesse automatiquement variable en fonction de la puissance réelle de la flamme.

ATTENTION : Les différents menus de réglage des ventilateurs sont disponibles en fonction du type de modèle installé. En outre, les réglages sont réglementés et garantis dans le respect des conditions de sécurité du produit et de ses utilisateurs.

M02 - SET HORLOGE

Ce menu vous permet de régler l'heure et la date actuelles. L'heure et la date sont maintenues par une batterie située à l'intérieur du circuit imprimé et remplaçable en cas d'épuisement. L'heure et la date sont conservées par la batterie même lorsque le produit n'est pas utilisé et que l'alimentation électrique est débranchée. Confirmer chaque réglage à l'aide du bouton SET (5).

Menu 02 SET OROLOGIO

M02 SET HORLOGE	SAMEDI	Réglage du jour de LUNDI à DIMANCHE
	18	HEURES HORLOGE : réglage de l'heure
	03	MINUTES HORLOGE : réglage des minutes
	25	JOUR HORLOGE : réglage du jour en chiffres
	06	MOIS HORLOGE : réglage du mois en chiffres
	2022	ANNÉE HORLOGE : Réglage année (par ex. 22 = 2022)

ATTENTION : si la batterie qui gère la date et l'heure en cours est épuisée, procéder de la sorte.

- S'ASSURER QUE LE PRODUIT EST ÉTEINT ET PAS EN MARCHÉ.
- COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EN METTANT L'INTERRUPTEUR ARRIÈRE SUR 0 et DÉBRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- OUVRIR SOIGNEUSEMENT LE « BOÎTIER »(s'il existe) QUI COUVRE LA CARTE ÉLECTRONIQUE.
- RETIRER LA BATTERIE ÉPUISEE ET PLACER UNE NOUVELLE BATTERIE EN RESPECTANT LES POLARITÉS (+) et (-).
- N'UTILISER QUE DES BATTERIES « CR2032 » D'EXCELLENTE QUALITÉ

M03 SET CHRONO

La fonction permet de programmer automatiquement l'allumage, l'extinction, la puissance, la température et le type de combustible sur la base d'horaires programmés. Par défaut, le CHRONO est désactivé.

Le chrono permet d'avoir 3 configurations différentes : JOUR, SEMAINE et WEEK-END qui doivent toujours être utilisées seules pour éviter les erreurs ; afin d'éviter des allumages et des extinctions anormaux, l'utilisation de plus d'une configuration est déconseillée.

Recommandations :

- Avant d'utiliser la fonction SET CHRONO, il est nécessaire de régler le jour et l'heure actuels en suivant les instructions du Menu 02 SET HORLOGE.


- Pour une utilisation correcte, le chrono doit être activé dans M3.1 ACTIVER CHRONO et une seule des trois configurations doit être activée : M3.2 JOUR, M3.3 SEMAINE ou M3.4 WEEK-END.

- En cas de chevauchement des périodes de programmation, le produit reste allumé jusqu'à l'heure d'extinction la plus éloignée.

M03 SET CHRONO	M3.1 ACTIVER CHRONO	Elle consiste à activer et désactiver le chrono au niveau général. Les programmes réglés dans les différentes configurations restent toutefois mémorisés même en cas de désactivation, mais ne sont pas opérationnels.
	M3.2 CHRONO JOUR	Pour utiliser le chrono journalier, une activation par marche/arrêt est nécessaire. Il y a deux programmations (démarrage/arrêt) pour un maximum de deux heures d'allumage et d'extinction répétés tous les jours de la semaine. À chaque intervalle, il faut également régler la puissance de fonctionnement, la température ambiante souhaitée et le type de combustible.
	M3.3 CHRONO SEMAINE	Pour utiliser le chrono hebdomadaire, une activation par marche/arrêt est nécessaire. Il y a quatre programmations (démarrage/arrêt) pour un maximum de quatre mises en marche et arrêts. Pour chaque programme, l'utilisateur décide des jours de la semaine (de 1 à 7) où le programme configuré sera actif. À chaque intervalle, il faut également régler la puissance de fonctionnement, la température ambiante souhaitée et le type de combustible.
	M3.4 CHRONO WEEK-END	Pour utiliser le chrono du week-end, une activation par marche/arrêt est nécessaire. Il y a quatre programmations (démarrage/arrêt) pour un maximum de deux allumages et extinctions répétées pour tous les jours du week-end (samedi et dimanche). À chaque intervalle, il faut également régler la puissance de fonctionnement, la température ambiante souhaitée et le type de combustible.

Pour le paramètre suivant, M03 SET CHRONO, ATTENTION aux règles suivantes :

- Avant d'utiliser le chrono, configurer DATE et HEURE.
- Pour utiliser le chrono, activer toujours la fonction ACTIVER CHRONO.
- Pendant les périodes où le CHRONO n'est pas utilisé, il suffit de désactiver la fonction ACTIVER CHRONO et la programmation établie restera mémorisée.
- Une seule des trois configurations JOUR, SEMAINE et WEEK-END doit être activée tandis que les deux non utilisées doivent être désactivées.
- Les configurations désactivées n'affectent cependant pas l'activité du CHRONO, même si des programmations y sont configurées.
- Éviter les chevauchements d'horaires entre les programmations pour éviter tout dysfonctionnement désagréable.
- Lorsque le produit est à l'arrêt et que l'alimentation est déconnectée, les programmations restent toutefois mémorisées.

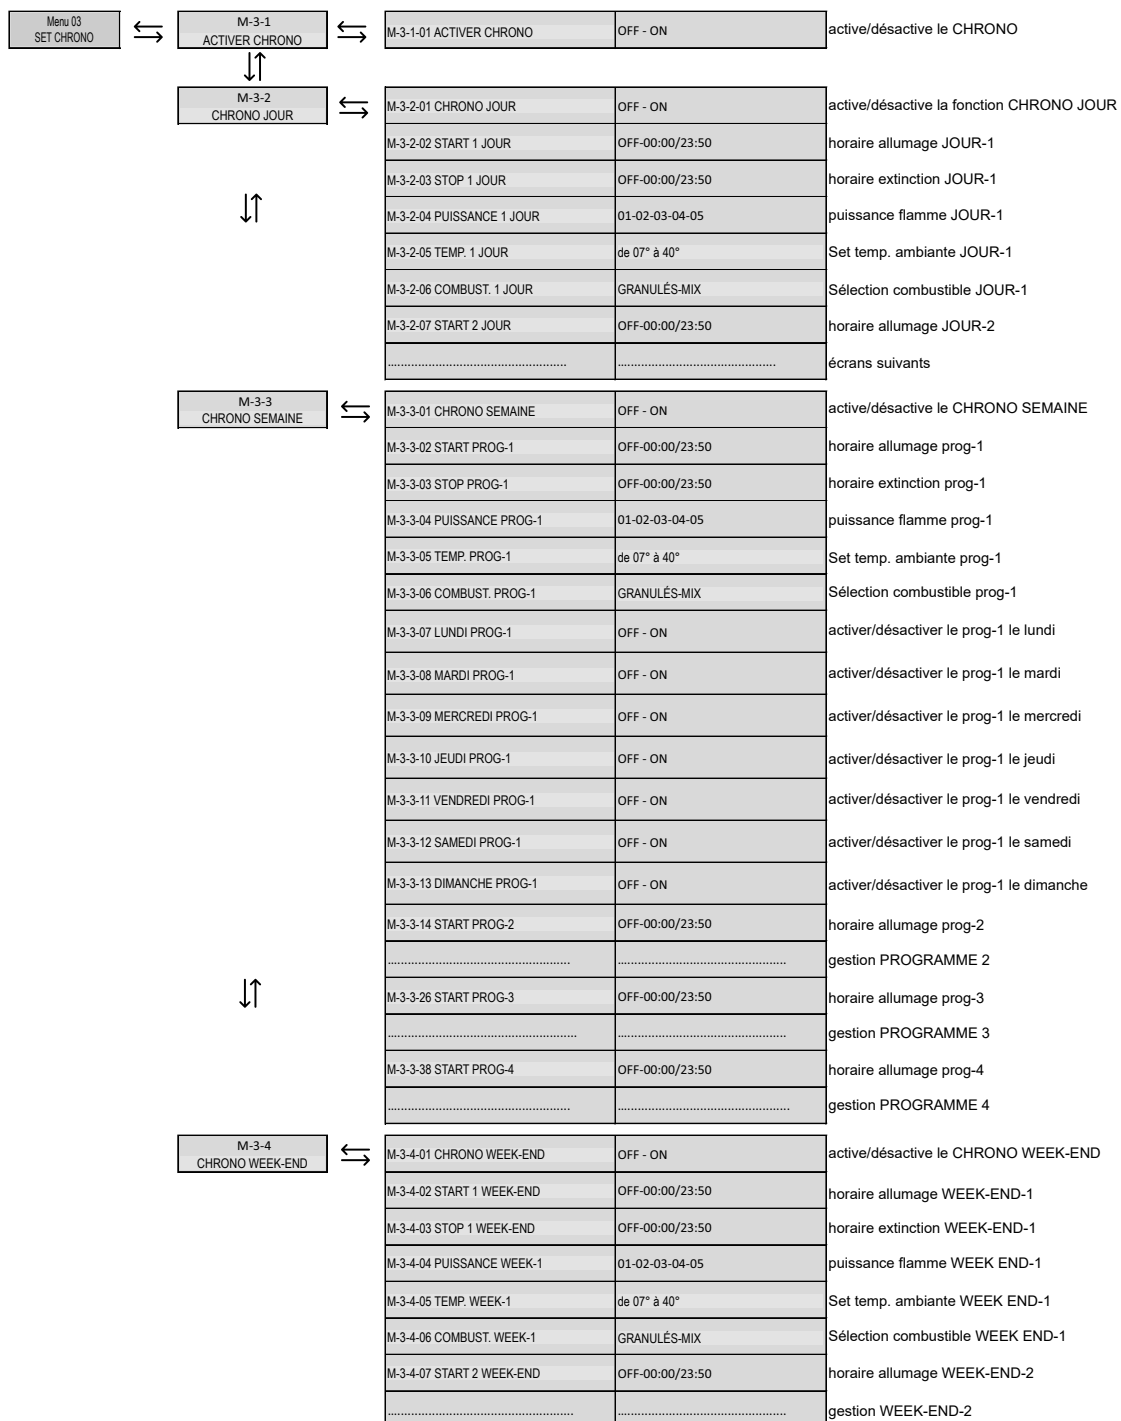

M04 - CHOIX LANGUE

Ce menu permet à l'utilisateur de configurer la langue la plus appropriée pour la communication sur l'écran. Le choix doit être fait parmi celles disponibles. Après avoir sélectionné la langue, confirmer avec le bouton 5.

**Menu 04
SCEGLI
LINGUA**

M04 CHOIX LANGUE	ITALIANO	Langue italienne
	ENGLISH	Langue anglaise
	FRANCAIS	Langue française
	DEUTSCH	Langue allemande
	ESPANOL	Langue espagnole

M05 MODE VEILLE

FONCTION NON DISPONIBLE

M06 MODE BUZZER

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver le buzzer des alarmes au fur et à mesure qu'elles se manifestent. Cependant, les alarmes sont toujours visibles sur l'état de l'écran. Après avoir activé ou non la fonction, il faut confirmer avec le bouton 5.

**Menu 06
MODO
CICALINO**

M06 MODE BUZZER	OFF	Buzzer acoustique pour alarmes désactivé
	ON	Buzzer acoustique pour alarmes activé

M07 CHARGEMENT INITIAL

FONCTION NON DISPONIBLE

M08 ÉTAT POËLE

Cette fonction est réservée au **TECHNICIEN AUTORISÉ**.
Le menu contient les valeurs les plus importantes fournies par les signaux d'entrée et de sortie réels de la carte de circuit imprimé affichées en temps réel.

M08 ÉTAT DU POËLE	M-8-1 Temp. FU-MÉES	C°.....	Température de la sonde des fumées
	M-8-2 Temp. AMB	C°..... /ON-OFF	Température de la sonde d'ambiance activée. Marche/arrêt du thermostat (opt.)
	M-8-3 Temp. CAN. 1	C°..... /ON-OFF	Température de la sonde canalisée 1 (droite). Marche/arrêt du thermostat can.1 (opt.)
	M-8-4 Temp. CAN. 2	C°..... /ON-OFF	Température de la sonde canalisée 2 (gauche). Marche/arrêt du thermostat can.2 (opt.)
	M-8-5 TR/MIN FU-MÉES	Tr/ min...	Vitesse d'aspiration des fumées
	M-8-6 Vit. AMB.	Volt...	Vitesse du ventilateur d'ambiance avant supérieur
	M-8-7 Vit. CAN. 1	Volt...	Vitesse du ventilateur canalisé 1 (droite). SI DISPONIBLE
	M-8-8 Vit. CAN. 2	Volt...	Vitesse du ventilateur canalisé 2 (gauche). SI DISPONIBLE
	M-8-9 TIMEOUT	Minutes...	Temps pour procéder au prochain nettoyage automatique du brasier
	M-8-A Ret. AL.	S.	Temps de retard pour afficher l'alarme
	M-8-b SERVICE	Heures	Temps restant pour le SERVICE

M09 ÉTALONNAGES TECHNICIEN

C'est un menu réservé au TECHNICIEN AUTORISÉ.

**ATTENTION :**

La modification des paramètres techniques sur le menu 09 doit être effectuée par du personnel autorisé et compétent ; toute modification effectuée de manière hasardeuse peut entraîner des dommages graves qui excluent toute responsabilité de la part du fabricant.

M10 TYPE GRANULÉS
FONCTION NON DISPONIBLE**M11 RÉGLAGE CHEMINÉE**

Cette fonction permet de réguler l'air de combustion au cas où la flamme serait trop ou pas assez oxygénée.

La valeur modifiée affecte la vitesse de l'extracteur de fumée, de +1....à....+9, la vitesse augmente proportionnellement en augmentant l'oxygénation, inversement, de -1....à....-3, la vitesse diminue en réduisant l'oxygénation.

La valeur par défaut est « 0 ».

**ATTENTION :**

une diminution excessive de la vitesse de l'extracteur pourrait générer une formation excessive de carburant non brûlé ainsi qu'une diminution de la dépression à l'intérieur de la chambre de combustion avec l'apparition aléatoire de « **ALARME 08 ABSENCE DÉPRESSION** ».

M12 RESET U-IN

Ce menu est utilisé pour réinitialiser la configuration du poêle/wi-fi. Après avoir sélectionné ON, il faut confirmer avec le bouton SET (5).

5.3 PREMIER ALLUMAGE

5.3.1 MISES EN GARDE ET CONSEILS

Le Fabricant fournit une série de conseils à suivre lors des premiers allumages du produit :

- Pendant les premières heures de fonctionnement, des fumées et des odeurs peuvent être générées dues au processus normal de « rodage thermique ».
- Au cours de ce processus, dont la durée varie en fonction du produit, nous recommandons de :
- Ouvrir les fenêtres et bien aérer la pièce où le produit est installé et les pièces adjacentes.
- Utiliser le produit à la puissance et à la température maximales de la flamme afin d'accélérer le processus de « rodage thermique » ; l'utiliser à faible puissance nuirait à ce processus.
- Éviter toute présence prolongée dans le local d'installation pendant cette phase.
- Ne pas toucher les surfaces du produit et informer les occupants de l'habitation de cette mise en garde.
- Le processus de rodage peut s'achever après quelques cycles d'allumage/extinction.
- Ne pas utiliser d'éléments ou de substances pour la combustion autres que ceux indiqués dans ce manuel.
- L'utilisation du produit est interdite si de la fumée s'échappe des conduits de fumée. Dans ce cas, contacter immédiatement l'installateur pour résoudre le problème.
- Ne pas utiliser de liquide inflammable pour allumer les granulés. Le poêle est équipé d'une résistance pour amorcer la flamme. En cas de défaillance de la résistance, contacter un technicien agréé.



ATTENTION :

Nous conseillons de contacter un technicien agréé pour effectuer la première mise en service du produit afin de :

Vérifier si l'installation est correcte

Vérifier l'intégrité du produit

Fournir quelques éléments de base pour le fonctionnement et l'utilisation corrects du produit à l'appui de ce manuel.

Vérifier et étalonner la combustion correcte

Formuler d'éventuelles propositions d'extension de la garantie (si disponibles).

Formuler d'éventuelles propositions d'entretien extraordinaire à réaliser conformément à ce manuel.



5.3.2 CONTRÔLES PRÉVENTIFS à effectuer à chaque allumage


Avant d'allumer le produit sous tension, un certain nombre de contrôles doivent être effectués :

- Si un raccordement sur un système hydraulique est prévu, celui-ci doit être complet et fonctionnel dans toutes ses parties et
- conforme aux indications données dans le manuel du produit et aux réglementations en vigueur.
- Le réservoir de granulés doit être complètement chargé et la porte de chargement doit être parfaitement fermée.
- Vérifier si le brasier est correctement mis en place (figure 1), bien calé dans son logement et inséré dans les rainures si elles sont présentes.
- Veiller à ce que le logement du brasier soit bien débarrassé des cendres pour assurer une bonne circulation de l'air sur les trous du brasier.
- La chambre de combustion et le brasier doivent être nettoyés conformément aux instructions figurant dans ce manuel à la rubrique Nettoyage ordinaire.
- Vérifier l'étanchéité de la porte coupe-feu, du bac à cendres et du réservoir de granulés ; ceux-ci doivent être fermés et exempts de corps étrangers au niveau des joints étanches et des dispositifs d'accouplement.
- Vérifier et enlever tout corps étranger reposant sur, à côté ou à l'avant du produit (chiffons en cours de séchage, vêtements, matériaux combustibles en général).
- Vérifier si le câble d'alimentation est correctement raccordé et si l'interrupteur (éventuel) est dans la position « 1 ».
- Vérifier si toutes les opérations de nettoyage ordinaires et extraordinaires ont été respectées.



ATTENTION :

les contrôles préventifs s'effectuent aussi et surtout à l'aide d'allumages programmés dans les tranches horaires ou d'autres dispositifs (chrono externe, app, domotique, etc.). Il est essentiel de s'assurer que le produit peut s'allumer en toute sécurité pour l'utilisateur et l'environnement où il est installé, sans causer de dommages.

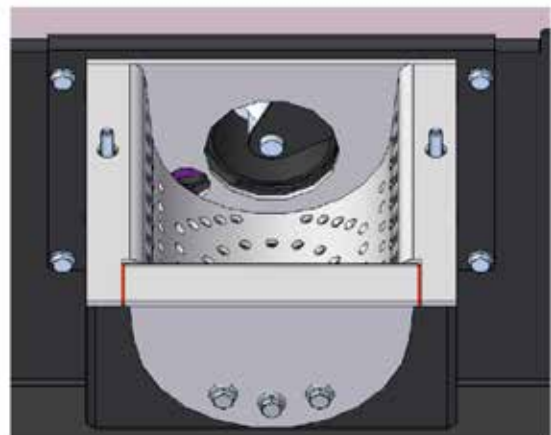

5.3.3 - CONFIGURATIONS LORS DU PREMIER ALLUMAGE

Une fois le câble d'alimentation branché à l'arrière du générateur, tourner l'interrupteur (éventuel), sur la position (I).

L'interrupteur sert à mettre sous tension la carte du générateur. L'écran du produit affiche le mot ÉTEINT pour représenter l'état initial.

M00 SÉLECTION DU COMBUSTIBLE	
SÉLECTIONNER LA FONCTION MIX AVANT D'ALLUMER LE POÊLE. La sélection doit être faite avant d'allumer le poêle, c'est-à-dire lorsque le poêle est éteint. Il est interdit de modifier le paramètre lorsque le poêle est allumé.	GRANULÉS : le poêle ne fonctionne qu'avec des granulés
	MIX : le poêle s'allume avec des granulés, qui à leur tour allument le bois, et fonctionne alors uniquement au bois
	BOIS : le poêle ne fonctionne qu'au bois

DATE et HEURE (M02 SET HORLOGE)

Configurer l'heure et la date en suivant les instructions du chapitre « MENU GÉNÉRAL UTILISATEUR ».


LANGUE (M03 CHOIX LANGUE)

Configurer la langue préférée en suivant les instructions du chapitre « MENU GÉNÉRAL UTILISATEUR ».

DEGRÉS SOUHAITÉS dans AMBIANCE (min. 7° / max. 40°)

Dans la fonction MIX, un SET TEMPÉRATURE de 30° est recommandé. Ce réglage n'est pris en compte que lors de l'allumage. Si la température réelle est respectée, le poêle ne s'allume pas et passe en ATTENTE DE DEMANDE.

Pour le réglage :

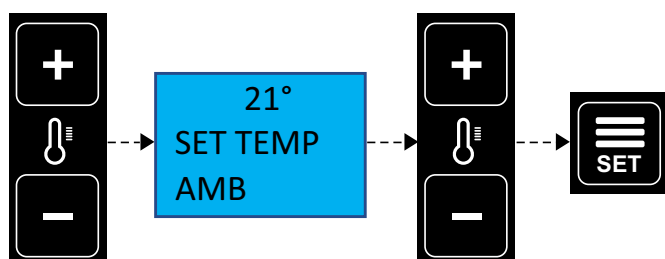

5.3.4 ALLUMAGE ET LOGIQUE

PRÉPARATION DU COMBUSTIBLE :

Avant d'allumer le poêle, s'assurer :

- qu'il y a des granulés dans le réservoir ;
- placer 1 à 2 bûches de 250 mm sur la grille du brasier, comme indiqué sur l'image.



ALLUMAGE À GRANULÉS + PRÉCHAUFFAGE

Après avoir vérifié les points ci-dessus, procéder à la mise en marche en maintenant appuyé le bouton de l'écran (6) pendant trois secondes. Pendant cette phase, l'extracteur des fumées et le chauffage s'activent.

ATTENTION :

La commande pour allumer ou éteindre le produit peut être impartie par :

- bouton marche/arrêt de l'écran
- appli de gestion du poêle (opt.)
- thermostat d'ambiance supplémentaire (option)
- chrono interne

CHARGER GRANULÉS

Le moteur de la vanne rotative de dosage des granulés s'active, suivi après 10 secondes par le moteur d'avancement des granulés pour alimenter le brasier.

Après quelques minutes, la flamme s'allume et l'étape suivante est « FLAMME PRÉSENTE ».

FLAMME PRÉSENTE (GRANULÉS)

Une fois que la sonde de fumée a détecté la présence de la flamme, la résistance est désactivée. Le processus suivant est la STABILISATION DE LA FLAMME.

STABILISATION DE LA FLAMME (GRANULÉS)

Pendant ces phases, le poêle se stabilise en augmentant progressivement la combustion et, par conséquent, la température de la fumée à l'intérieur, puis il conclut le processus d'allumage par le passage à la phase de TRAVAIL.



ATTENTION : Le démarrage du ventilateur d'ambiance est lié à l'atteinte d'un seuil de température des fumées bien défini et peut donc intervenir à tout moment.

TRAVAIL AU BOIS (fonctionnement au bois uniquement)

La phase de travail se déroule uniquement avec du bois de chauffage. Lorsque le poêle passe à cette phase, toutes les fonctions avec granulés cessent progressivement de fonctionner.

ALIMENTATION EN BOIS

Lorsqu'il y a un bon lit de braises, le bois peut être chargé en ouvrant lentement la porte pour éviter que la fumée ne s'échappe trop.

Nous recommandons de charger une ou deux bûches de 25 cm de long, de 1 kg maximum chacune et positionnées parallèlement à la chambre de combustion.



Pour des raisons de sécurité, la porte du foyer ne peut être ouverte que pendant le chargement du combustible.

Le foyer doit rester fermé pendant le fonctionnement et les périodes d'inutilisation. Il est interdit de surcharger le foyer, tout dommage causé par cette action ne sera pas imputable au fabricant.



Il est recommandé de confier l'installation et la première mise en service à l'un de nos Centres d'Assistance Agréés, qui contrôlera le

fonctionnement de l'appareil. Lors du premier allumage, la pièce doit être bien ventilée, car des odeurs dues au premier chauffage de la peinture peuvent se dégager.

NETTOYAGE FINAL EN DOUCEUR RECOMMANDÉ

Pour effectuer l'extinction, attendre que le bois et les braises s'épuisent d'eux-mêmes et que l'écran affiche le signal ÉTEINT pour pouvoir procéder à un nouvel allumage.

Pour effectuer le NETTOYAGE EN DOUCEUR, il ne faut pas appuyer sur la touche OFF.

NETTOYAGE FINAL RAPIDE

Pour effectuer l'extinction rapide, appuyer sur la touche (6) pendant 3 secondes.

Le moteur d'extraction des fumées et le moteur de ventilation de l'air chaud s'activent jusqu'à ce que la température interne des fumées descende en dessous du seuil de sécurité, puis ils s'éteignent. L'ouverture de la porte coupe-feu est interdite lors de cette phase. Le NETTOYAGE FINAL RAPIDE peut être plus bruyant que le NETTOYAGE EN DOUCEUR.

RALLUMAGE À GRANULÉS

Le rallumage du poêle n'est possible que si la température des gaz de combustion est inférieure à un seuil prédéfini et si un temps de sécurité minimum s'est écoulé depuis le début du processus d'extinction. Si la demande de rallumage se produit alors que l'opération d'extinction n'est pas achevée, l'écran affiche « ATTENTE REFROIDISSEMENT ».

ATTENTION :

À un moment donné, l'avertissement SERVICE apparaît sur l'écran, qui indique la demande d'un ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE par un technicien agréé. (voir chapitre ENTRETIEN). Nous conseillons de prévenir le technicien en temps utile et d'effectuer l'entretien afin de rétablir les fonctions correctes du produit et d'obtenir un rendement maximal. Un entretien extraordinaire effectué à intervalles réguliers et conformément aux instructions de ce manuel permet de protéger l'intégrité du produit.

6.1 ENTRETIEN



Les opérations d'inspection périodique et d'entretien doivent toujours être effectuées par des techniciens spécialisés et agréés, travaillant conformément aux réglementations en vigueur dans le pays où le produit est installé, et dans le plein respect des instructions données dans ce manuel d'utilisation et d'entretien.



NOTES

POUR TROUVER LE CENTRE D'ENTRETIEN LE PLUS PROCHE, CONTACTER LE REVENDUEUR OU CONSULTER LE SITE INTERNET DE L'ENTREPRISE

Exécuter toujours les instructions avec le maximum de sécurité !

- S'assurer que la fiche du câble d'alimentation est débranchée car le générateur peut avoir été programmé pour s'allumer.
- Que le générateur est entièrement froid.
- Les cendres sont complètement froides.
- Garantir un renouvellement d'air efficace dans la pièce lors des opérations de nettoyage du produit.
- Un mauvais nettoyage nuit au bon fonctionnement et à la sécurité !
- Le non-respect des instructions et des périodes spécifiées dans ce manuel compromet le bon fonctionnement du produit et la sécurité d'utilisation !

6.1.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour un fonctionnement correct, le générateur doit être soumis à un entretien ordinaire par un technicien qualifié, au moins une fois par an et aussi souvent que le signal SERVICE apparaît.

Les opérations de contrôle périodiques et les entretiens doivent toujours être effectués par des techniciens spécialisés et agréés qui travaillent conformément aux réglementations en vigueur et aux instructions données dans ce manuel d'utilisation et d'entretien.



Chaque année, faire nettoyer le système d'évacuation des fumées, y compris les conduits de fumée, les raccords en T et les bouchons d'inspection - s'il y a des coudes et des sections horizontales !

La **FRÉQUENCE** du nettoyage ordinaire du générateur **EST INDICATIVE** ! Elle dépend de la qualité des granulés utilisés et de la fréquence d'utilisation.

Ces opérations peuvent devoir être effectuées plus fréquemment si les règles de ce manuel ne sont pas respectées.

6.2 NETTOYAGE ORDINAIRE À LA CHARGE DE L'UTILISATEUR

Les opérations de nettoyage ordinaire, comme indiqué dans ce manuel d'utilisation et d'entretien, doivent être effectuées avec le plus grand soin après avoir lu les instructions, les procédures et les délais décrits.

Les opérations d'entretien ordinaire ne sont pas couverts par la garantie du produit et sont à la charge de l'utilisateur.

6.2.1 NETTOYAGE DES SURFACES ET DU REVÊTEMENT



Ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou chimiquement agressifs pour le nettoyage !

Les surfaces doivent être nettoyées lorsque le générateur et le revêtement sont complètement froids. Pour l'entretien des surfaces et des pièces métalliques, il suffit d'utiliser un chiffon humidifié avec de l'eau et bien essoré.

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages aux surfaces du générateur et annuler la garantie.

6.1.2 NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE GRANULÉS

Lorsque le réservoir est complètement vide, débrancher le câble d'alimentation du générateur et éliminer d'abord les résidus (poussière, copeaux, etc.) du réservoir, avant de le remplir. Lorsque le poêle n'est pas utilisé, nous recommandons de retirer les granulés et la sciure du réservoir afin d'éviter qu'ils n'absorbent l'humidité ambiante.



Les joints du réservoir de granulés, du brasier, de la porte coupe-feu garantissent le bon fonctionnement du poêle. Ils doivent être contrôlés périodiquement par l'utilisateur. S'ils sont usés ou endommagés, ils doivent être remplacés immédiatement.



Ces opérations doivent être effectuées par un technicien agréé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le SAV ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.

6.2.3 BRASIER, PAROIS DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION et DÉFLECTEUR DES FUMÉES :

1. Aspirer les résidus présents dans le brasier
2. Retirer complètement le brasier de son compartiment ;
3. Dégager tous les trous du brasier.
4. Aspirer les cendres du siège du brasier, du tube du support de la bougie de préchauffage.


- 5 Remettre le brasier à sa place et le pousser vers la paroi du foyer.
- 6 Les parois latérales et arrière de certains produits sont constituées d'un matériau fragile qui, après la première combustion, se compacte et se rigidifie au chocs, et elles ne doivent donc pas être soumises à des chocs et des coups. Pour retirer les cendres et nettoyer les parois latérales et arrière, utiliser une brosse douce puis aspirer les cendres déposées dans le compartiment de collecte.
- 7 Le déflecteur des fumées situé dans le haut est constitué d'un matériau fragile qui se compacte et se rigidifie après la première combustion. Toutefois, il ne doit pas être soumis à des chocs et à des coups. Pour enlever les cendres, il est nécessaire d'utiliser une brosse douce, puis de recueillir les cendres déposées dans le compartiment de collecte à l'aide d'un aspirateur à cendres. Il est essentiel de dégager de la même manière tous les trous ou passages de fumée à travers le déflecteur s'ils sont obstrués.

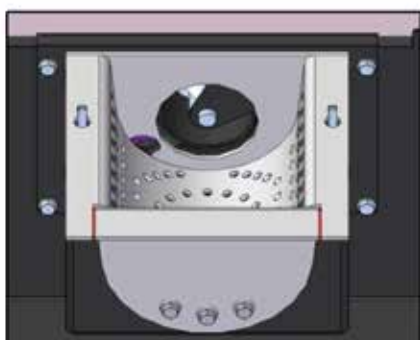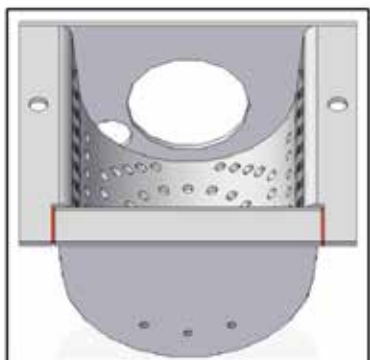

Un brasier propre garantit un bon fonctionnement !
En maintenant le brasier et ses orifices exempts de tout résidu de combustion, on garantit au générateur une combustion optimale dans le temps, en évitant tout mauvais fonctionnement qui pourrait nécessiter l'intervention du technicien.

6.2.4 COMPARTIMENT DE COLLECTE DES CENDRES

- Retirer toutes les cendres déposées dans le compartiment de collecte des cendres.

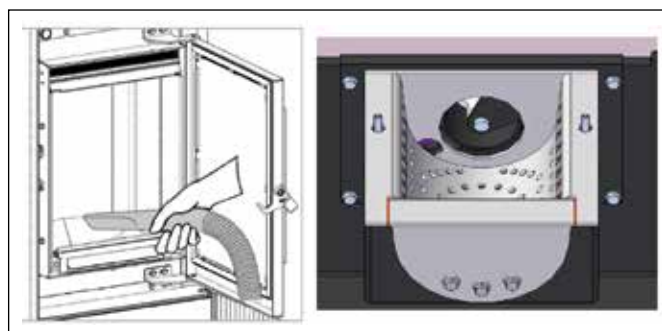

6.2.5 VITRE COUPE-FEU



Ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou chimiquement agressifs pour le nettoyage !

Le verre céramique ne doit être nettoyé que lorsque le verre est complètement froid.

Pour nettoyer le verre céramique, il suffit d'utiliser une brosse sèche et du papier (journal) humidifié et passé dans la cendre. Si le verre est très sale, utiliser uniquement un nettoyant spécial pour verre céramique. Vaporiser une petite quantité sur un chiffon et l'utiliser sur le verre céramique.

Ne pas vaporiser le produit de nettoyage ou tout autre liquide directement sur le verre ou les joints !

Éviter à tout prix l'utilisation d'outils abrasifs qui pourraient endommager l'aspect esthétique du verre.

Lorsque le poêle fonctionne, éviter de s'appuyer sur la vitre extérieure avec tout type de matériau, qui pourrait être irrémédiablement endommagé par les températures élevées.

Le non-respect des instructions peut endommager la surface du verre céramique et annuler la garantie.

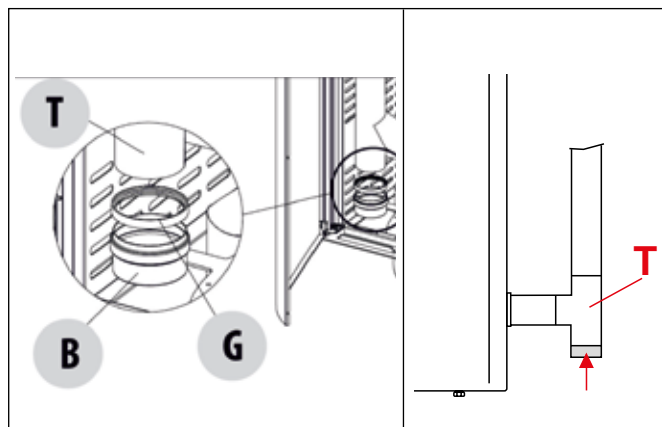


TABLEAU INDICATIF DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ORDINAIRE À LA CHARGE DE L'UTILISATEUR						
Pièces / Période	Technicien d'entretien	Tous les jours	2-3 jours	1 mois	2 mois	1 an
		Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Chaque signal Service Extraordinaire
Brasier	Utilisateur	X				
Compartiment du tiroir à cendres	Utilisateur	X	X			
Vitre	Utilisateur	X	X			
Parois de la chambre de combustion et déflecteur des fumées	Utilisateur			X		
Raccord en « T »	Utilisateur Technicien				X	X

6.3 NETTOYAGE EXTRAORDINAIRE EFFECTUÉ PAR UN TECHNICIEN AGRÉÉ



L'entretien ordinaire doit être effectué au moins une fois par an et aussi souvent que le produit indique « SERVICE ».

Le générateur utilisant des granulés comme combustible solide a besoin d'au moins un entretien ordinaire annuel qui doit être effectué par un **technicien agréé, en utilisant uniquement des pièces détachées originales pour restaurer les joints de la chambre de combustion.**



Le non-respect de cette consigne peut compromettre la sécurité de l'appareil et faire déchoir le droit aux conditions de garantie.

Le respect des fréquences d'entretien décrites dans ce manuel d'utilisation et d'entretien permet de garantir au générateur une combustion correcte dans le temps, en évitant toute anomalie et/ou mauvais fonctionnement qui pourrait nécessiter des interventions accrues du technicien.

Les demandes de travaux d'entretien extraordinaires ne sont pas couvertes par la garantie du produit et relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR et COMPARTIMENT D'INSPECTION DES CENDRES

Il est nécessaire d'éliminer tous les résidus de combustion accumulés sur les parois de l'échangeur de chaleur et dans le compartiment d'inspection des cendres jusqu'à l'extracteur des fumées.

JOINTS : PORTE COUPE-FEU, VERRE, INSPECTION DES CENDRES,

Les joints garantissent l'étanchéité et le bon fonctionnement du poêle.

Ils doivent être contrôlés périodiquement : s'ils sont usés ou endommagés, ils doivent être remplacés immédiatement, sinon le produit ne fonctionnera pas correctement.

Ces opérations doivent être effectuées par un technicien agréé.

RACCORD DE PRÉLÈVEMENT AIR PRESSOSTAT

Il faut éliminer la suie présente à l'intérieur ou à proximité du

raccord de prélèvement d'air du pressostat relié à la chambre de combustion. Pour ce faire, il suffit de décrocher le tube en silicone et de souffler dans le raccord ou d'utiliser un outil spécial.

VENTILATEUR AMBIANT

Pendant le fonctionnement du produit, sous l'effet de la recirculation de l'air dans la pièce, une couche de poussière est générée et accumulée sur le ventilateur de la pièce. Il faut éliminer la poussière avec une brosse douce, en évitant de heurter le ventilateur, pour ne pas l'endommager.

CHEMINÉE et CONDUIT DE FUMÉE

Raccordement sur la cheminée

Chaque année ou chaque fois que le besoin s'en fait sentir, aspirer et nettoyer le conduit menant à la cheminée. S'il y a des sections horizontales, il faut éliminer les **résidus avant qu'ils n'obstruent le passage des fumées.**

TABLEAU INDICATIF DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE TECHNICIEN AGRÉÉ						
Pièces / Période	Technicien d'entretien	Tous les jours	2-3 jours	1 mois	2 mois	1 an Chaque Signal Service
		Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Extraordinaire
Raccord en « T »	Utilisateur Technicien				X	X
Échangeur de chaleur et compartiment d'ins- pection	Technicien					X
Joints : porte, verre et échangeur	Technicien					X
Raccord prélèvement air pressostat	Technicien					X
Ventilateur ambiant						X
Cheminée et conduit de fumée						X

6.4 MISE HORS SERVICE (fin de la saison)



À chaque fin de saison, avant d'éteindre le poêle, nous recommandons de vider complètement le réservoir de granulés, en aspirant les résidus de granulés et la poussière qui s'y trouvent.

Nous recommandons également de débrancher le produit du secteur, pour plus de sécurité, notamment en présence d'enfants, en retirant le câble d'alimentation ; à l'exception des produits ou accessoires qui nécessitent une alimentation électrique même lorsque le produit n'est pas utilisé (par exemple : recirculation de la pompe sur les produits hydroélectriques, assainissement de l'air, etc.)

6.5 ALARMES, ANOMALIES ET SOLUTIONS



En cas d'anomalie, opérer selon les instructions de ce manuel.

Toutes les opérations de réarmement et de contrôle doivent être effectuées uniquement lorsque l'appareil est froid, en l'absence totale d'électricité.

Pour les dépannages nécessitant une intervention sur les composants à l'intérieur du revêtement ou de la chambre de combustion, il faut s'adresser à un personnel autorisé et agréé.

Toute modification non autorisée de l'appareil ou l'utilisation de pièces détachées non originales entraîne la déchéance de la garantie et dans ce cas le fabricant décline toute responsabilité.

Les anomalies causées par un entretien inefficace ou absent ou le non-respect des instructions du manuel d'installation et d'utilisation du produit annulent la responsabilité du fabricant.

Ci-dessous figurent les anomalies définies comme **ALARMES**, qui, en cas d'apparition, sont visibles sur l'écran du produit avec leur numéro et leur description. En outre, toutes les alarmes, pour des raisons de sécurité, déclenchent une extinction et un refroidissement relatif du produit. Lorsque le produit est complètement éteint, l'alarme reste affichée sur l'écran pour permettre l'opération de réinitialisation. Une fois les opérations de réinitialisation terminées, et en cas de résultat positif, il suffira d'appuyer et de maintenir le bouton ON/OFF pendant quelques secondes pour faire disparaître l'alarme visuelle sur l'écran.

6.5.1 TABLEAU DES ALARMES ET DES SOLUTIONS

Alarme	description	solution
ALARME 1 PANNE DE COURANT	Pendant le fonctionnement, une panne de courant se produit dans un délai de plus de 10 secondes.	Vérifier si la panne s'est produite dans le réseau de distribution externe de l'habitation ou dans la ligne interne.
		Vérifier si le câble d'alimentation a subi un choc au point de se déconnecter de la prise.
		Éteindre le poêle en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes. Vérifier si le brasier ne contient pas de combustible non brûlé. Répéter les procédures décrites au chapitre « Allumage ».
ALARME 2 SONDE DES FUMÉES	En cours de fonctionnement, la carte de circuit imprimé détecte une température anormale de la sonde des fumées	Vérifier si la sonde des fumées n'est pas cassée ou défectueuse (utiliser uniquement des pièces détachées originales et contacter un technicien agréé)
		Vérifier si la sonde des fumées n'est pas déconnectée ou partiellement déconnectée ou si le connecteur n'est pas correctement branché sur la carte électronique (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si la carte de circuit imprimé est endommagée (contacter un technicien agréé).
ALARME 3 FUMÉES CHAUDES	Pendant le fonctionnement, la sonde des fumées détecte une température supérieure à 275°.	Vérifier si l'entretien ordinaire a été effectué correctement.
		Vérifier si l'entretien extraordinaire (effectué par un technicien agréé) a été réalisé aux intervalles prévus.
		Vérifier si l'installation du conduit de fumée a été réalisée conformément aux normes en vigueur.
		Vérifier si le carburant utilisé est conforme aux spécifications et aux exigences de ce manuel.
		Vérifier si la sonde des fumées est correctement positionnée dans son logement (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si le ventilateur d'ambiance est bloqué ou inopérant (contacter un technicien agréé).
ALARME 4 ASP. EN PANNE	Pendant le fonctionnement, le dispositif de contrôle de vitesse de l'extracteur de fumée détecte une anomalie	Vérifier si l'extracteur de fumée est bloqué par un corps étranger ou une accumulation excessive de cendres (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si l'entretien extraordinaire (effectué par un technicien agréé) a été réalisé aux intervalles prévus.
		Vérifier si l'extracteur de fumée est endommagé (contacter un technicien agréé).

ALARME 5 ABSENCE ALLUMAGE	Il se produit pendant l'allumage si les fumées d'évacuation n'atteignent pas la température appropriée pour que le produit soit considéré comme allumé.	Vérifier si la résistance chauffe (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si le système de chargement des granulés fonctionne (contacter un technicien agréé)
		Vérifier la présence de granulés à l'intérieur du réservoir et donc dans le brasier. Si nécessaire, mettre le poêle à l'arrêt et répéter les procédures d'allumage en s'assurant que le brasier est libre et vide.
		Vérifier si la sonde de fumée n'est pas endommagée et si elle est correctement insérée dans son logement (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si le brasier est correctement positionné dans son siège et s'il n'est pas obstrué par des incrustations ou des matériaux non brûlés.
ALARME 6 NON DISPONIBLE		
ALARME 7 SÉCURITÉ THERMIQUE	Pendant le fonctionnement, le thermostat de sécurité détecte une température supérieure au seuil de sécurité établi.	Le système d'évacuation des fumées peut être obstrué ou ne pas fonctionner correctement. Vérifier et nettoyer l'ensemble du système d'évacuation des fumées (contacter l'entreprise d'installation).
		Vérifier si la sonde du thermostat est correctement positionnée dans son logement (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si le thermostat n'est pas défectueux (contacter un technicien agréé).
		Vérifier le bon fonctionnement du ou des ventilateurs d'ambiance (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si les granulés sont certifiés. Et qu'aucun combustible autre que celui indiqué dans ce manuel n'a été utilisé.
		Si tout est OK, attendre que le produit refroidisse et procéder au réarmement manuel du thermostat à l'aide du bouton situé à l'arrière du produit et le rallumer. Attention, après deux réarmements, il est obligatoire de contacter un technicien agréé.
à l'aide d'un bouton situé à l'arrière du produit et procéder à son rallumage.. Attention, après deux réarmements, il est obligatoire de contacter un technicien agréé.		

ALARME 8 ABSENCE DÉPRESSION	Pendant le fonctionnement, la sécurité d'évacuation des fumées détecte une valeur de vide de la chambre de combustion insuffisante pour la poursuite du fonctionnement.	Le système d'évacuation des fumées peut être obstrué ou ne pas fonctionner correctement. Vérifier et nettoyer l'ensemble du système d'évacuation des fumées (contacter l'entreprise d'installation).
		Vérifier si le système d'évacuation des fumées est conforme à la norme en vigueur dans le pays d'installation.
		Vérifier si la porte du réservoir de granulés est correctement fermée ou n'est pas restée ouverte pendant plus de 30 secondes pendant le chargement des granulés.
		Vérifier la présence éventuelle de systèmes d'aspiration ou de recirculation de l'air intérieur (par exemple les systèmes VMC) qui génèrent des dépressions internes supérieures à celles prévues par la loi (ne dépassant pas 4 Pa).
		Vérifier si la porte coupe-feu est correctement fermée.
		Dans les installations sans canalisation de l'air de combustion, il est essentiel de s'assurer qu'il y ait une entrée d'air efficace et dédiée au poêle.
		Vérifier si la fermeture hermétique du tiroir ou de la porte du compartiment de collecte des cendres.
		Vérifier si le conduit d'air de combustion est dégagé et libre de toute obstruction.
		Vérifier si la chambre de combustion est sale (contacter un technicien agréé).
		Vérifier si le brasier est sale ou obstrué.
		Vérifier si les procédures d'entretien ordinaire et extraordinaire décrites dans ce manuel ont été respectées.
Vérifier si le pressostat est endommagé ou si le point de lecture est obstrué (contacter un technicien agréé).		

6.5.2 TABLEAU DES ANOMALIES ET DES SOLUTIONS

anomalie	description	solution
le panneau de contrôle ne s'éclaire pas	Le poêle est sans alimentation électrique	Vérifier si l'interrupteur du poêle est sur 1
		Vérifier si la fiche est branchée sur le secteur et sur l'appareil, et si elle est correctement enfilée.
		Vérifier le fusible dans le compartiment des interrupteurs du poêle et le remplacer si nécessaire. Si le problème persiste, appeler un technicien agréé.
		Vérifier si le câble d'alimentation est endommagé et le remplacer si nécessaire (contacter un technicien agréé).
	Vérifier si les composants internes du poêle ne sont pas défectueux (contacter un technicien agréé).	L'écran pourrait être endommagé
		La carte de circuit imprimé pourrait être endommagée
Après le premier allumage, la combustion n'est pas optimale et le poêle affiche à plusieurs reprises l'alarme 'ABSENCE DÉPRESSION'.	Installation et combustible	Le carburant doit être certifié, comme prévu dans ce manuel
		Utiliser toujours les mêmes granulés tout au long de la saison de chauffage, en évitant les variations continues de qualité et de taille.
		Vérifier si l'installation du système de fumée a été réalisée conformément aux normes.
		Vérifier si l'installation de fumée est conforme et si le raccordement cheminée/fumée ne génère pas d'obstructions évidentes pouvant empêcher l'évacuation des fumées, telles que : longues sections horizontales (plus de 3 mètres), conduits de fumée non isolés, sortie de fumée « murale » sans terminaux préparés.

<p>Après le premier allumage, la combustion n'est pas optimale et le poêle affiche à plusieurs reprises l'alarme 'ABSENCE DÉPRESSION'.</p>	<p>Installation et combustible</p>	<p>Vérifier si un système régulier de protection contre le vent est en place. Le vent pénètre également dans la cheminée parce qu'elle n'est pas protégée ou parce qu'elle a été installée sans conduit de cheminée ou au mur.</p> <p>Ne pas oublier de respecter le tirage conseillé pour le fonctionnement correct des produits (comme indiqué dans la fiche technique contenue dans le manuel d'utilisation et d'entretien), et il est possible que dans des conditions de tirage plus défavorables (également en raison de la position du conduit de fumée dans des zones particulièrement soumises à des événements atmosphériques tels que vents dominants, neige, exposition au nord, etc.), il soit nécessaire d'effectuer des réglages spécifiques afin de toujours garantir les valeurs prévues de dépression interne du réservoir (contacter un technicien agréé).</p>
	<p>Premier allumage et mise en service</p>	<p>Il est toujours conseillé de contacter un technicien agréé pour un contrôle de la programmation, pour un contrôle général de l'installation et pour obtenir des conseils sur l'utilisation correcte du produit</p>
<p>Lors de l'allumage, il y a une surcharge de granulés dans le brasier et par conséquent une génération anormale de fumée dans la chambre de combustion. REMARQUE : Le produit est équipé d'un dispositif de « sécurité de surpression dans la chambre », qui sert à gérer les éventuelles micro-explosions en libérant de légers échappements de fumée dans l'environnement de l'installation.</p>	<p>Suivre scrupuleusement la procédure indiquée et ne pas débrancher l'alimentation électrique du produit pour quelque raison que ce soit : cela entraînerait l'arrêt de l'extracteur de fumée et donc la libération de fumées dans l'environnement.</p>	<p>Ouvrir précautionneusement les fenêtres pour aérer la pièce où le produit est installé, afin d'éviter que la fumée ne s'échappe dans la pièce.</p>
		<p>Ne pas ouvrir la porte coupe-feu : cela compromettrait le bon fonctionnement du système d'évacuation des fumées vers la cheminée.</p>
		<p>Éteindre le poêle en appuyant sur le bouton d'allumage/extinction de l'écran pour afficher le processus de refroidissement et l'extinction automatique relative, et s'éloigner du produit en attendant l'évacuation complète de la fumée.</p>
		<p>Avant de rallumer, nettoyer complètement le brasier et libérer les trous de passage d'air de toute incrustation ; replacer le brasier dans son siège, en enlevant les éventuels résidus de sa base d'appui. Si le produit ne s'allume pas de manière répétée, il est recommandé de contacter un technicien agréé pour effectuer les contrôles appropriés.</p>
<p>Les granulés ne tombent pas dans le brasier.</p>	<p>Système de chargement des granulés</p>	<p>Le réservoir de granulés est vide ou partiellement vide, remplir le réservoir.</p> <p>La vis sans fin est bloquée, vider le réservoir et éliminer la sciure du système ainsi que tout objet étranger qui pourrait y être tombé (contacter un technicien agréé).</p>
	<p>Composants électroniques</p>	<p>Le moteur des granulés est peut-être en panne (contacter un technicien agréé)</p>
		<p>La carte de circuit imprimé est peut-être en panne (contacter un technicien agréé).</p>
	<p>Le produit s'arrête tout seul pendant le fonctionnement.</p>	<p>L'arrêt se produit sans la présence d'une alarme.</p>
<p>Vérifier si des interférences externes agissent sur le même canal infrarouge que la télécommande (contacter un technicien agréé).</p>		
<p>Vérifier si la fonction de veille est active.</p>		
<p>Vérifier les interactions possibles en cas d'installation d'un chrono thermostat externe.</p>		
<p>Vérifier les interactions possibles en cas d'installation de l'application de contrôle de la gestion du produit.</p>		
<p>Les granulés sont humides, de mauvaise qualité ou de très petite taille et dimension.</p>	<p>Remplacer les granulés par des granulés certifiés et secs.</p>	

<p>Le produit s'arrête tout seul pendant le fonctionnement.</p>	<p>Mauvais air de combustion</p>	<p>Vérifier si l'entrée d'air dans la pièce est présente et libre. Vérifier si le brasier est correctement positionné dans son siège et vérifier si tous les trous sont ouverts. Effectuer un nettoyage général de la chambre de combustion et du conduit de fumée. Vérifier l'état des joints de la porte.</p>
<p>Pendant le processus d'arrêt, le ventilateur d'ambiance ne s'arrête jamais.</p>	<p>Sonde fumées</p>	<p>La sonde est en panne (contacter un technicien agréé). La sonde n'a pas atteint la température requise pour l'arrêt du ventilateur. Attendre !</p>
<p>Pendant le processus d'allumage, le ventilateur d'ambiance ne se met pas en marche.</p>	<p>Sonde fumées</p>	<p>La sonde n'a pas atteint la valeur requise pour l'allumage. Attendre !</p>
<p>La télécommande-radiocommande (si disponible) ne fonctionne pas</p>		<p>Vérifier si les piles sont épuisées ou si elles ne sont pas correctement installées. Dans le cas d'une radiocommande, effectuer la configuration.</p>

6.6 AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT




La démolition et l'élimination du poêle relèvent de la seule responsabilité du propriétaire, qui doit agir conformément aux lois en vigueur dans son pays en matière de sécurité, de respect et de protection de l'environnement. À la fin de sa vie utile, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Il peut être déposé dans les centres de collecte des déchets spéciaux mis en place par les municipalités, ou chez les revendeurs qui proposent ce service. En éliminant le produit de manière sélective, il est possible d'éviter les éventuelles conséquences négatives pour

l'environnement et la santé, résultant d'une élimination inappropriée, et de récupérer les matériaux avec lesquels il est fabriqué afin de réaliser d'importantes économies d'énergie et de ressources.

Le tableau ci-dessous et la vue éclatée à laquelle il se réfère montrent les principaux composants que l'on peut trouver dans l'appareil et les instructions pour leur séparation correcte et leur élimination en fin de vie.

En particulier, les composants électriques et électroniques doivent être séparés et éliminés dans des centres autorisés pour cette activité, conformément à la directive européenne 2012/19/UE et ses transpositions nationales.

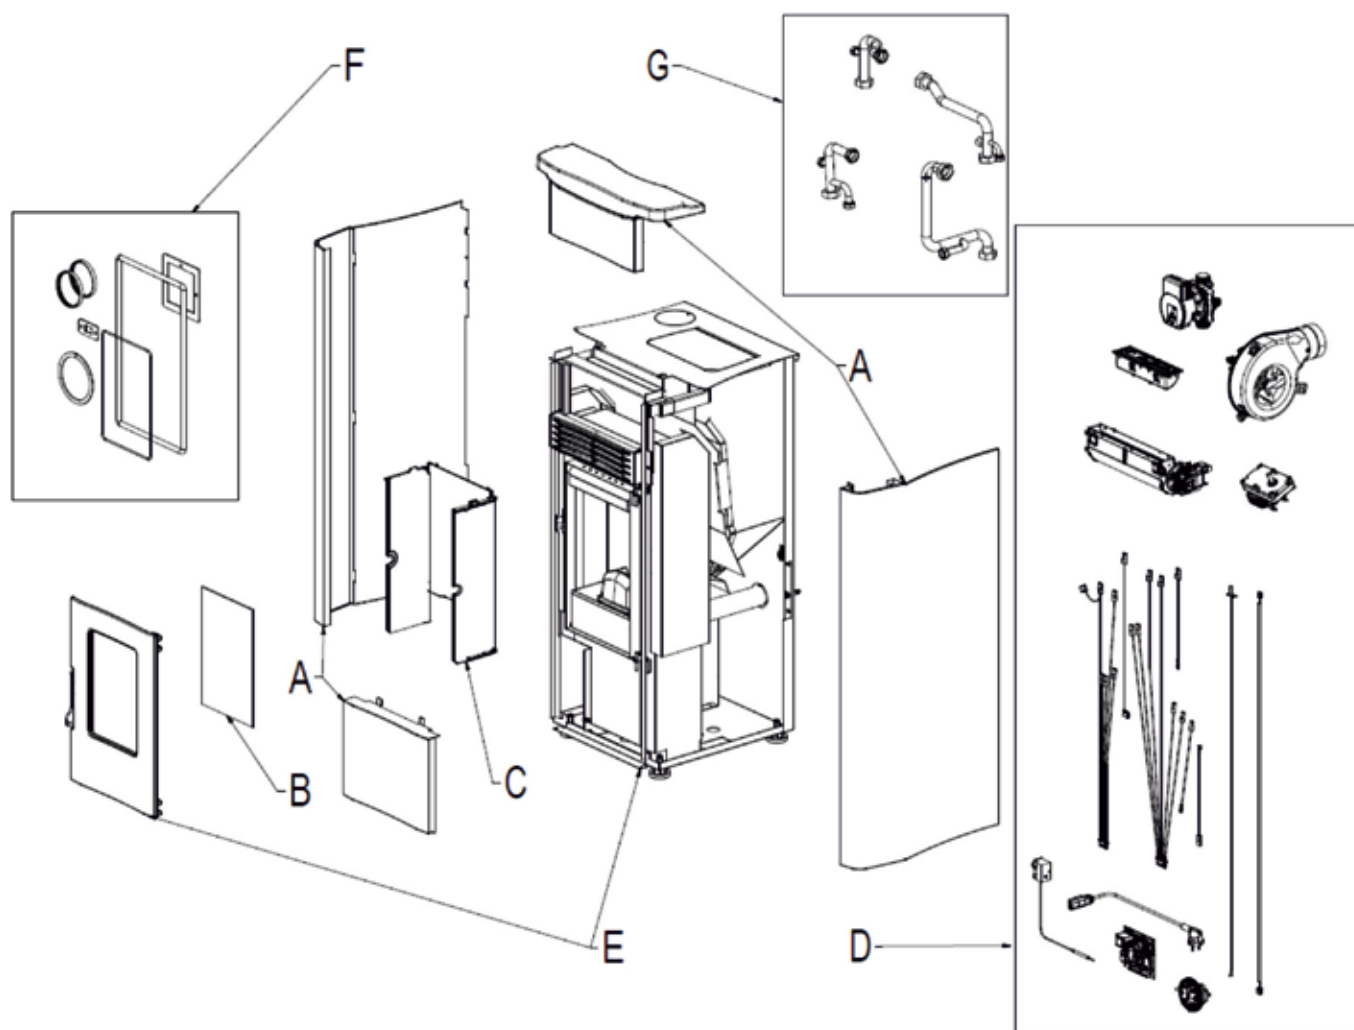

A. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

S'il est présent, l'éliminer séparément en fonction du matériau :

- Métal
- Vitre
- Carreaux ou céramiques
- Pierre

B. VITRES DES PORTES

S'il est présent, l'éliminer séparément en fonction du matériau :

- Verre céramique (porte coupe-feu) : éliminer avec les déchets inertes ou mélangés
- Verre trempé (porte du four) : éliminer avec le verre

C. REVÊTEMENT INTÉRIEUR

S'il est présent, l'éliminer séparément en fonction du matériau :

- Métal
- Matériaux réfractaires
- Panneaux isolants
- Vermiculite
- Matériaux réfractaires, panneaux isolants, vermiculite ayant été en contact avec la flamme ou les gaz d'échappement (à éliminer avec les déchets mixtes)

D. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Câblage, moteurs, ventilateurs, circulateurs, écrans, capteurs, bougies d'allumage, cartes électroniques, batteries.
Éliminer séparément dans les centres autorisés, conformément à la directive européenne 2012/19/UE et à sa transposition nationale.

E. STRUCTURE MÉTALLIQUE

Éliminer séparément avec le métal

F. COMPOSANTS NON RECYCLABLES

Ex : Joints, tuyaux en caoutchouc, silicone ou fibre, plastiques. Éliminer avec les déchets mixtes




G. COMPOSANTS HYDRAULIQUES









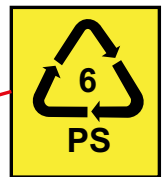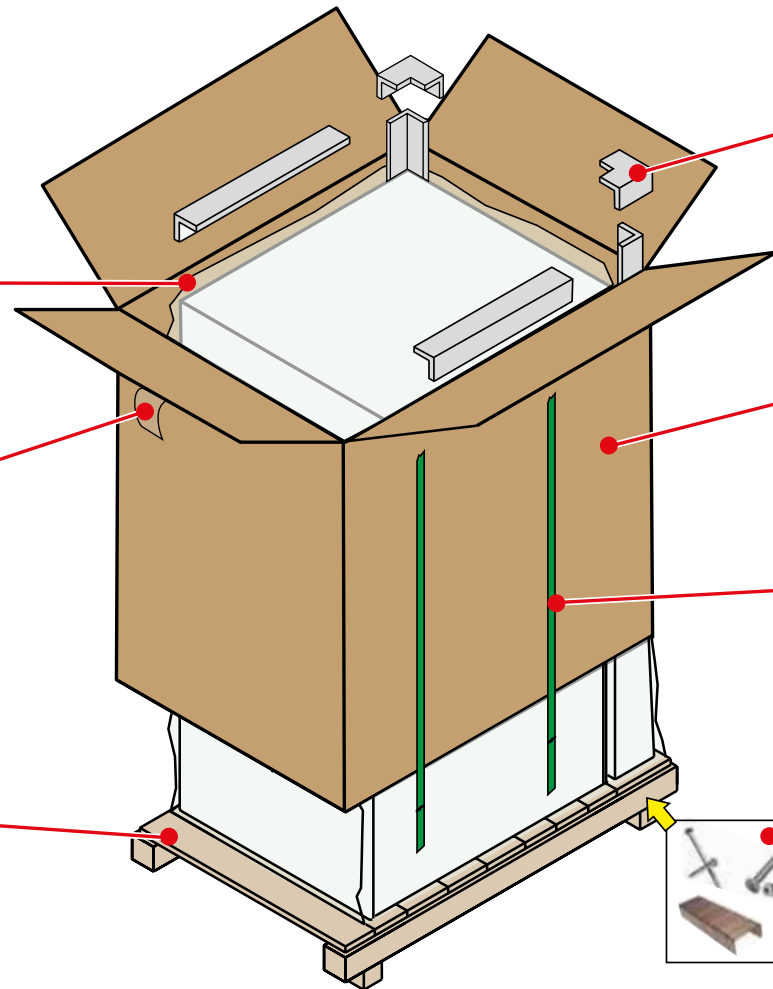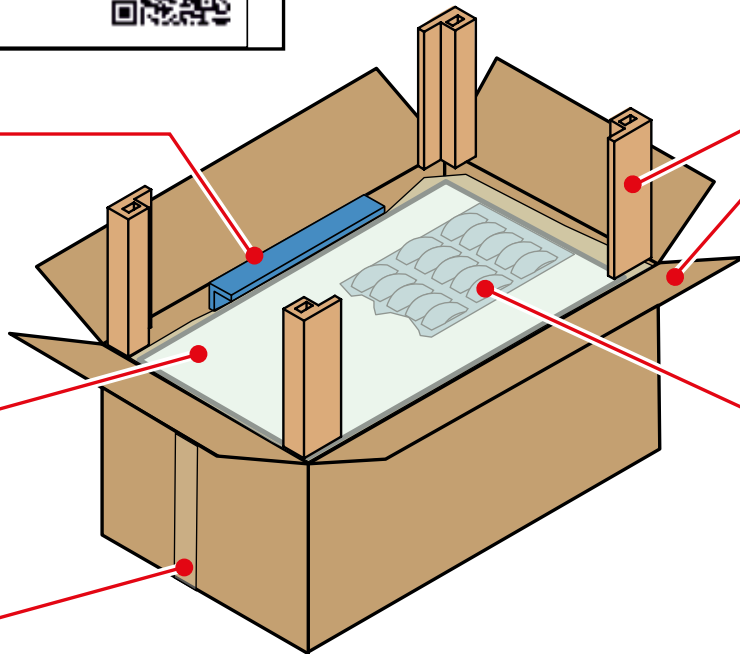















Tuyaux, raccords, vase d'expansion, valves.
S'ils sont présents, les éliminer séparément en fonction de leur matériau constitutif :

- Cuivre
- Laiton
- Acier
- Autres matériaux



European Commission
Decision 97/129/EU
pursuant to Directive 94/62/EC



		<p>PLASTICA ПЛАСТМАСА (BG) PLASTIČNI (HR) PLASTICKÝ (CZ) PLASTIQUE (FR) PLASTIK (DE) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ (EL) PLASTIC (NL) PLAST (N) MŰANYAG (HU) PLASTIKOWY (PL)</p> <p>PLÁSTICO (PT) PLASTIC (RO) ПЛАСТИК (RU) ПЛАСТИКА (RS) EL PLÁSTICO (ES) PLASTOVÉ (SK) PLAST (SE) PLASTİK (TR) ПЛАСТИКОВІ (UA)</p>			
					
					
					
					
		<p>CARTA ХАРТИЯ (BG) PAPIR (HR) PAPIR (CZ) PAPIER (FR) PAPIER (DE) ΧΑΡΤΙ (EL) PAPIER (NL) PAPIR (N) PAPIR (HU) PAPIER (PL)</p>	<p>PAPEL (PT) HÂRTIE (RO) БУМАГА (RU) ПАПИР (RS) PAPEL (ES) PAPER (SK) PAPPER (SE) KAĞIT (TR) ПАПІР (UA)</p>		
		<p>METALLO МЕТАЛ (BG) METAL (HR) KOV (CZ) MÉTAL (FR) METALL (DE) ΜΕΤΑΛΛΟ (EL) METAAL (NL) METALL (N) FÉM (HU) METAL (PL)</p>	<p>METAL (PT) METAL (RO) МЕТАЛЛ (RU) METAL (RS) METAL (ES) KOVOVÝ (SK) METALL (SE) METAL (TR) МЕТАЛ (UA)</p>		
		<p>ORGANICO БИОΟΤΠΑΔΥΛΙИ (BG) BIOŁOŚKI ODPAD (HR) BIODPAD (CZ) BIODÉCHETS (FR) BIOABFALL (DE) ΒΙΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ (EL) BIO-AFVAL (NL) BIOAFVALL (N) BÍOHULLADEK (HU) BIODPADY (PL)</p>	<p>BIORESÍDUOS (PT) BIODSEURI (RO) БІООТХОДИ (RU) БІОВАСТЕ (RS) RESIDUOS BIOLOGICOS (ES) BIODPAD (SK) BIOAVFALL (SE) BİYÖATIK (TR) БІОВІДХОДИ (UA)</p>		

Unical[®]



www.unical.eu

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES - 00340937FR ED. 08/2025

Unical[®] AG S.p.A. 46033 casteldario - mantova - italia - tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556
info@unical-ag.com - export@unical-ag.com - www.unical.eu

Unical décline toute responsabilité quant aux éventuelles inexactitudes si elles sont dues à des erreurs de transcription ou d'impression.
Il se réserve également le droit d'apporter les modifications qu'elle estimera nécessaires ou utiles à ses produits, sans en altérer les caractéristiques essentielles.